
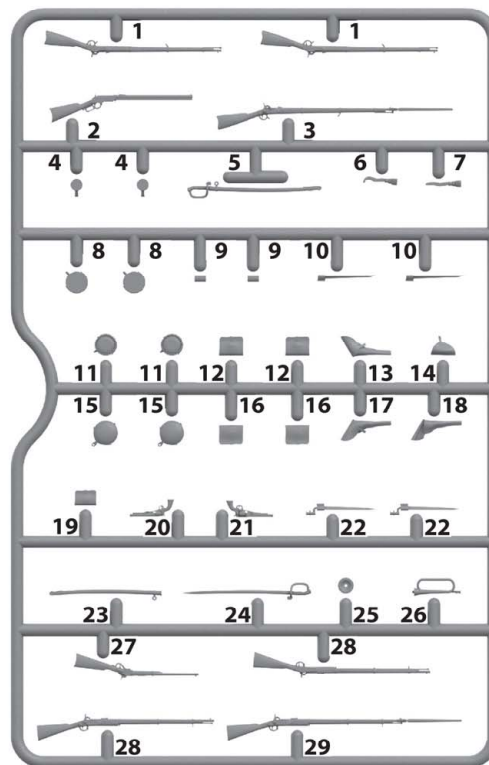


# Пехота Конфедерации (Гражданская война в США)

№ 35021  
1:35

# American Civil War Confederate Infantry

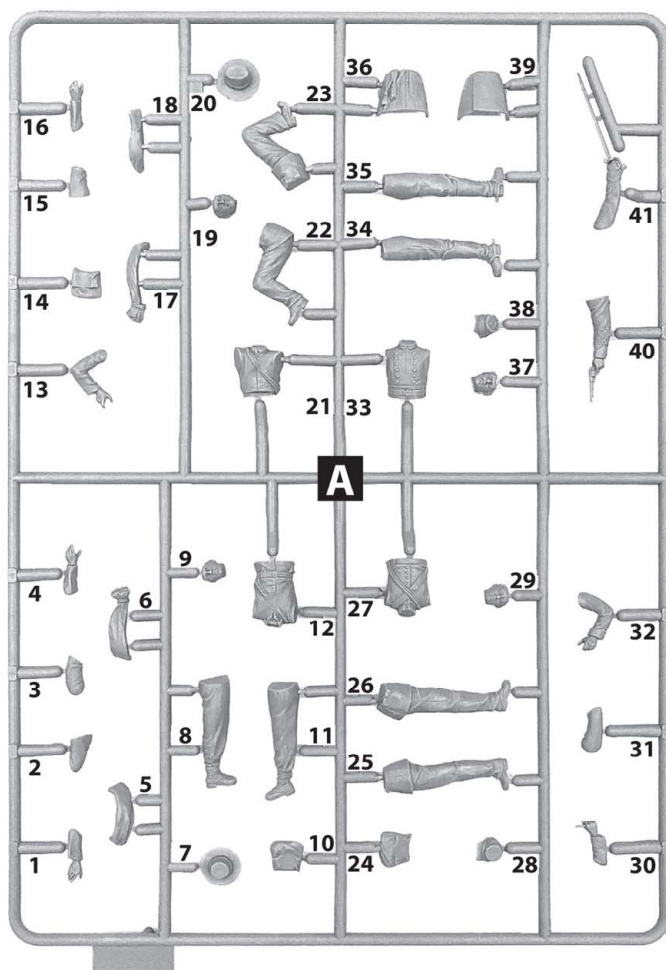

22 ДЕТАЛЬ  
PART

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	176	XF66	Светло-серый, матовый	Light Grey
<b>C</b>	179	XF50	Голубой, матовый	Field Blue
<b>D</b>	187	XF52	Светло-коричневый, мат.	Flat Earth
<b>E</b>	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
<b>F</b>	185	XF10	Темно-коричневый	Flat Brown
<b>G</b>	191	X32	Сталь	Steel
<b>H</b>	109	X10	Темная сталь	Gun Metal
<b>J</b>	195	X33	Бронза	Bronze
<b>K</b>	142	XF62	Оливковый, матовый	Olive Drab
<b>L</b>	135	XF15	Телесный, матовый	Flat Flesh
<b>M</b>	184	XF64	Кожа	Leather

### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого мощного средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
*Nuts in the Seat*  
www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

