



Spitfire LF.IXE







Истребитель ВВС СССР
II Мировой войны

№ 48066

Spitfire LF.IXE

WWII Soviet Air Force Fighter

1:48

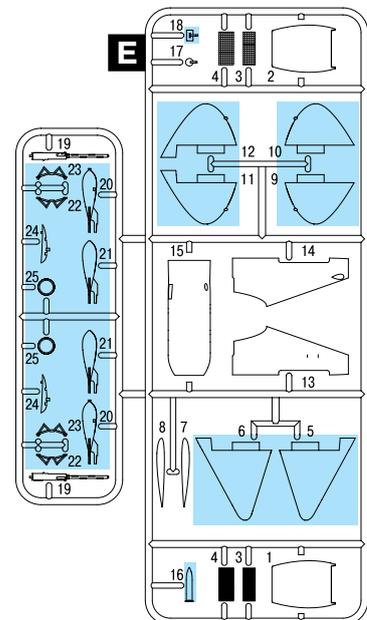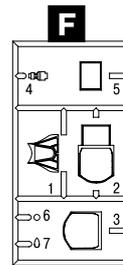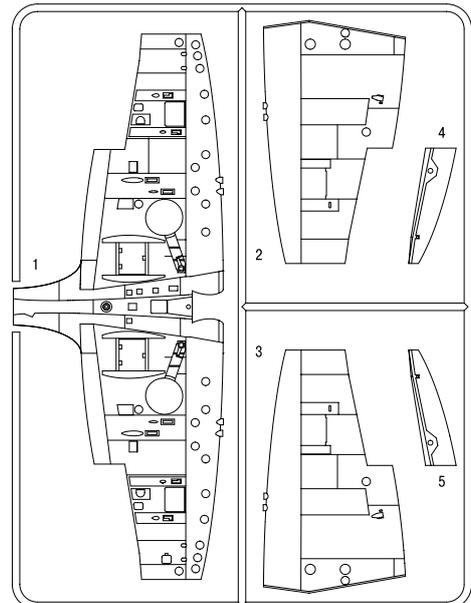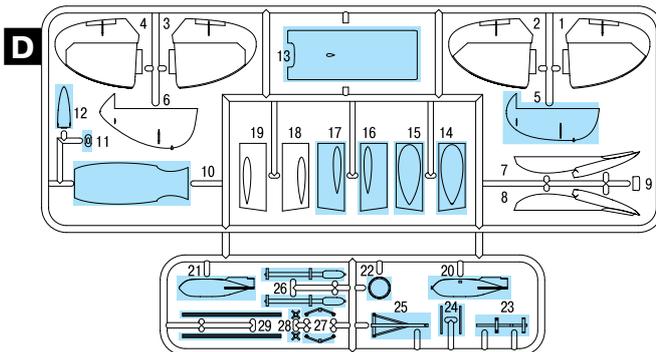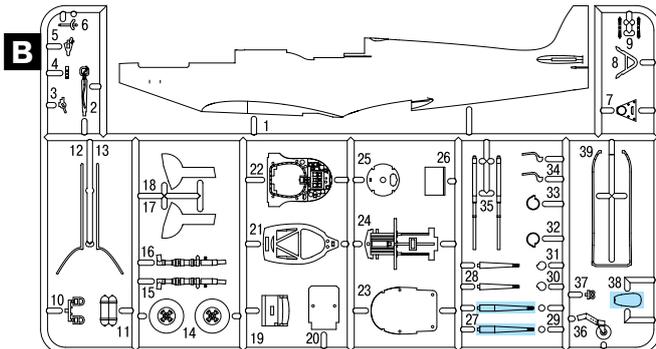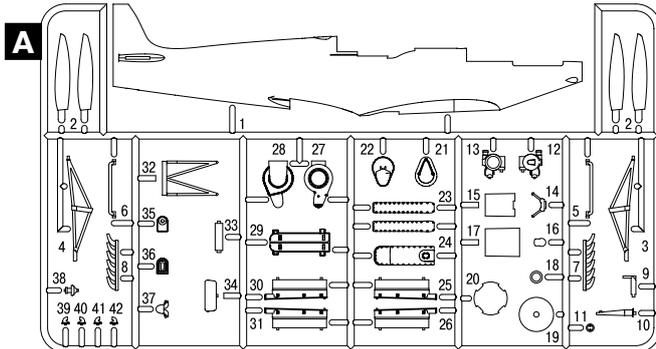

DO NOT CEMENT
НЕ КЛЕИТЬ



OPEN HOLE
ПРОСВЕРЛИТЬ








OPTIONAL
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР

MAKE 2 PCS
СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ


REMOVE
УДАЛИТЬ

PARTS NOT FOR USE
ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

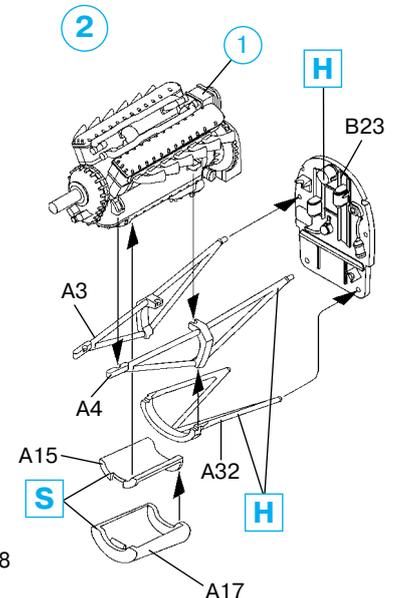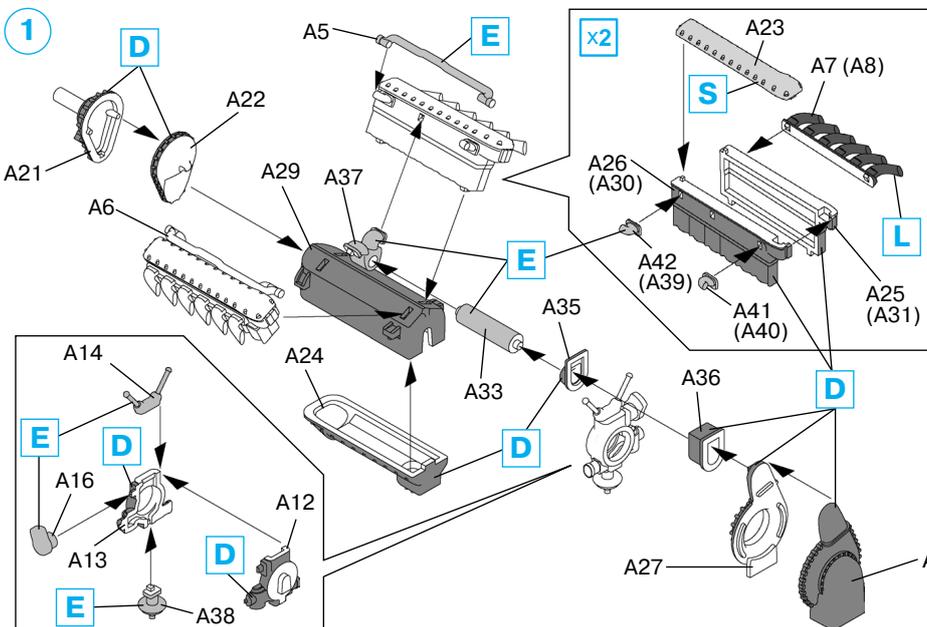


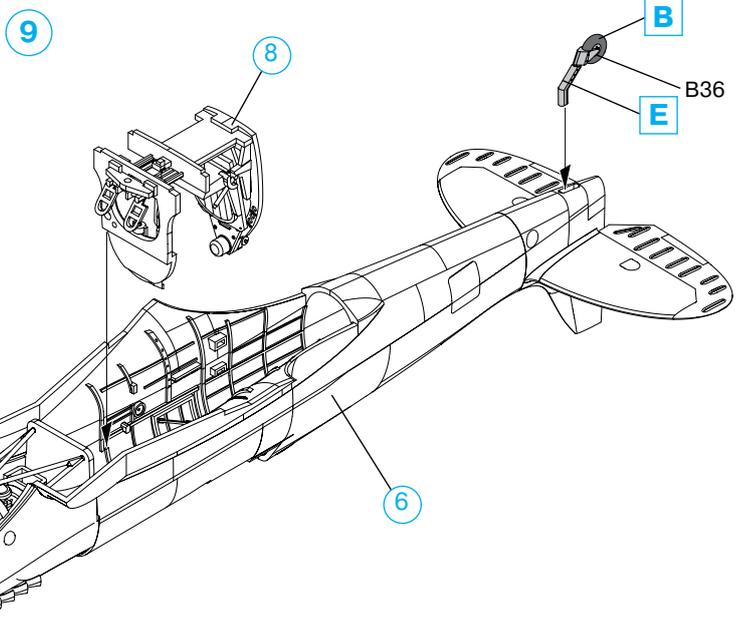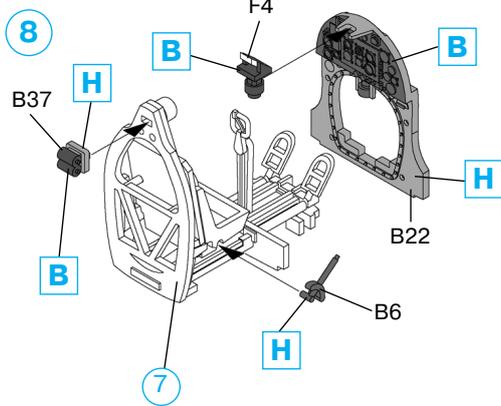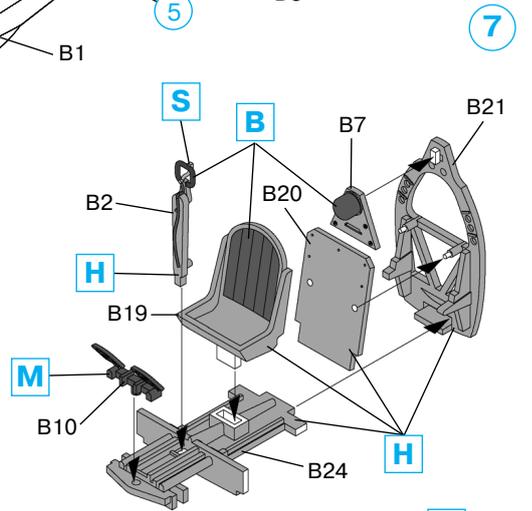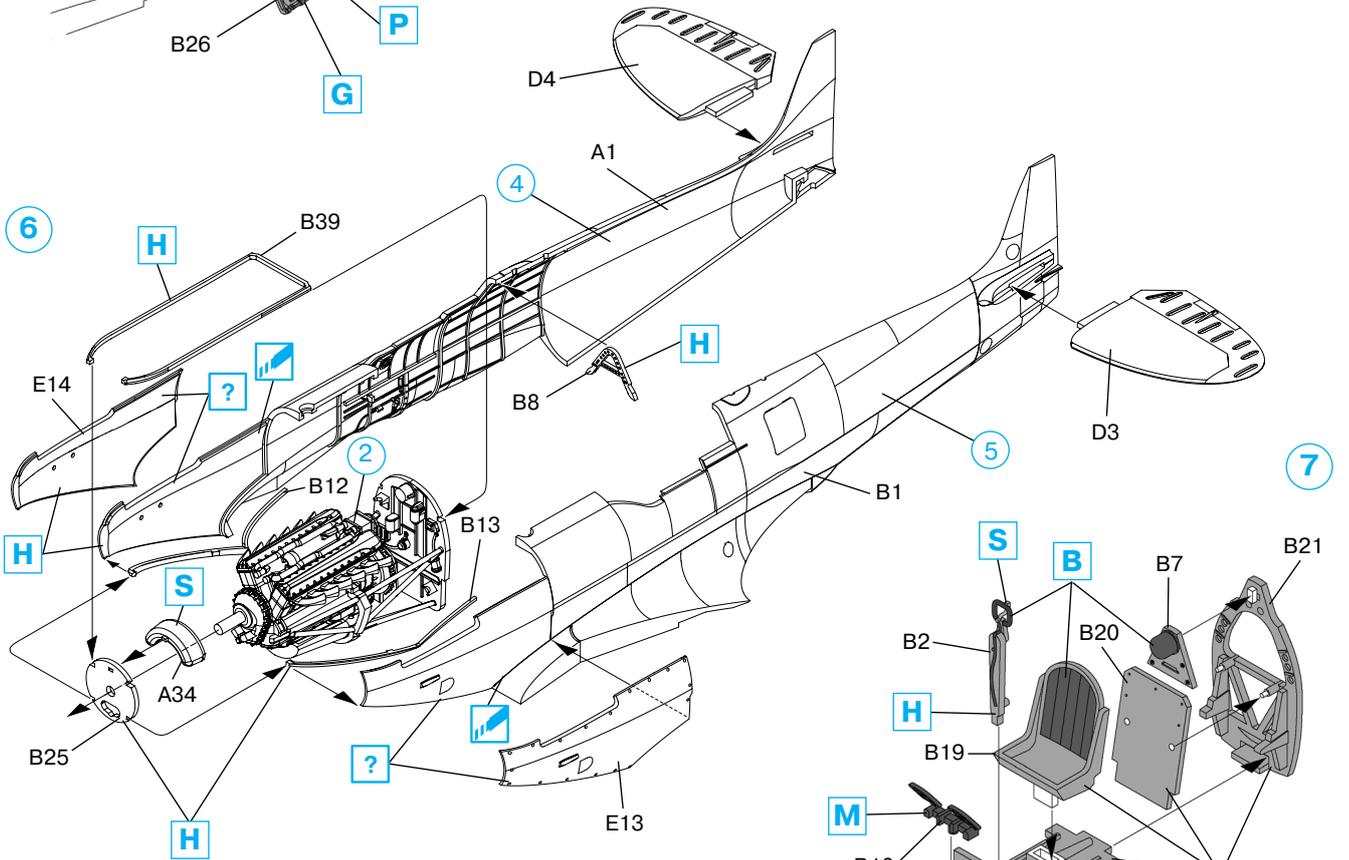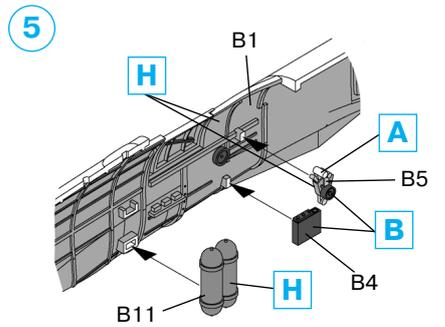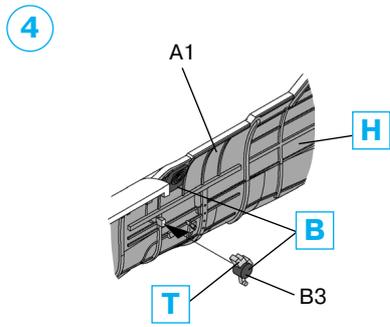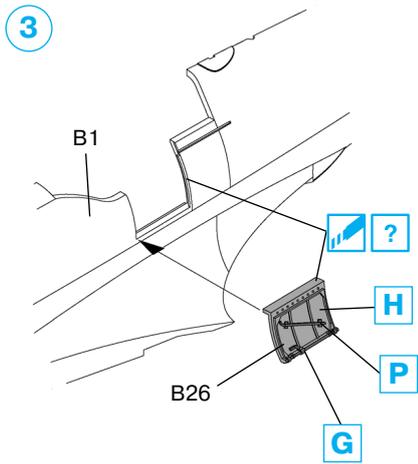


10

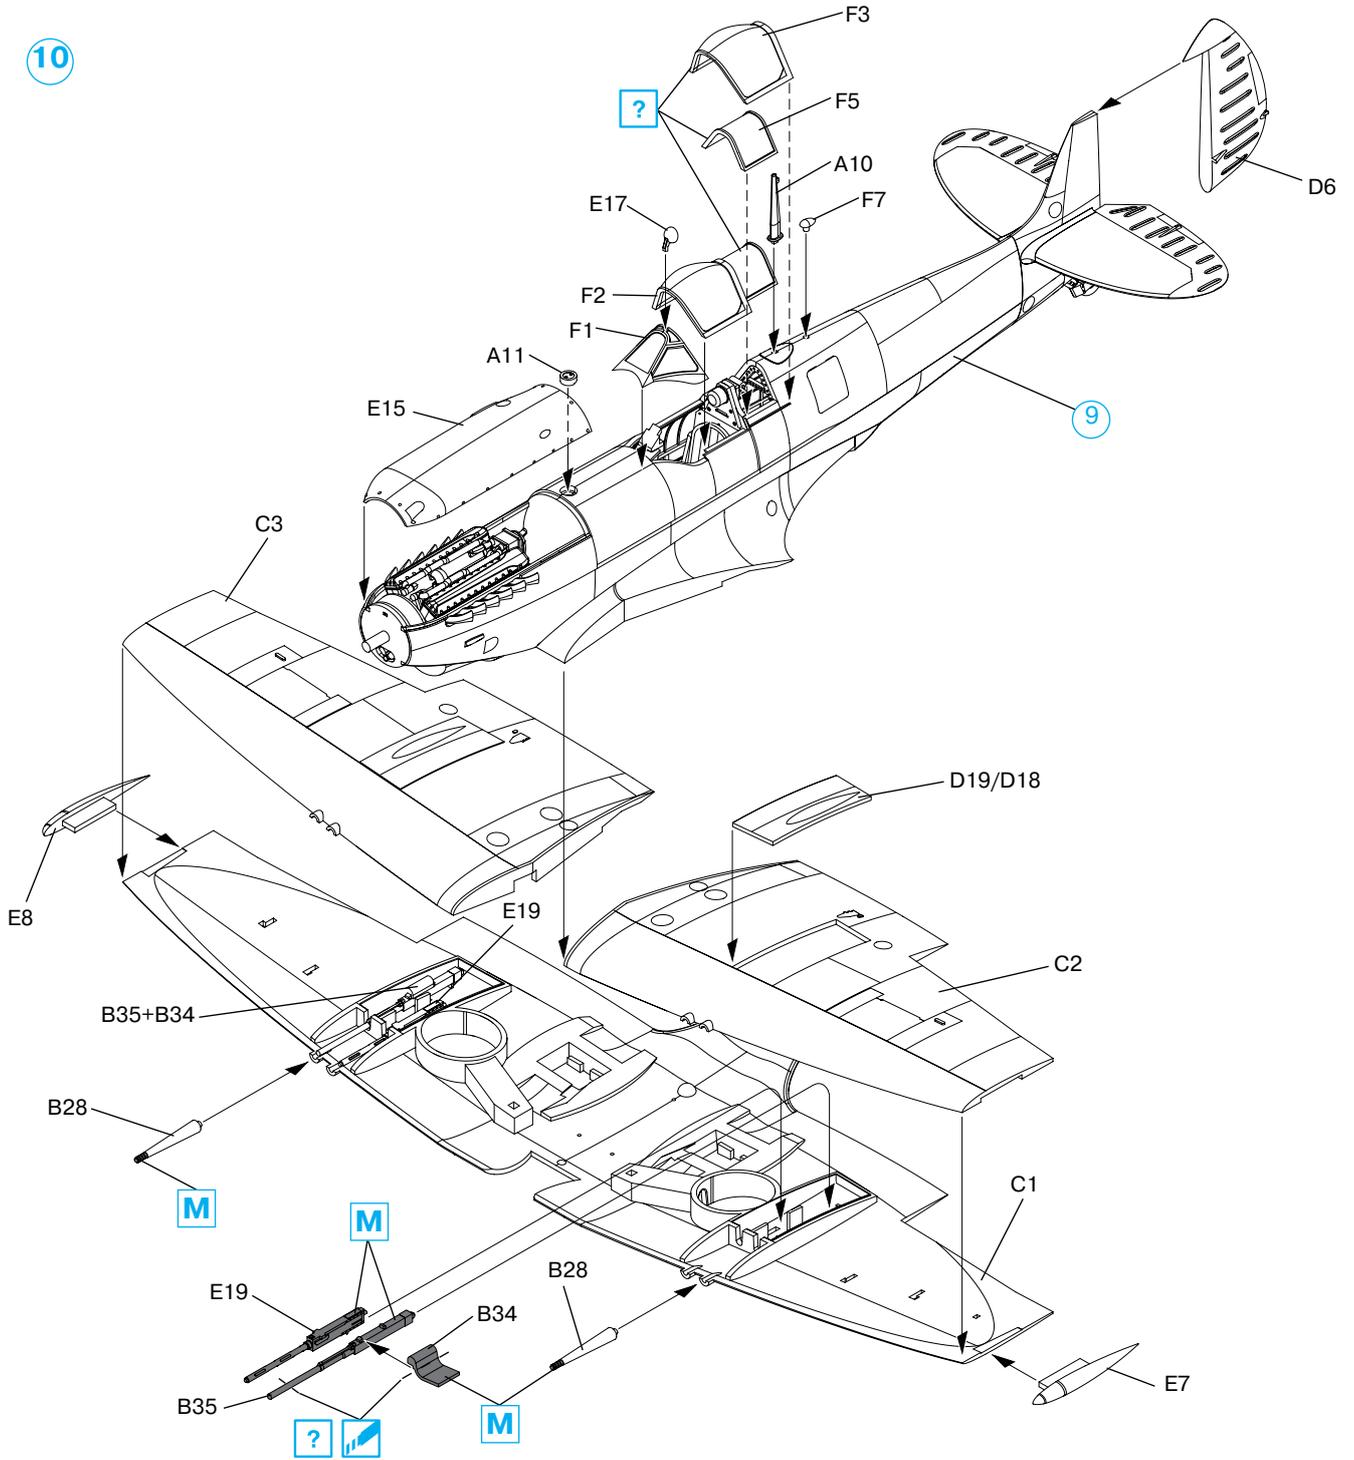


11 x2

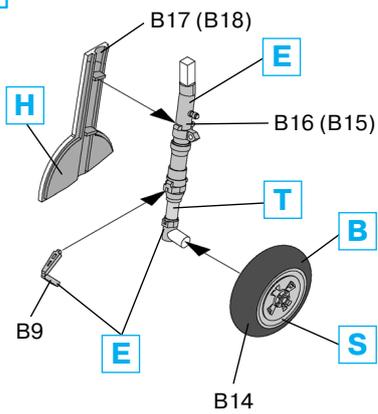

12

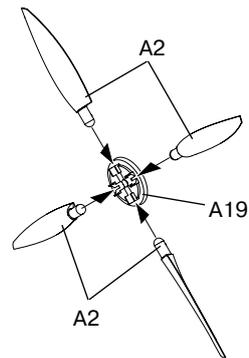

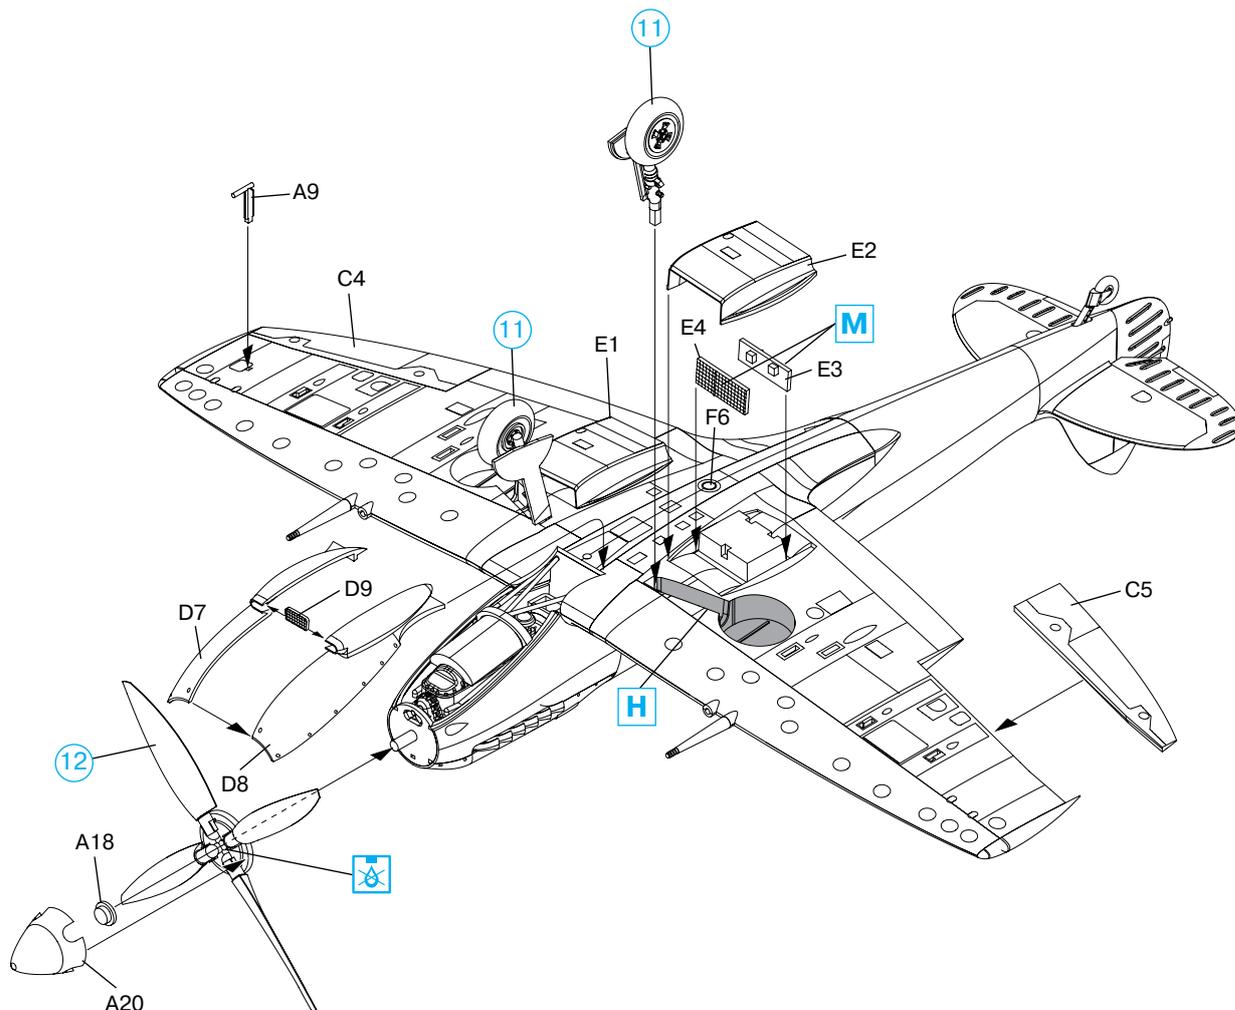

	Model	Master			Model	Master	
A	1768	Matt White	Белый, матовый	H	1764	European Green	Зелёный, матовый
B	1749	Flat Black	Чёрный, матовый	L	1785	Rust	Ржавчина
C	2060	RAF Dark Green	Тёмно-зелёный, матовый	M	1795	Gunmetal	Чёрная сталь
D	2057	RAF Ocean Grey	Тёмно-серый, матовый	P	1705	Insignia Red	Красный, матовый
E	2058	RAF Medium Sea Grey	Серо-голубой, матовый	S	1781	Aluminium	Алюминий
F	2049	RAF Sky «Type S»	Светло-серо-зелёный	T	1780	Steel	Сталь
G	1708	Insignia Yellow	Жёлтый, матовый	V	1597	Semigloss Black	Чёрный, полуматовый

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня.

Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua