



A-26B/C "Инвейдер" (II MB)

№ D4801
1:48


A-26B/C Invader (WWII)

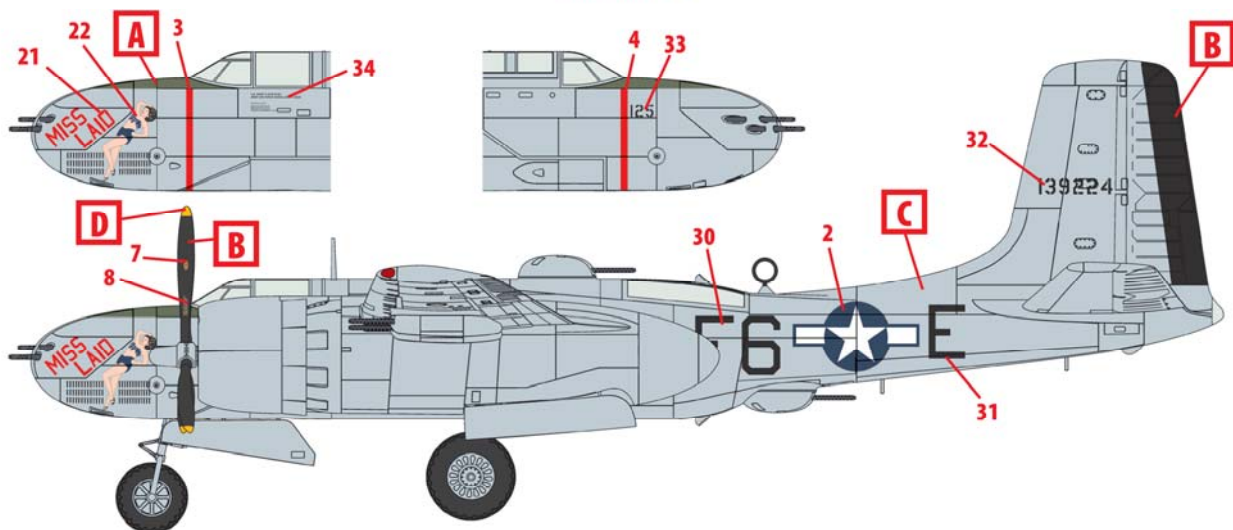


1. A-26B-20-DL, 670 эскадрилья, 416 группа, авиабаза Мелун, Франция, осень 1944 г.
A-26B-20-DL, 670th BS/416th BG, A55 Melun, France, Autumn 1944

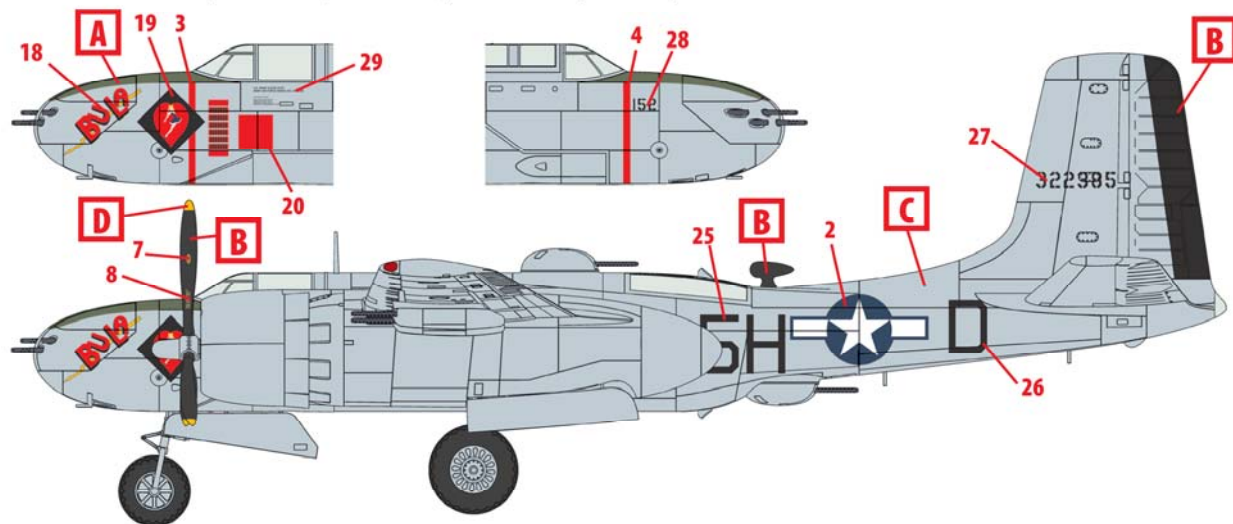


2. A-26B-15-DT, 668 эскадрилья, 416 группа, авиабаза Мелун, Франция, весна 1945 г.
A-26B-15-DT, 668th BS/416th BG, A55 Melun, France, Spring 1945

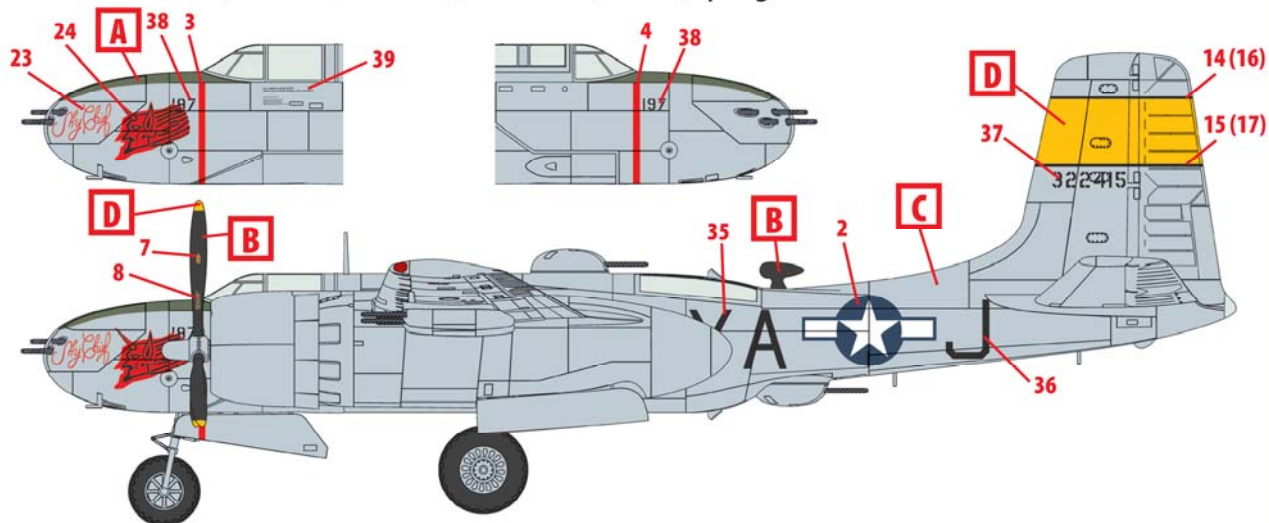

3. A-26B-20-DT, 555 эскадрилья, 386 группа, авиабаза Сен-Тронд, Бельгия, май 1945 г.
A-26B-20-DT, 555th BS/386th BG, A92 St Trond, Belgium, May 1945

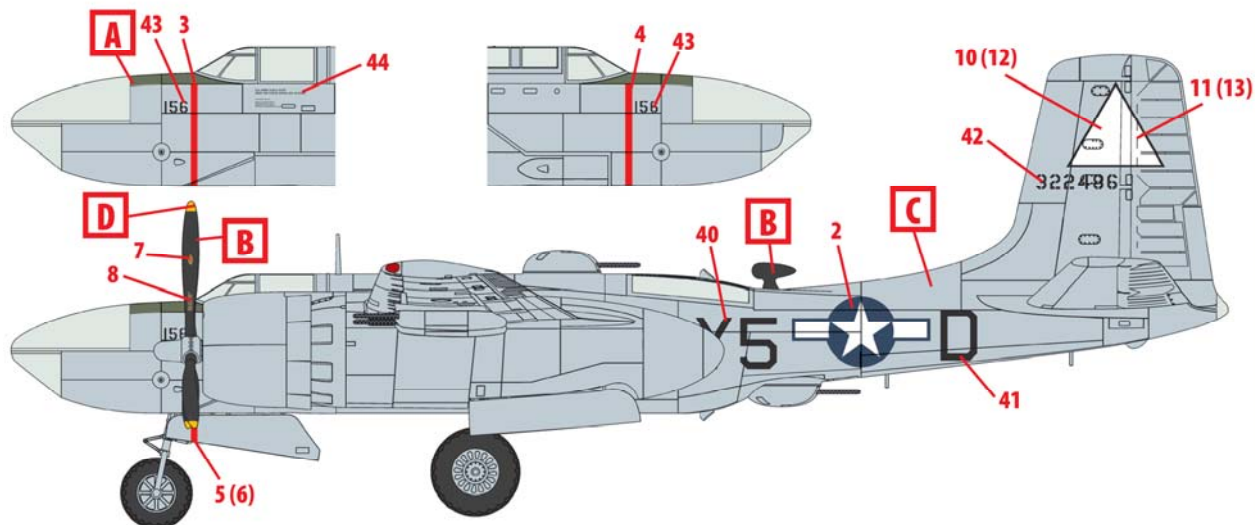

4. A-26C-15-DT, 495 эскадрилья, 344 группа, авиабаза Шлейсхайм, Германия, сентябрь 1945 г.
A-26C-15-DT, 495th BS/344th BG, R75 Schleissheim, Germany, September 1945

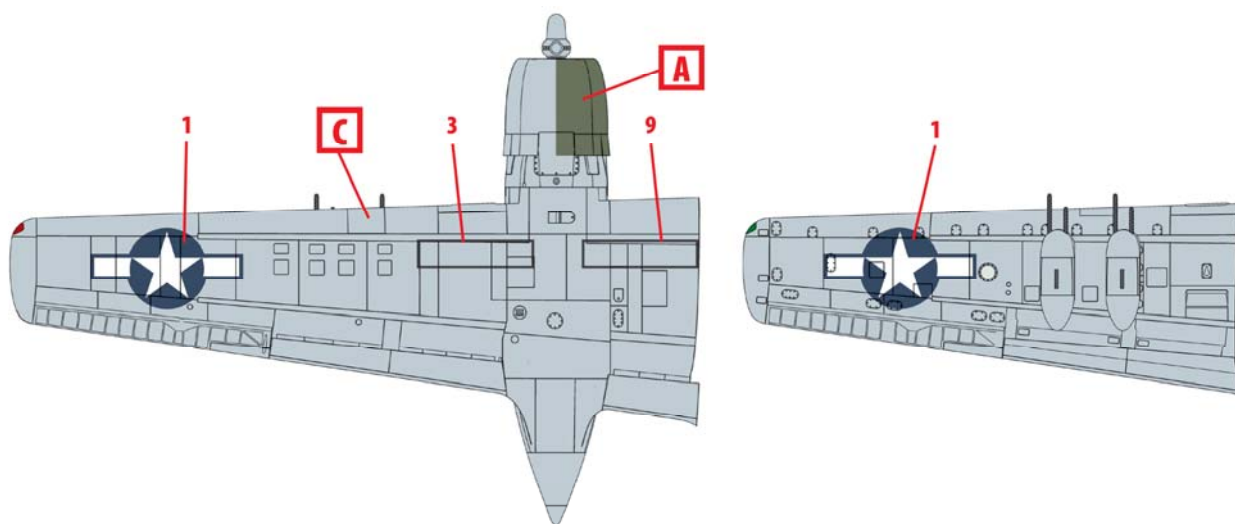

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	142	XF62	Оливковый, матовый	Olive Drab
B	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
C	199	XF16	Алюминий	Aluminium
D	115	XF3	Желтый, матовый	Flat Yellow

22 ДЕКАЛЬ
DECAL

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Now in the Best
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua