


**Пилоты ВВС Германии  
(1939-1945)**

**№ 32101  
1:32**

**German Luftwaffe Pilots  
(1939-1945)**

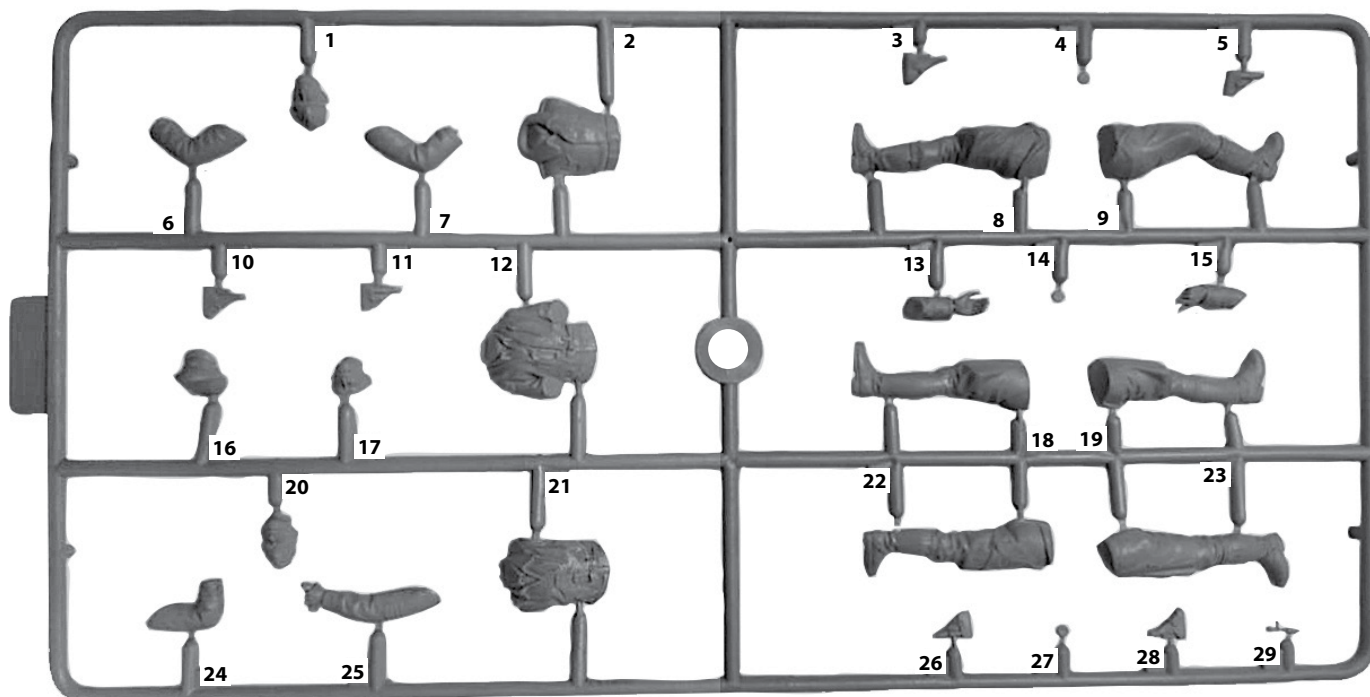

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	<b>302</b>	<b>X18</b>	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	<b>105</b>	<b>XF2</b>	Белый, матовый	Flat White
<b>C</b>	<b>179</b>	<b>XF25</b>	Серо-голубой, матовый	Blue Gray
<b>D</b>	<b>187</b>	<b>XF52</b>	Коричневый, матовый	Brown
<b>E</b>	<b>184</b>	<b>XF64</b>	Кожа	Leather
<b>F</b>	<b>115</b>	<b>XF3</b>	Желтый, матовый	Flat Yellow
<b>G</b>	<b>199</b>	<b>XF16</b>	Алюминий	Aluminium
<b>H</b>	<b>135</b>	<b>XF15</b>	Телесный, матовый	Flat Flash
<b>J</b>	<b>175</b>	<b>XF20</b>	Серый	Gray

**22 ДЕТАЛЬ  
PART**

**A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR**

**? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

**CAUTION!**

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО «ICM Холдинг» 02099, Украина, Киев,  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
*Not in the East*  
www.icm.com.ua

«ICM Holding» 02099, Ukraine, Kiev,  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

