

ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
C	1764	Оливково-зеленый, мат.	European Green
D	1780	Сталь	Steel
E	1781	Алюминий	Aluminum
F	1782	Латунь	Bright Brass
G	1795	Темная сталь	Gunmetal
H	1701	Коричневый, полумат.	Military Brown
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1790	Серебристый	Chrome Silver

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижатия склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ
PART

① СТАДИЯ СБОРКИ
ASSEMBLY STEP

A ИСПОЛЪЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR


? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Not in the Box
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

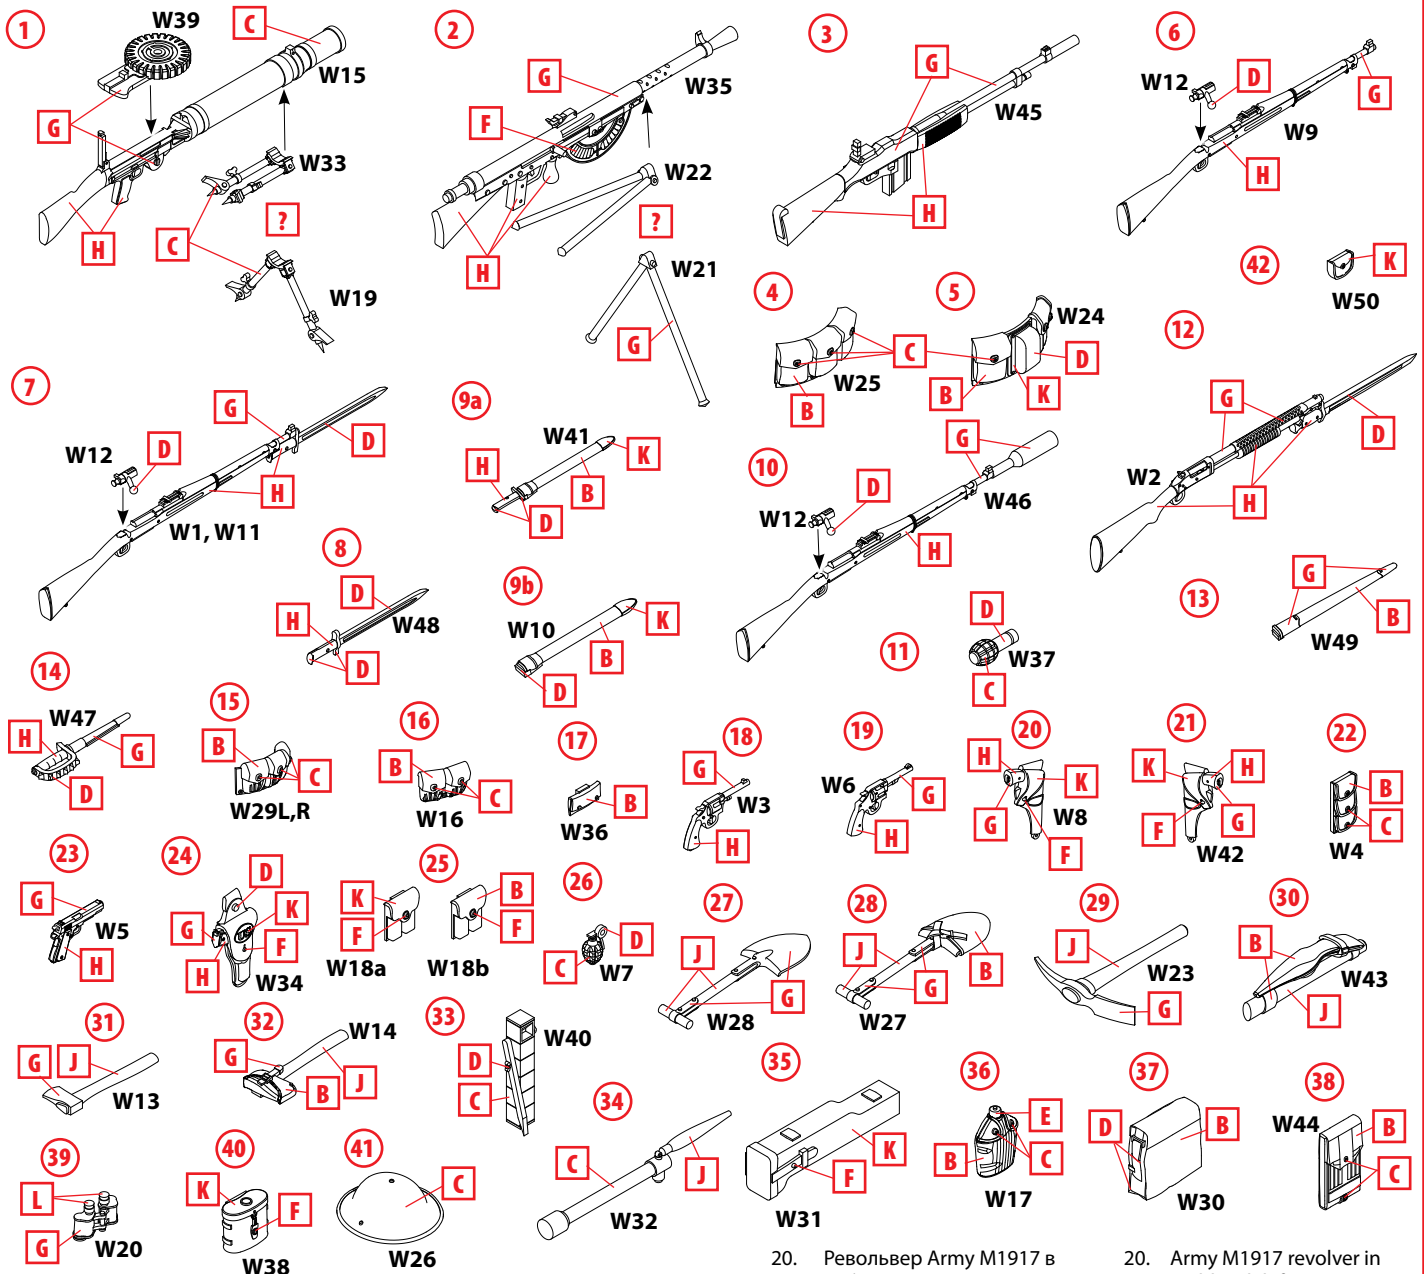


- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Пулемет Льюис | 1. Lewis machine gun | 20. Револювер Army M1917 в кобуре (левой) | 20. Army M1917 revolver in scabbard (left) |
| 2. Пулемет Шоша CSRG Mle1915 | 2. Chauchat CSRG Mle1915 machine gun | 21. Револювер Army M1917 в кобуре (правой) | 21. Army M1917 revolver in scabbard (right) |
| 3. Пулемет Браунинг M1918 BAR | 3. Browning M1918 BAR machine gun | 22. Подсумок к революверу | 22. Revolver pouch |
| 4. Подсумки к пулемету M1918 BAR (левые) | 4. M1918 BAR pouches (left) | 23. Пистолет Кольт M1911 | 23. Colt M1911 pistol |
| 5. Подсумки к пулемету M1918 BAR (правые) | 5. M1918 BAR pouches (right) | 24. Пистолет Кольт M1911 в кобуре | 24. Colt M1911 pistol in scabbard |
| 6. Винтовка Спрингфилд M1903 | 6. Springfield M1903 rifle | 25. Подсумок к пистолету Кольт M1911 | 25. Colt M1911 pistol pouch |
| 7. Винтовка Спрингфилд M1903 со штыком | 7. Springfield M1903 rifle with bayonet | 26. Граната M1 | 26. M1 grenade |
| 8. Штык M1905 | 8. M1905 bayonet | 27. Лопата | 27. Shovel |
| 9a. Штык M1905 в ножнах | 9a. M1905 bayonet with scabbard | 28. Лопата в чехле | 28. Shovel in case |
| 9b. Ножны штыка M1905 | 9b. M1905 bayonet scabbard | 29. Киркомотыга | 29. Pickaxe |
| 10. Винтовка Спрингфилд M1903 с настольной мортиркой | 10. Springfield M1903 rifle with rifle mortar | 30. Киркомотыга в чехле | 30. Pickaxe in case |
| 11. Граната для настольной мортирки | 11. Rifle mortar grenade | 31. Топор | 31. Axe |
| 12. Ружье Винчестер M1897 со штыком | 12. Winchester M1897 trench gun with bayonet | 32. Топор в чехле | 32. Axe in case |
| 13. Ножны штыка M1897 | 13. M1897 bayonet scabbard | 33. Траншейный перископ (деревянный) | 33. Trench periscope (wood) |
| 14. Стilet-кастет | 14. Trench knife | 34. Траншейный перископ (стальной) | 34. Trench periscope (steel) |
| 15. Подсумки Спрингфилд (3 секции) | 15. Springfield pouches (3 sections) | 35. Траншейный перископ в футляре | 35. Trench periscope in case |
| 16. Подсумки Спрингфилд (2 секции) | 16. Springfield pouches (2 sections) | 36. Фляга | 36. Canteen |
| 17. Малый подсумок | 17. Small pouch | 37. Противогаз в сумке | 37. Respirator in bag |
| 18. Револювер Кольт Army M1917 | 18. Colt Army M1917 revolver | 38. Офицерская сумка | 38. Officer bag |
| 19. Револювер Смит-Вессон Army M1917 | 19. Smith & Wesson Army M1917 revolver | 39. Бинокль | 39. Binocular |
| | | 40. Футляр бинокля | 40. Binocular case |
| | | 41. Шлем M1917 | 41. M1917 steel helmet |
| | | 42. Чехол компаса | 42. Compass cover |

Пехота США (1917 г.)

№ 35689

US Infantry (1917)

1:35

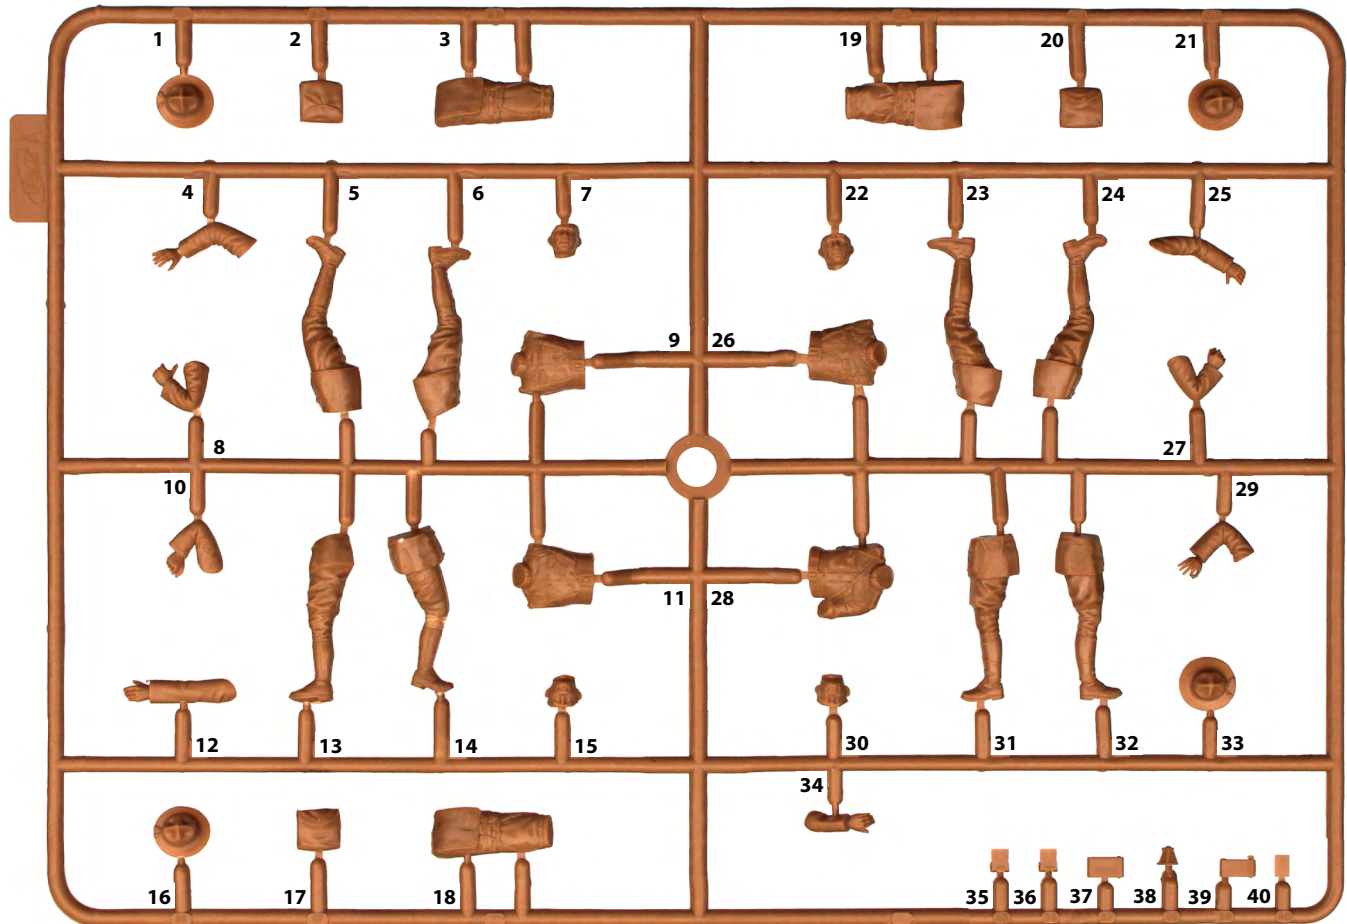

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Model Master		
A	1597	Черный, полуматовый	Semigloss Black
B	1716	Хаки, матовый	Pale Green
C	1567	Бежевый, матовый	Flat Tan
D	1711	Оливковый, матовый	Olive Drab
E	1795	Темный металл	Gunmetal
F	1780	Сталь	Steel
G	1782	Латунь	Bright Brass
H	1790	Хром	Chrome Silver
J	1735	Дерево	Wood
K	1736	Кожа	Leather
L	1701	Коричневый, матовый	Military Brown
M	1516	Телесный	Skin Tone
N	1562	Голубой	Flat Light Blue

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.







CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

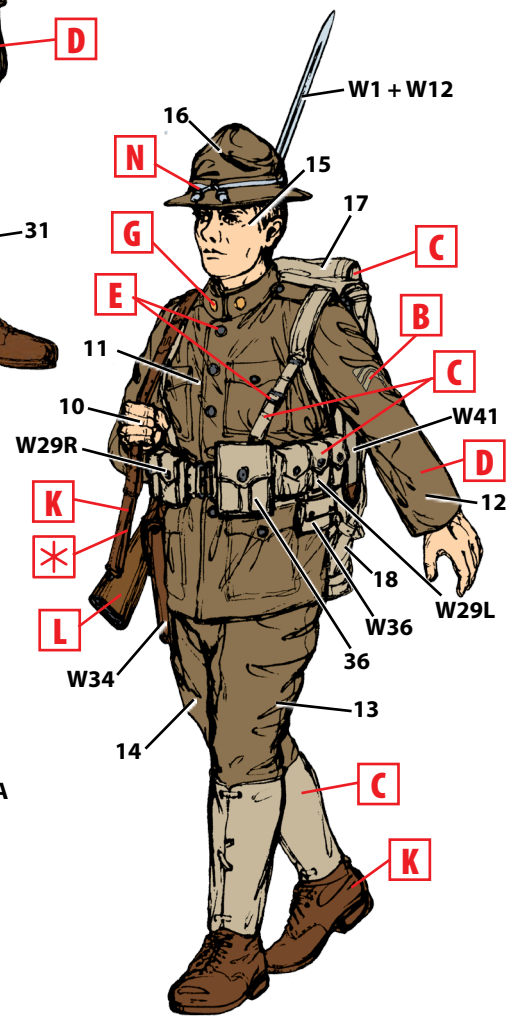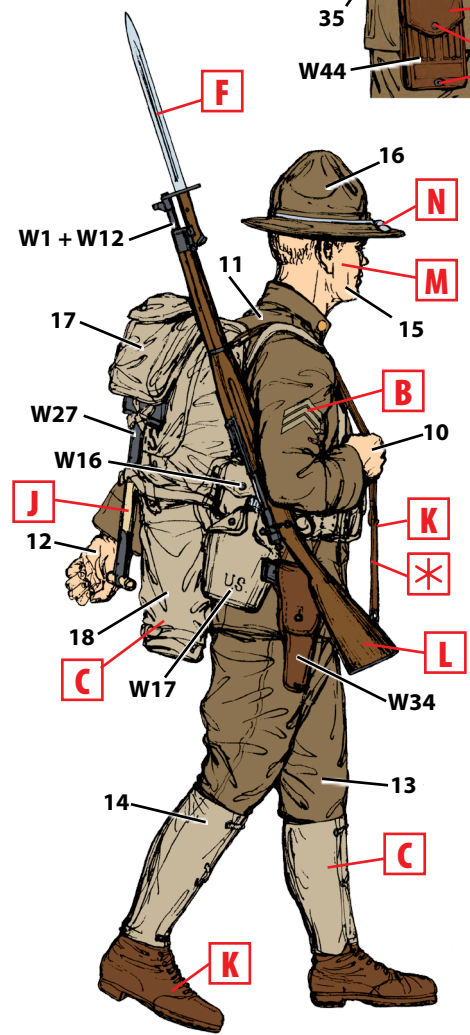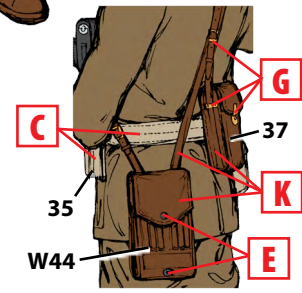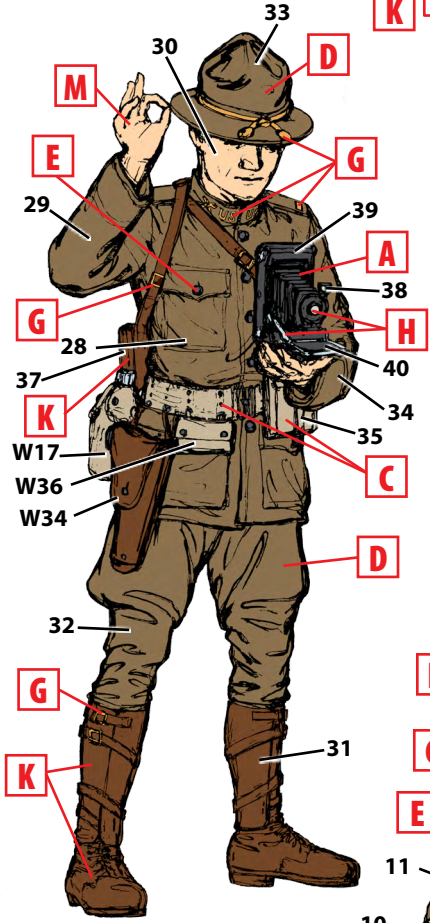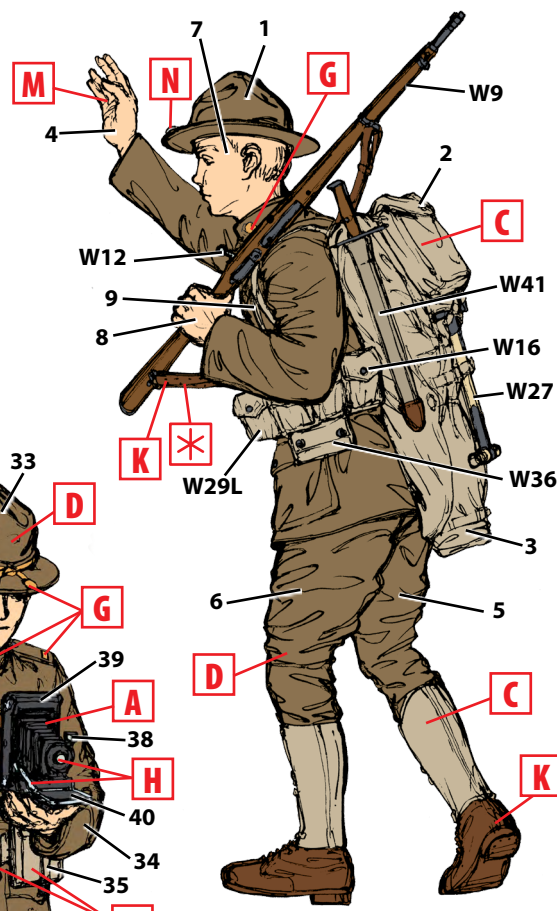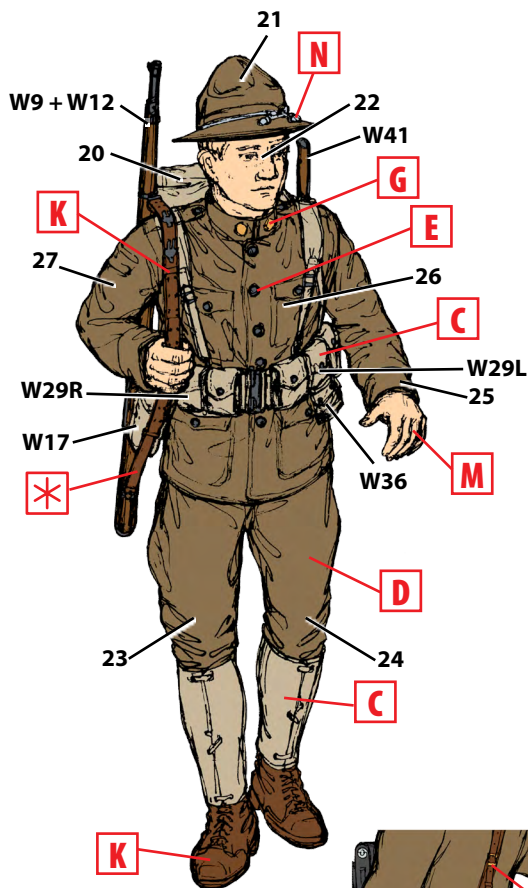

- 22 ДЕТАЛЬ PART
- A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА USED COLOR
 - *** СДЕЛАТЬ САМОМУ SCRATCH BUILD