


Bücker Bü 131D

стран Оси IIMB


№ D3201
1:32

Bücker Bü 131D

WWII Axis

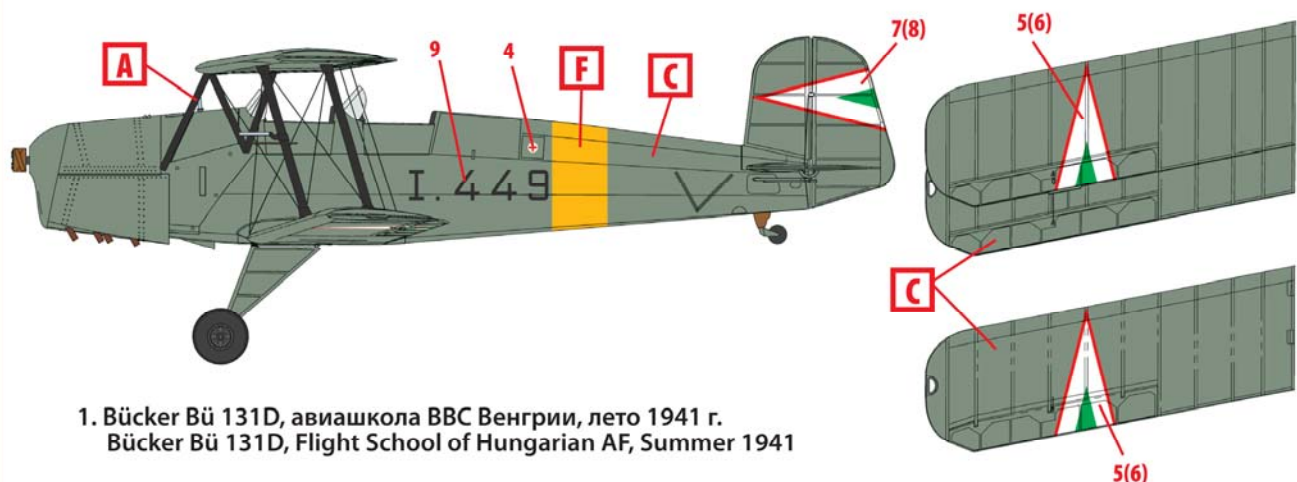

1. Bücker Bü 131D, авиашкола ВВС Венгрии, лето 1941 г.
Bücker Bü 131D, Flight School of Hungarian AF, Summer 1941

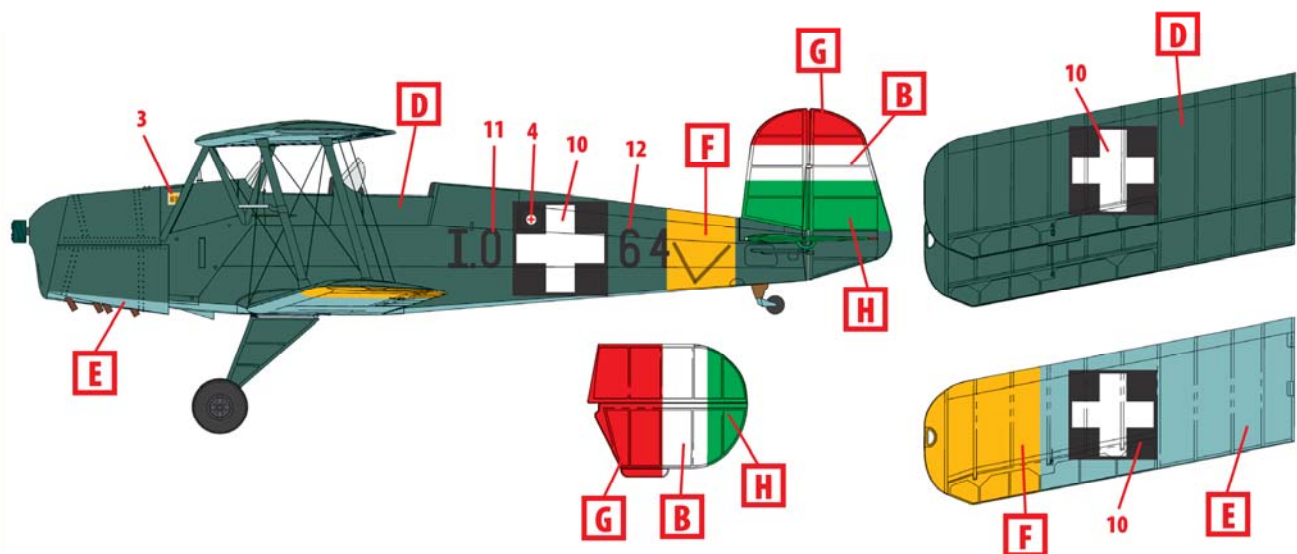


2. Bücker Bü 131D, 102/2 эскадрилья скоростных бомбардировщиков, ВВС Венгрии, лето 1944 г.
Bücker Bü 131D, 102/2 Fast Bomber Squadron, Hungarian AF, Summer 1944

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:


	Revell	Tamiya		
A	302	X18	Черный, полумат.	Semigloss Black
B	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
C	145	XF22	Серо-зеленый RLM 02	Grau RLM 02
D	139	XF61	Темно-зеленый RLM 71	Dunkelgrun RLM 71
E	149	XF 23	Голубой RLM 65	Hellblau RLM 65
F	115	XF3	Желтый, матовый	Flat Yellow
G	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
H	364	XF5	Зеленый, матовый	Flat Green
J	350	XF17	Темно-синий, матовый	Flat Blue

22 ДЕКАЛЬ
DECAL

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

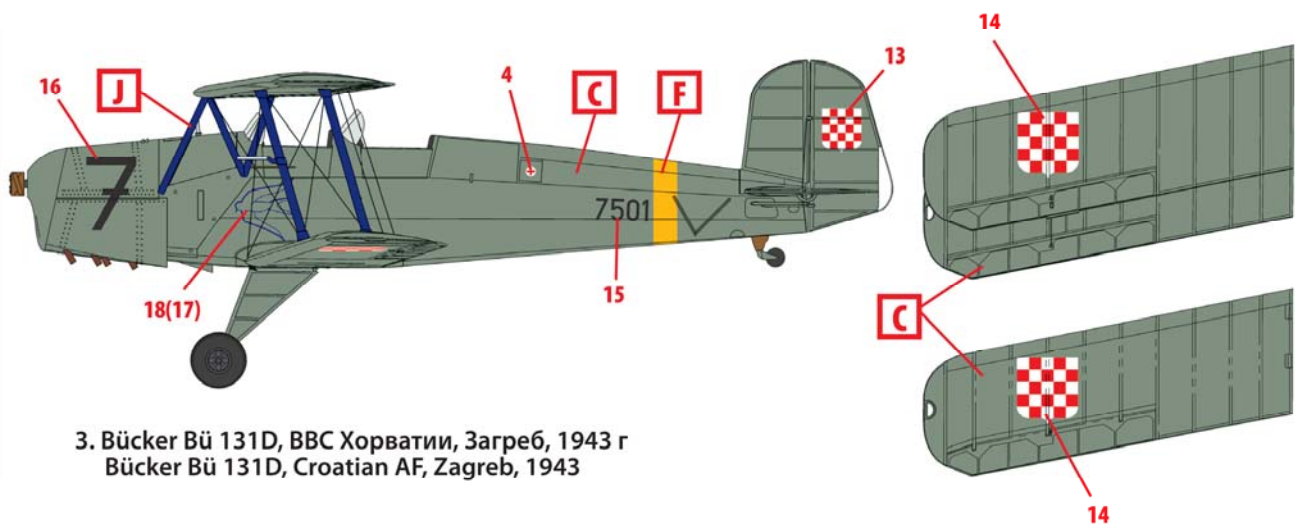

3. Bücker Bü 131D, ВВС Хорватии, Загреб, 1943 г
Bücker Bü 131D, Croatian AF, Zagreb, 1943

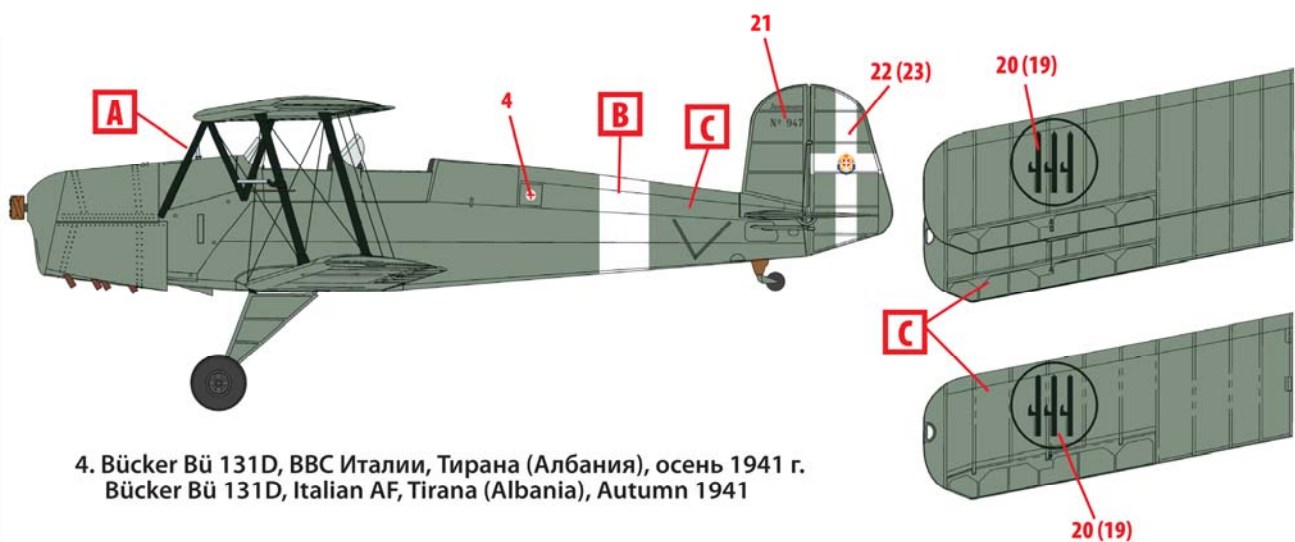

4. Bücker Bü 131D, ВВС Италии, Тирана (Албания), осень 1941 г.
Bücker Bü 131D, Italian AF, Tirana (Albania), Autumn 1941

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua