



Gloster Gladiator Mk.I in Foreign Services

№ D3204
1:32


Gloster Gladiator Mk.I на иностранной службе

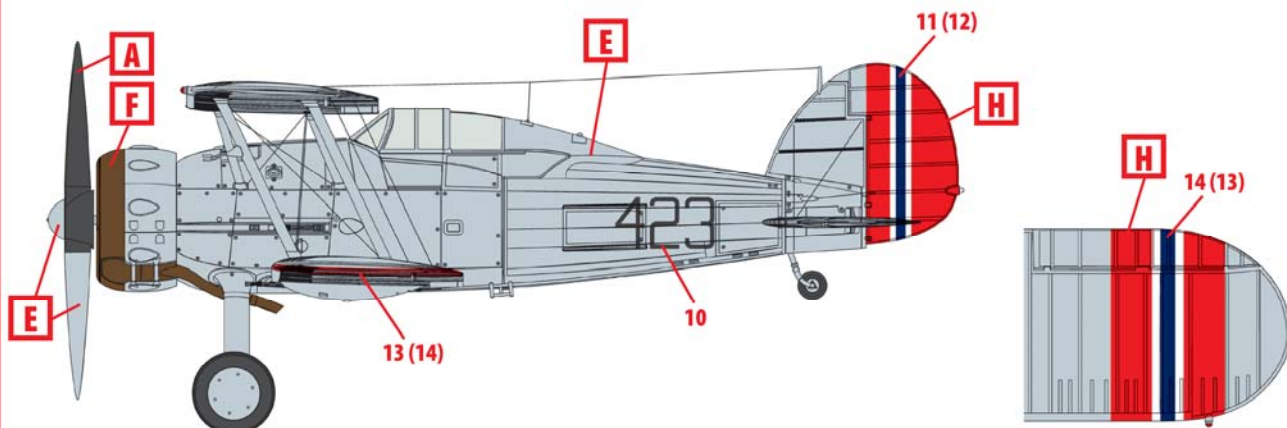


1. Gloster Gladiator Mk.I, Королевские ВВС Норвегии, апрель 1940 г.
Gloster Gladiator Mk.I, Royal Norwegian Air Force, April 1940

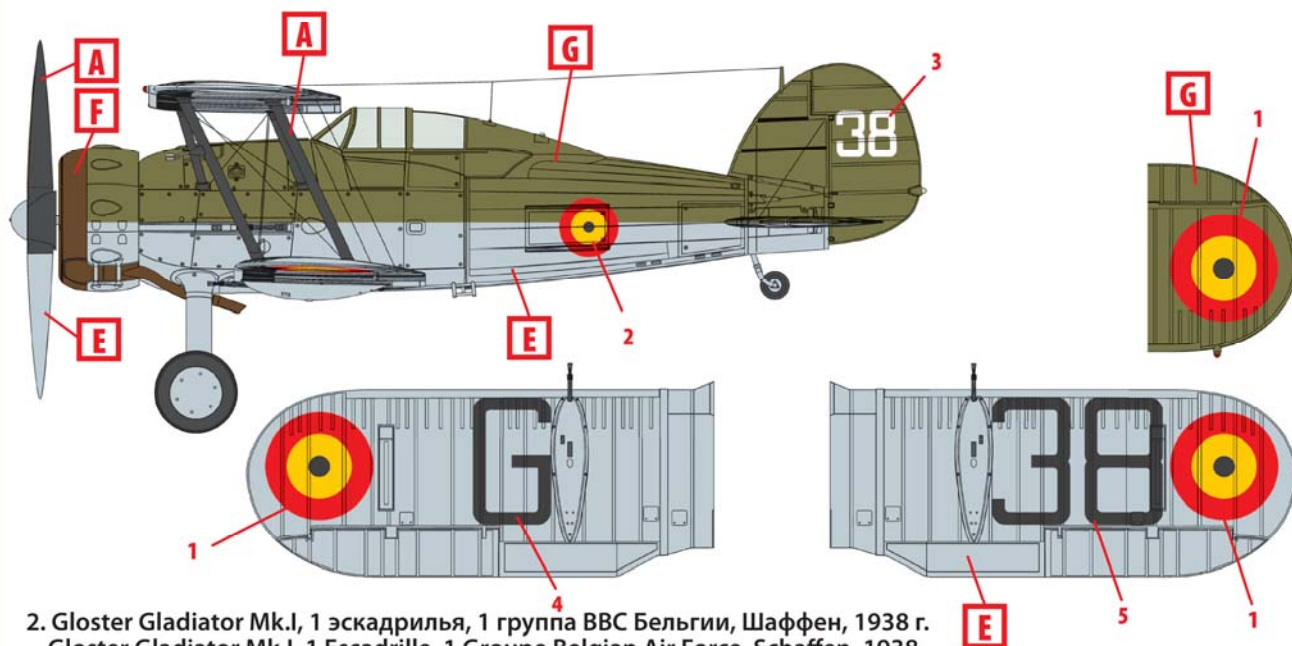

2. Gloster Gladiator Mk.I, 1 эскадрилья, 1 группа ВВС Бельгии, Шаффен, 1938 г.
Gloster Gladiator Mk.I, 1 Escadrille, 1 Groupe Belgian Air Force, Schaffen, 1938

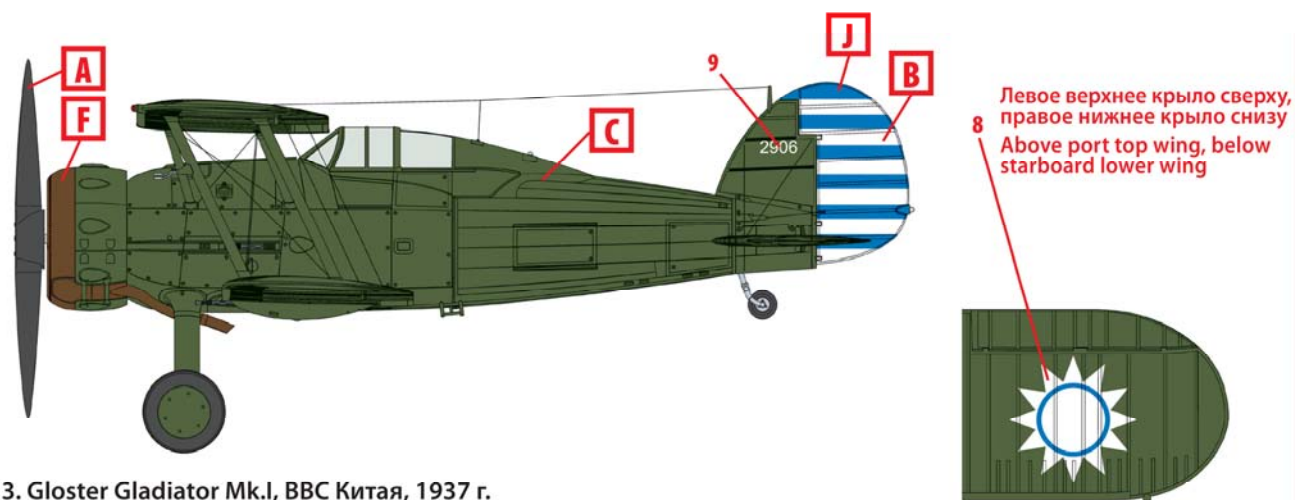

3. Gloster Gladiator Mk.I, ВВС Китая, 1937 г.
Gloster Gladiator Mk.I, China Guomindang Air Force, 1937

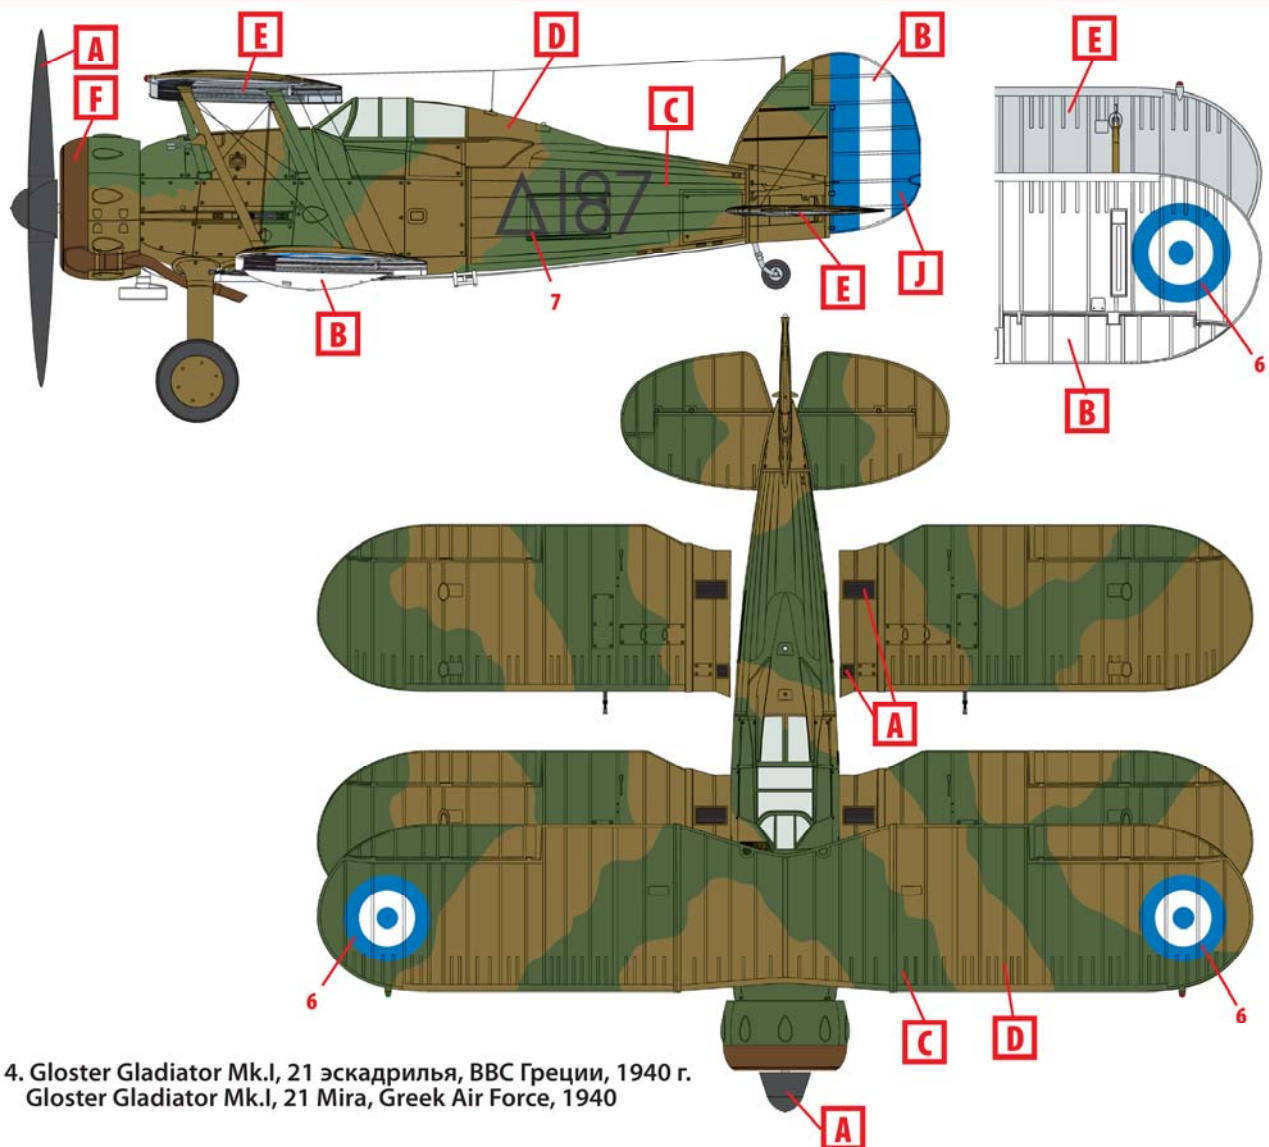

4. Gloster Gladiator Mk.I, 21 эскадрилья, ВВС Греции, 1940 г.
Gloster Gladiator Mk.I, 21 Mira, Greek Air Force, 1940

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
A	108	XF1	Черный, матовый	Flat Black
B	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
C	168	XF61	Темно-зеленый, матовый	Dark Green
D	182	XF52	Коричневый, матовый	Dark Earth
E	199	XF16	Алюминий	Aluminium
F	195	X33	Бронза	Bronze
G	142	XF62	Оливковый, матовый	Olive Green
H	136	XF7	Красный, матовый	Flat Red
J	156	XF18	Светло-синий, матовый	Light Blue

22 ДЕКАЛЬ
DECAL

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM
Wings in the Lead
www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua