




**CR. 42 Falco**  
**на иностранной службе**

№D3206  
**1:32**


**CR. 42 Falco**  
**in Foreign Services**

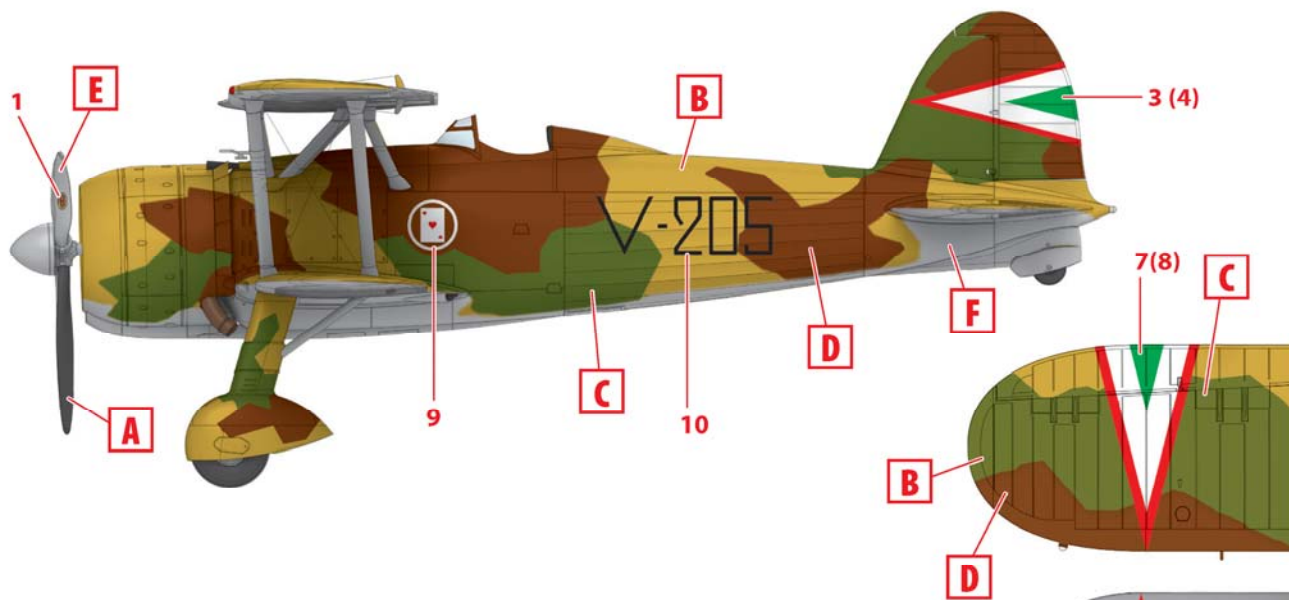


1. CR. 42, 1/3 эскадрилья ВВС Венгрии, Матьяшфолд, декабрь 1939 г.  
 CR. 42, 1/3 Vadász Szádad "Kor Asz", Magyar Királyi Hóhvéd Legiero,  
 Matyasfoeld , December 1939

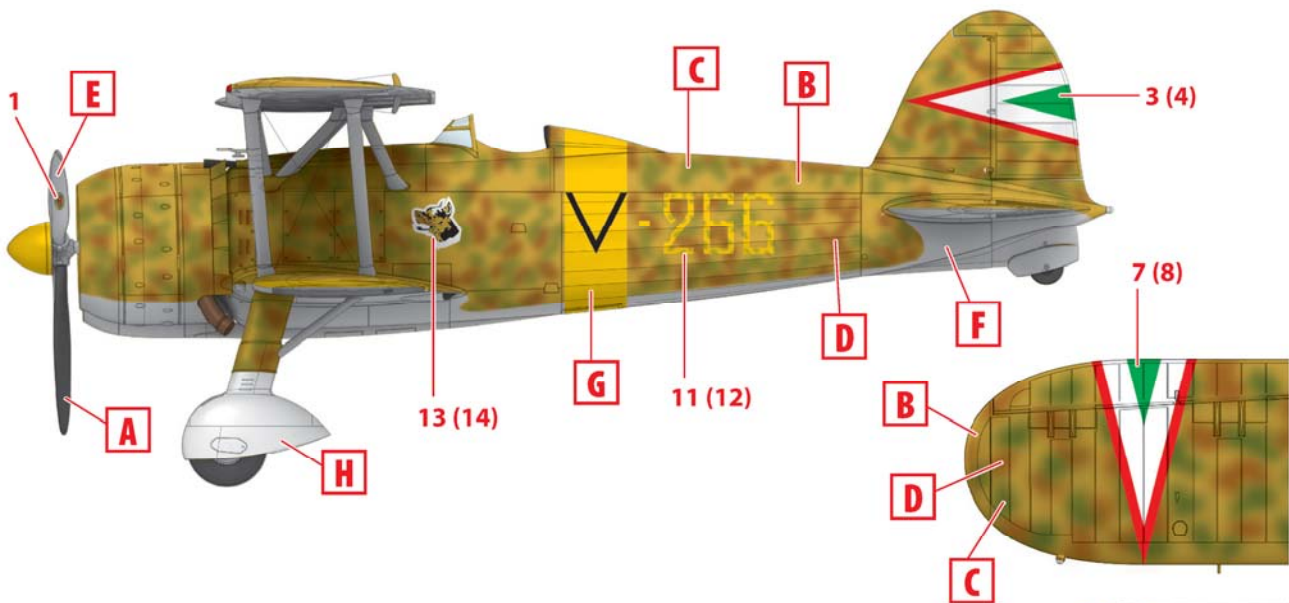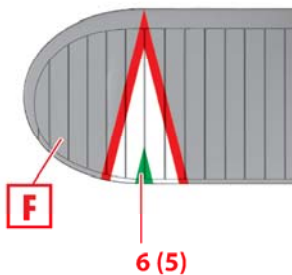

2. CR. 42, 2/3 эскадрилья ВВС Венгрии, Колошвар, май 1941 г.  
 CR. 42, 2/3 Vadász Szádad "Ricsi", Magyar Királyi Hóhvéd  
 Legiero, Kolozsvár , May 1941

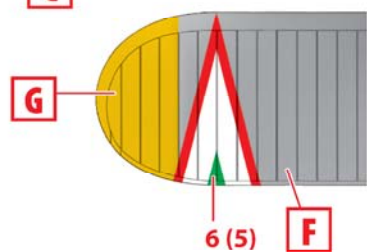

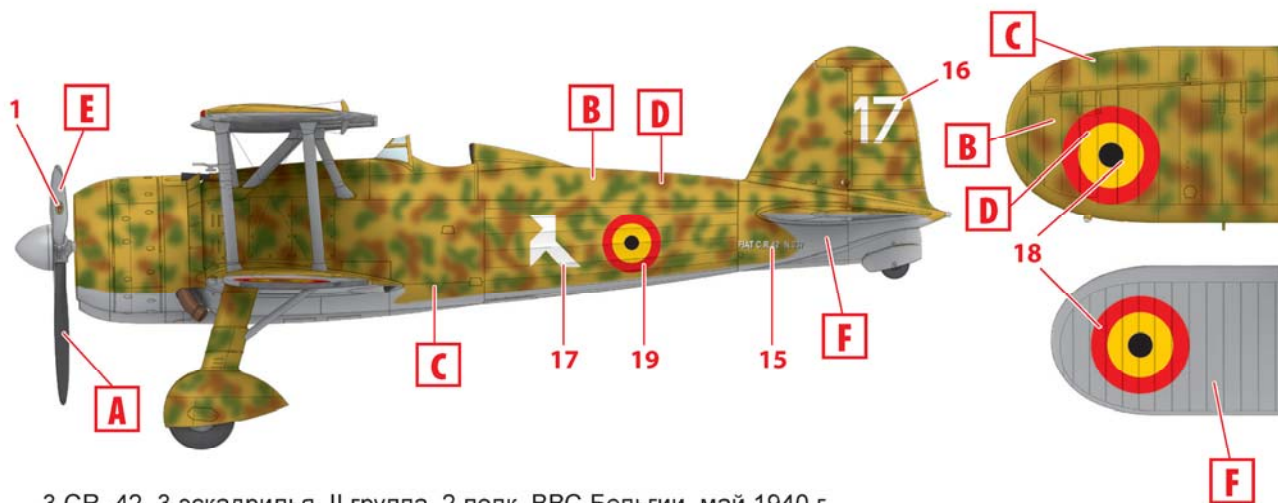

3. CR. 42, 3 эскадрилья, II группа, 2 полк, ВВС Бельгии, май 1940 г.  
CR.42, 3 Escadrille, II Groupe, 2 Regiment, Belgium AF, May 1940



4. J 11 (CR.42), полк F9, Королевские ВВС Швеции, Севе, 1941 г.  
J 11 (CR.42), Kungliga Gota Flygflottilj F9, Säve, 1941

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	COLOR	Revell	Tamiya
A	Черный, матовый   Flat Black	108	XF1
B	Песочный, матовый   Desert Yellow	116	XF59
C	Темно-зеленый, матовый   Dark Green	168	XF61
D	Красно-коричневый, матовый   Red Brown	185	XF64
E	Алюминий   Aluminium	199	XF16
F	Светло-серый   Light Grey	176	XF66
G	Желтый, матовый   Flat Yellow	115	XF3
H	Белый, матовый   Flat White	105	XF2

22 ДЕКАЛЬ  
DECAL

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**В Н И М А Н И Е ! С А У Т И О Н !**  
 Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.  
 Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ООО ICM Холдинг**  
 ул. Бориспольская 9, строение 64,  
 02099, Киев, Украина  
 Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
 E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
 Borispolskaya, 9, build. 64,  
 02099, Kiev, Ukraine  
 Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
 E-mail: export@icm.com.ua