



**B-26B/C Invader**  
(страны Латинской Америки)

№ D4803  
**1:48**


**B-26B/C Invader**  
(Latin America Countries)

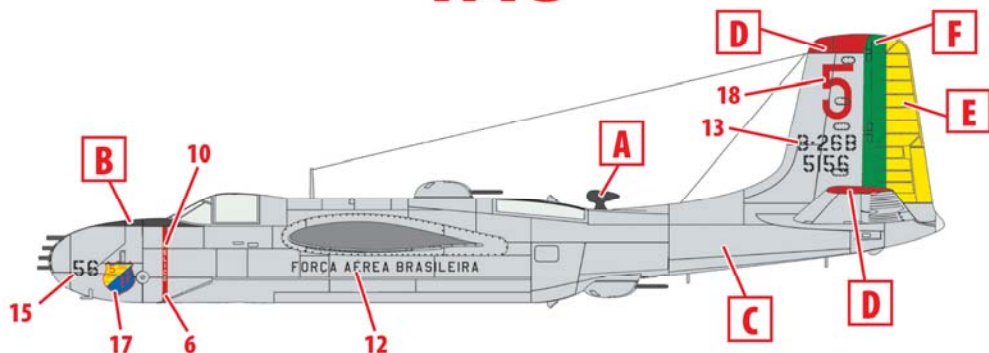


1. B-26B, эскадрилья 2/5 ВВС Бразилии, авиабаза Натал, 1962 г.  
B-26B, 2/5 G.Av., Brazilian AF, Natal Air Base, 1962

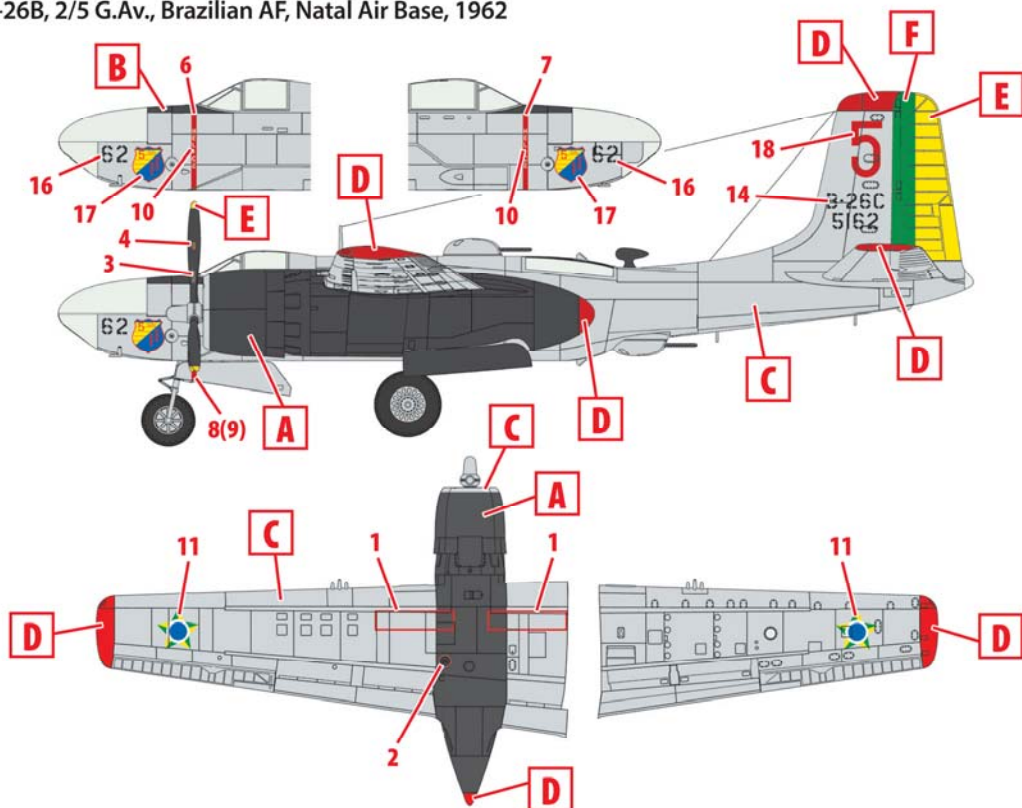


2. B-26C, эскадрилья 2/5 ВВС Бразилии, авиабаза Натал, 1962 г.  
B-26C, 2/5 G.Av., Brazilian AF, Natal Air Base, 1962

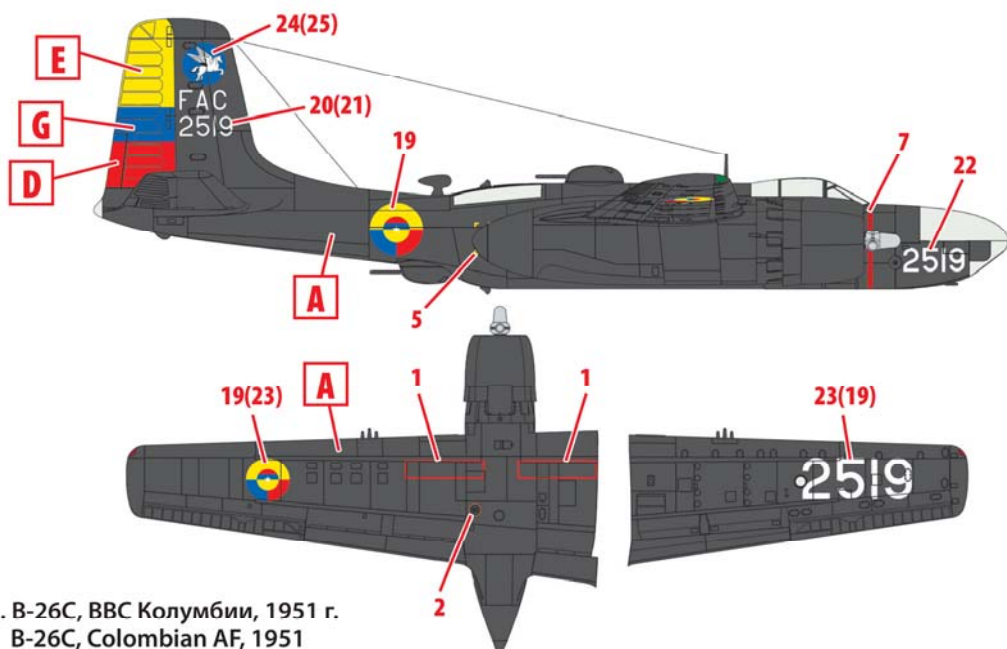

3. B-26C, ВВС Колумбии, 1951 г.  
B-26C, Colombian AF, 1951

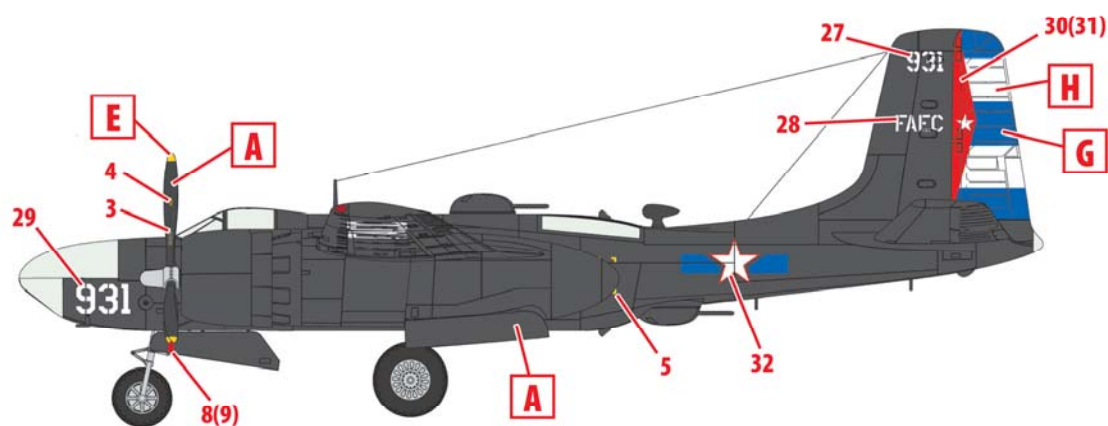

4. B-26C, BBC Кубы, 1957 г.  
B-26C, Cuban AF, 1957

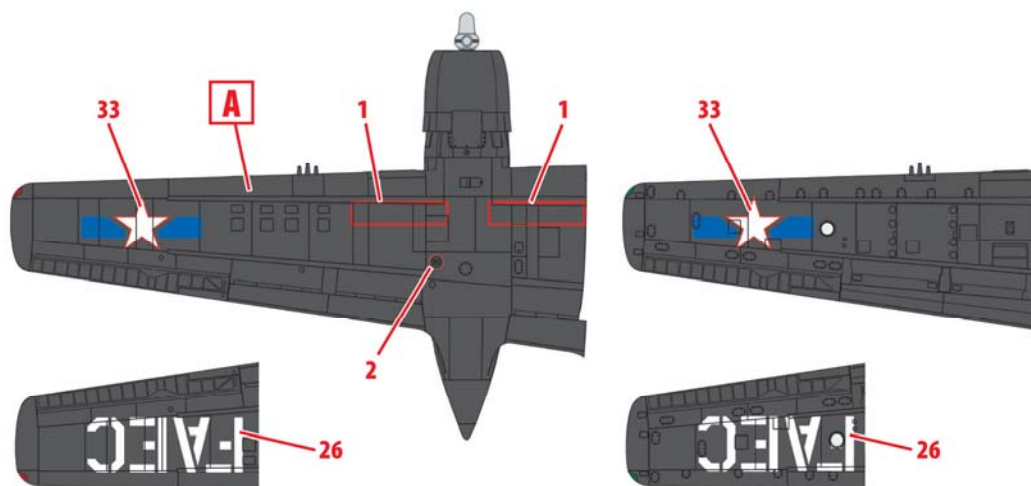

#### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	<b>302</b>	<b>X18</b>	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	<b>108</b>	<b>XF1</b>	Черный, матовый	Flat Black
<b>C</b>	<b>199</b>	<b>XF16</b>	Алюминий	Aluminium
<b>D</b>	<b>136</b>	<b>XF7</b>	Красный, матовый	Flat Red
<b>E</b>	<b>115</b>	<b>XF3</b>	Желтый, матовый	Flat Yellow
<b>F</b>	<b>148</b>	<b>XF5</b>	Зеленый, матовый	Flat Green
<b>G</b>	<b>156</b>	<b>XF8</b>	Синий, матовый	Flat Blue
<b>H</b>	<b>105</b>	<b>XF2</b>	Белый, матовый	Flat White

**22** ДЕКАЛЬ  
DECAL

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

#### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

#### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ICM**  
*Now in the Best*  
www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua