
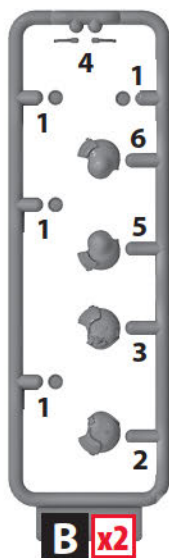


# Американские пилоты вертолета (война во Вьетнаме)

№32114  
1:32

# US Helicopter Pilots (Vietnam War)

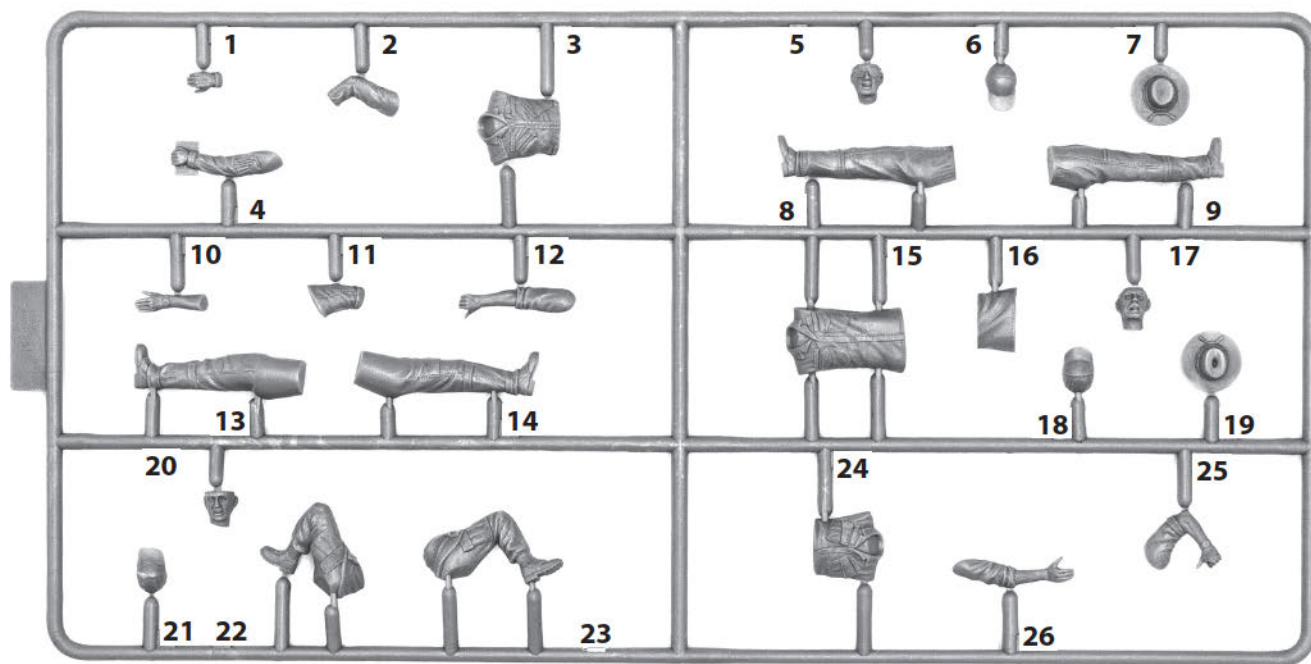

## ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

COLOR	ICM <i>Not in the Box</i>	Revell	Tamiya
<b>A</b> Черная резина   Rubber Black	1039	106	XF85
<b>B</b> Белый   White	1001	105	XF2
<b>C</b> Телесный   Basic Skin Tone	1044	135	XF15
<b>D</b> Зелено-серый   Middle Stone	1072+1030	-	-
<b>E</b> Красный   Deep Red	1007	131	X7
<b>F</b> Темно-синий   Dark blue	1077	179	XF66
<b>G</b> Оливковый   Olive Green	1068	361	XF5
<b>H</b> Зеленый камуфляжный   Camouflage Green	1071	361	XF81
<b>J</b> Охра зеленая   Green Ochre	1059	188	XF59

Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



2001  
МАТОВЫЙ ЛАК  
VARNISH MATT



2002  
САТИНОВЫЙ ЛАК  
VARNISH SATIN



2003  
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК  
VARNISH GLOSS

## В Н И М А Н И Е !

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

## С А У Т И О Н !




Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

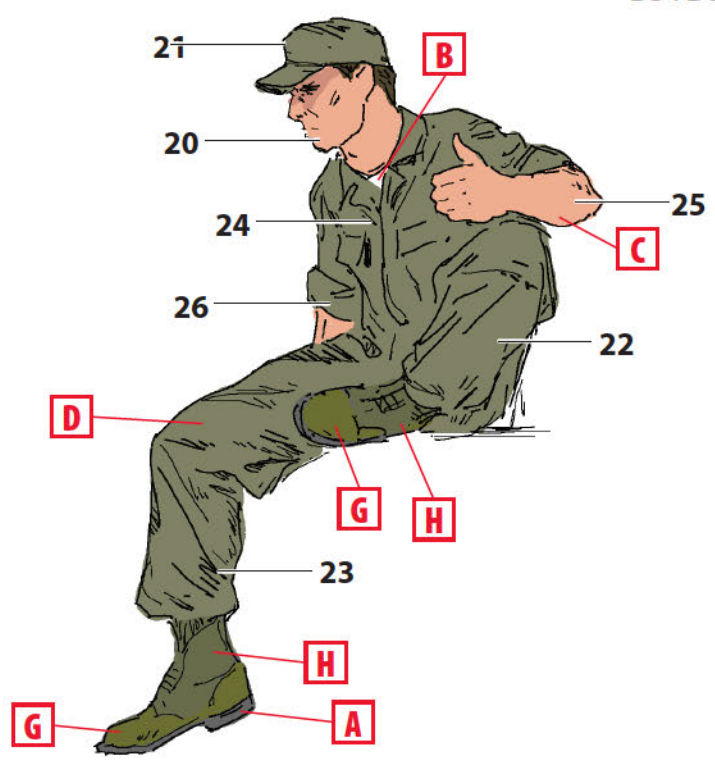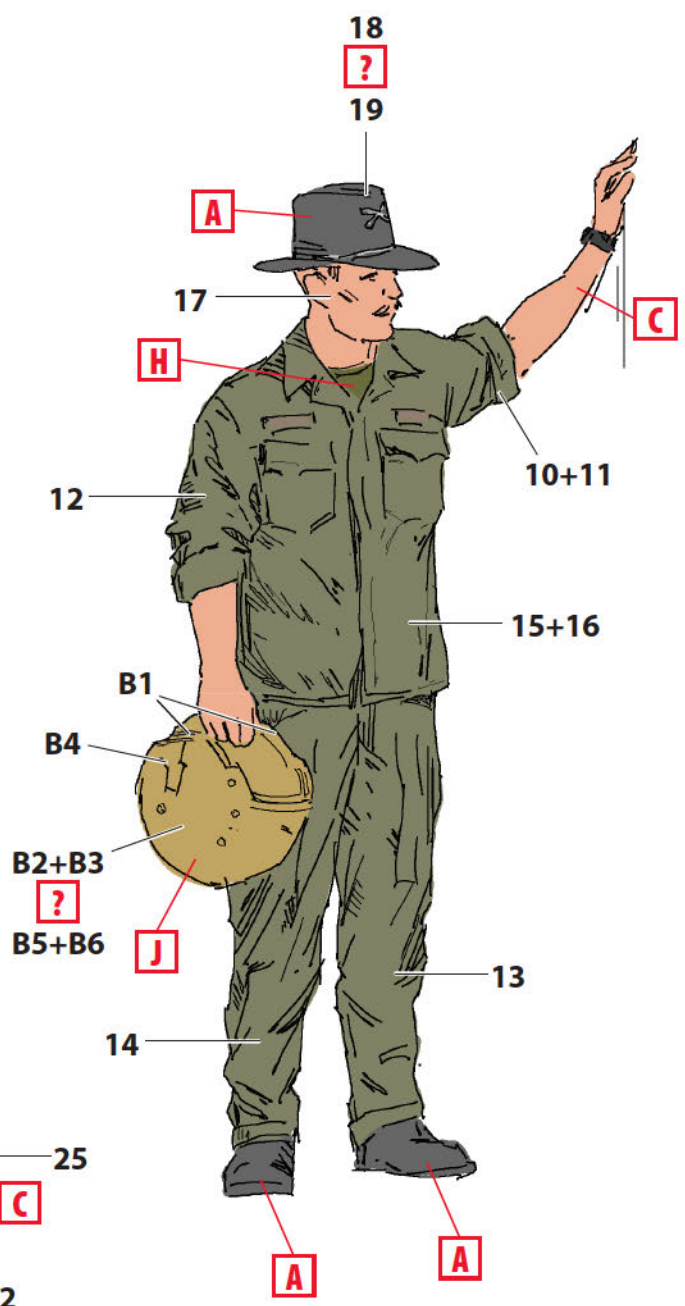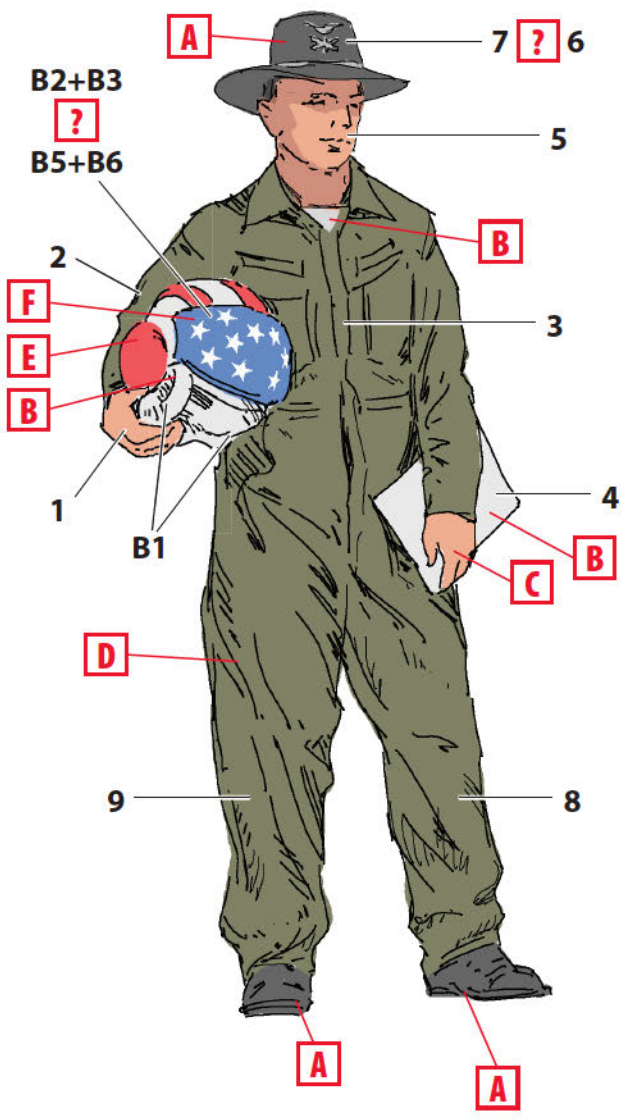

- 22 ДЕТАЛЬ  
PART
- A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR
- ?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL