
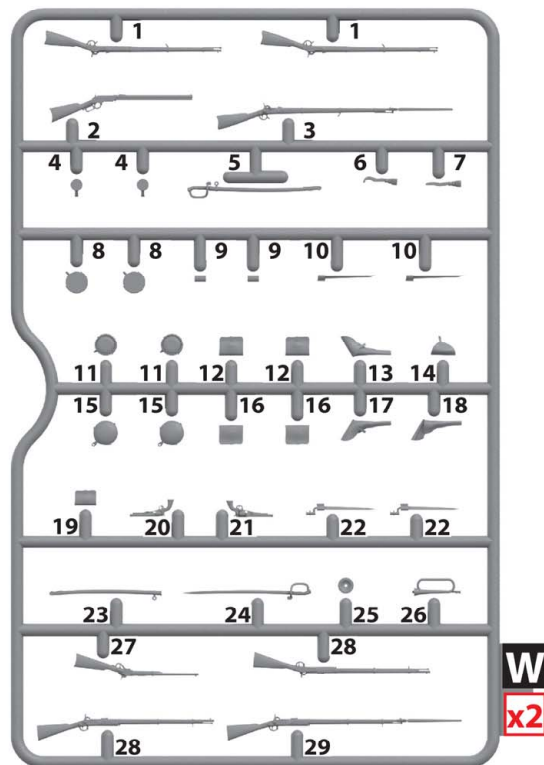


**Пехота Союза  
(Гражданская война в США)**

**№ 35020  
1:35**

**American Civil War  
Union Infantry**

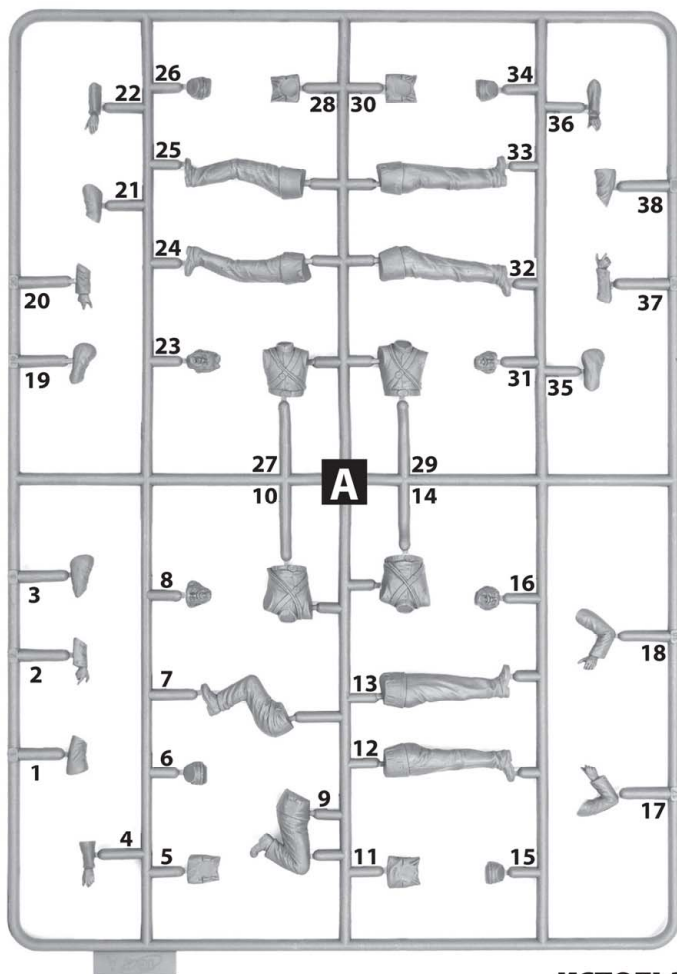

**22 ДЕТАЛЬ  
PART**

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**\*** СДЕЛАТЬ САМОМУ  
SCRATCH BUILD

**□** ПРОСВЕРЛИТЬ  
OPEN HOLE

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	156	XF8	Темно-синий, матовый	Flat Blue
<b>C</b>	179	XF50	Голубой, матовый	Field Blue
<b>D</b>	187	XF52	Светло-коричневый, мат.	Flat Earth
<b>E</b>	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
<b>F</b>	185	XF10	Темно-коричневый, мат.	Flat Brown
<b>G</b>	191	X32	Сталь	Steel
<b>H</b>	109	X10	Темная сталь	Gun Metal
<b>J</b>	195	X33	Бронза	Bronze
<b>K</b>	105	XF2	Белый, матовый	Flat White
<b>L</b>	135	XF15	Телесный, матовый	Flat Flesh

**ВНИМАНИЕ!**

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамки. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.





**CAUTION!**

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua





ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

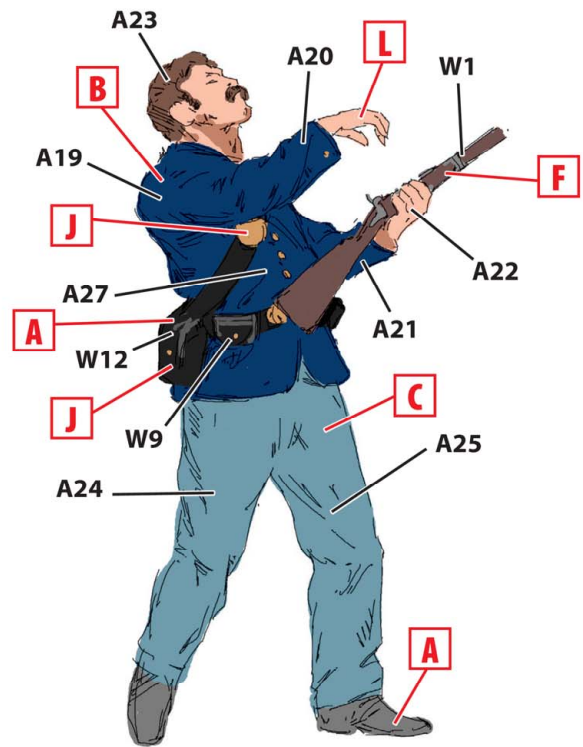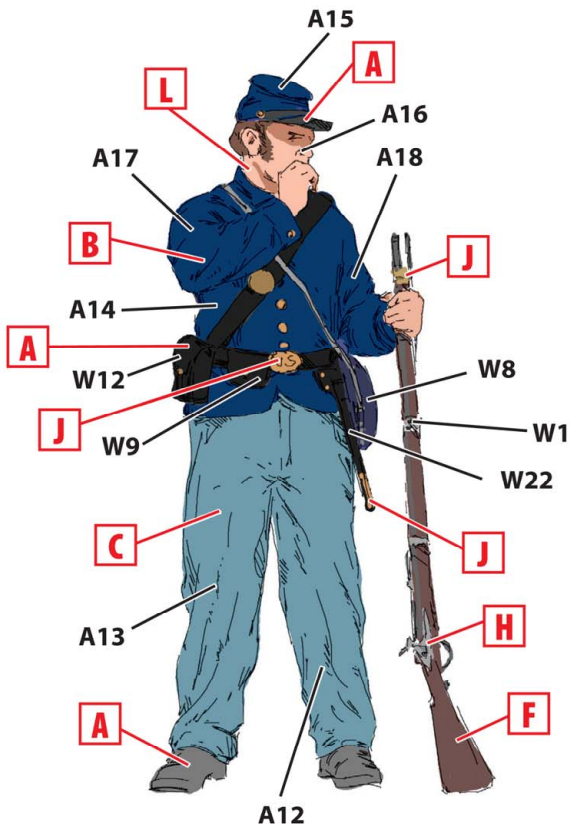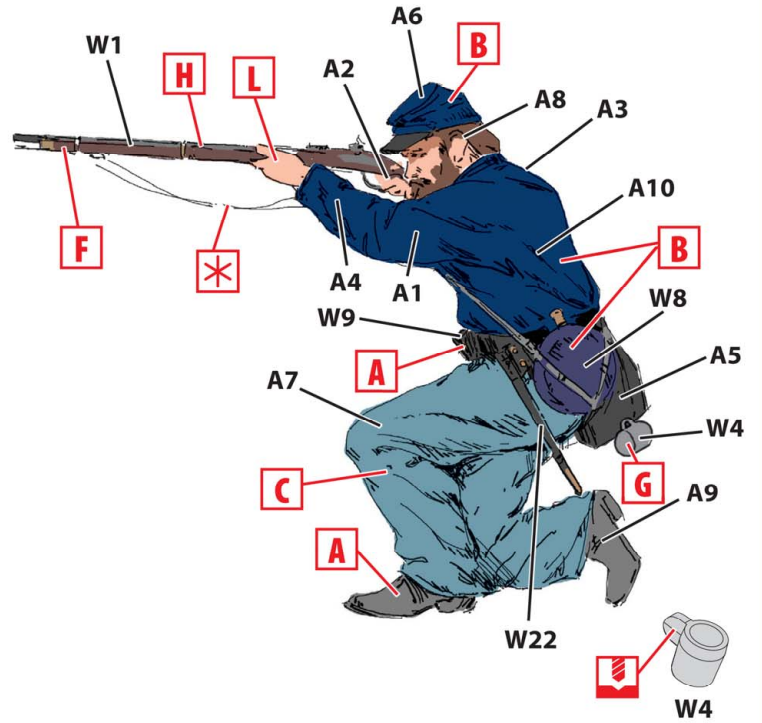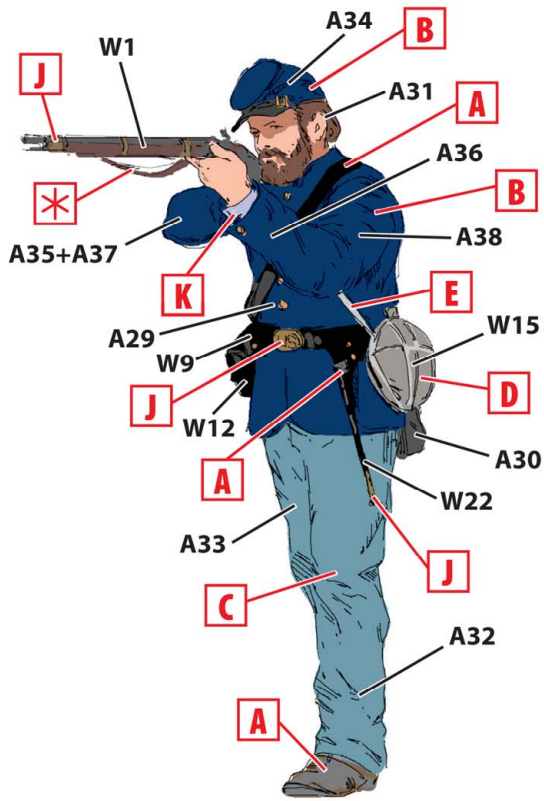

# Пехота Конфедерации (Гражданская война в США)

№ 35021  
1:35

# American Civil War Confederate Infantry

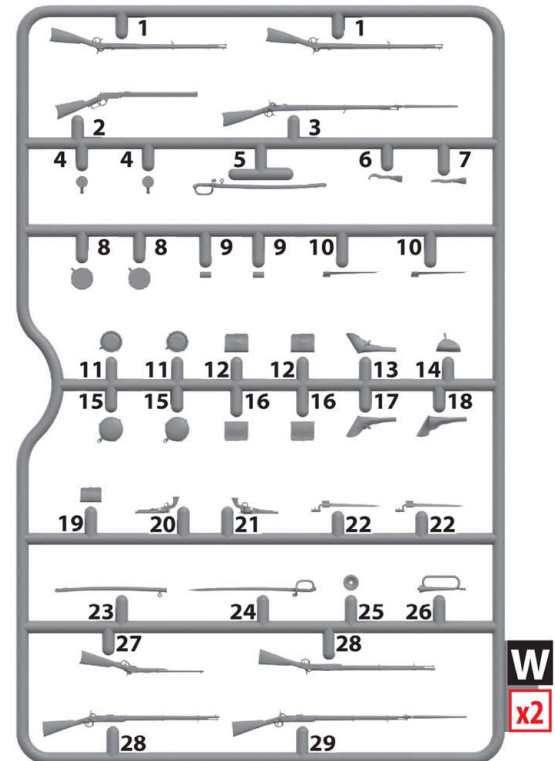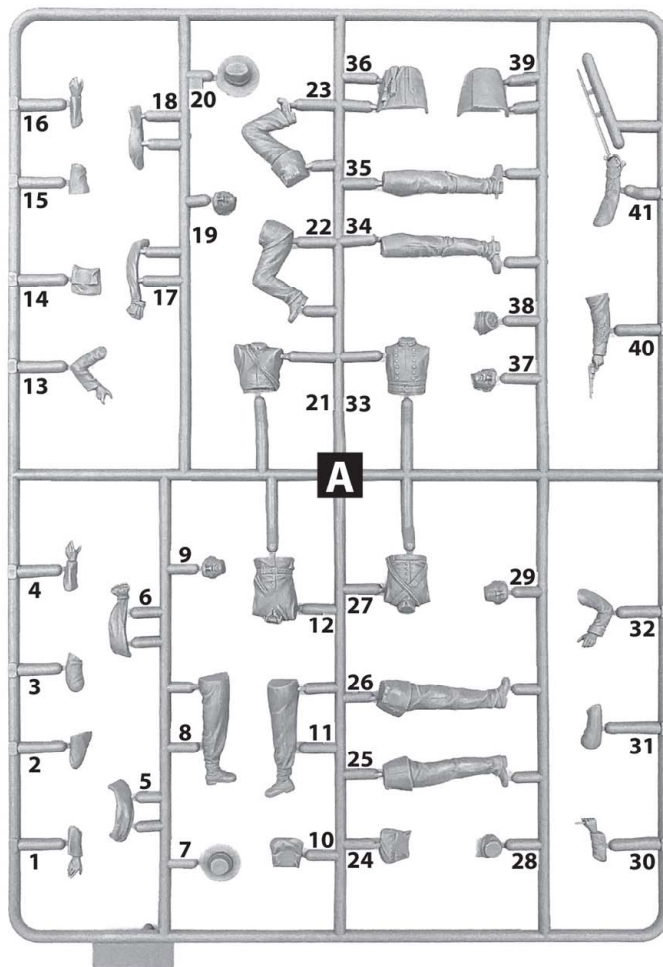

22 ДЕТАЛЬ  
PART

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<b>B</b>	176	XF66	Светло-серый, матовый	Light Grey
<b>C</b>	179	XF50	Голубой, матовый	Field Blue
<b>D</b>	187	XF52	Светло-коричневый, мат.	Flat Earth
<b>E</b>	189	XF57	Бежевый, матовый	Beige
<b>F</b>	185	XF10	Темно-коричневый	Flat Brown
<b>G</b>	191	X32	Сталь	Steel
<b>H</b>	109	X10	Темная сталь	Gun Metal
<b>J</b>	195	X33	Бронза	Bronze
<b>K</b>	142	XF62	Оливковый, матовый	Olive Drab
<b>L</b>	135	XF15	Телесный, матовый	Flat Flesh
<b>M</b>	184	XF64	Кожа	Leather

### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.





### CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: [export@icm.com.ua](mailto:export@icm.com.ua)

**ICM**  
*Not in the Seat*  
[www.icm.com.ua](http://www.icm.com.ua)



ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: [export@icm.com.ua](mailto:export@icm.com.ua)

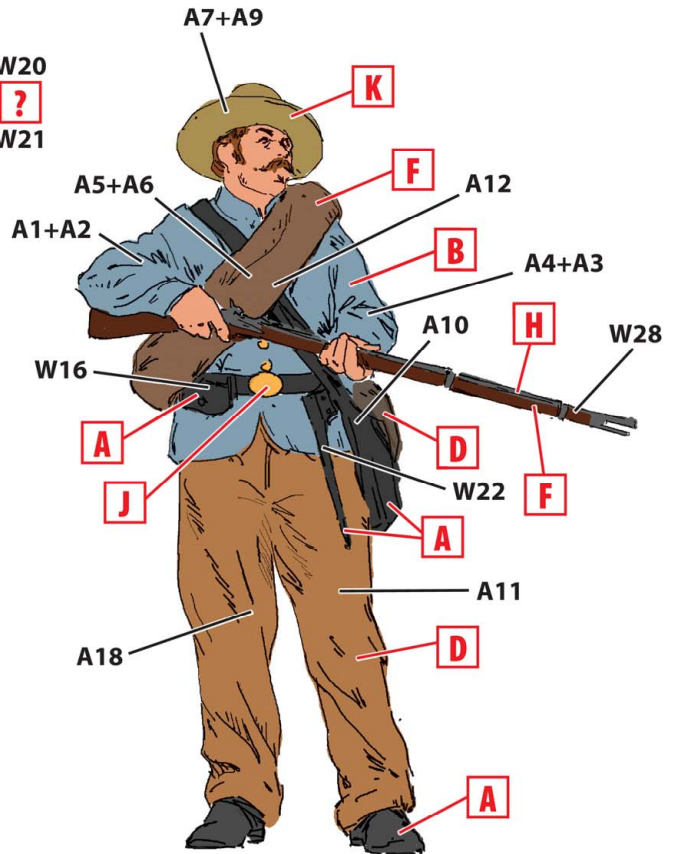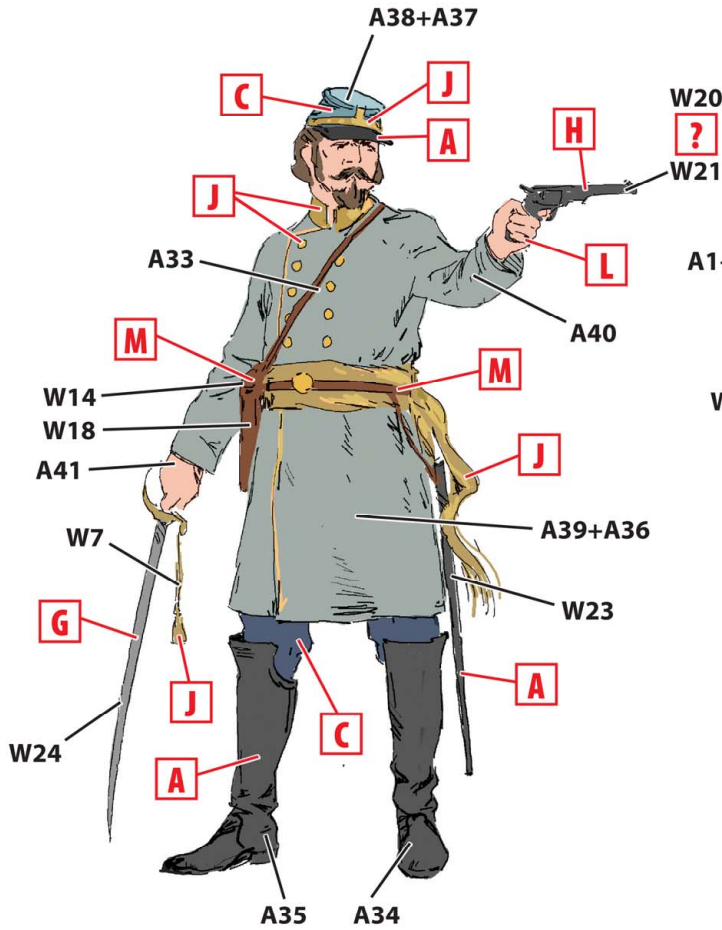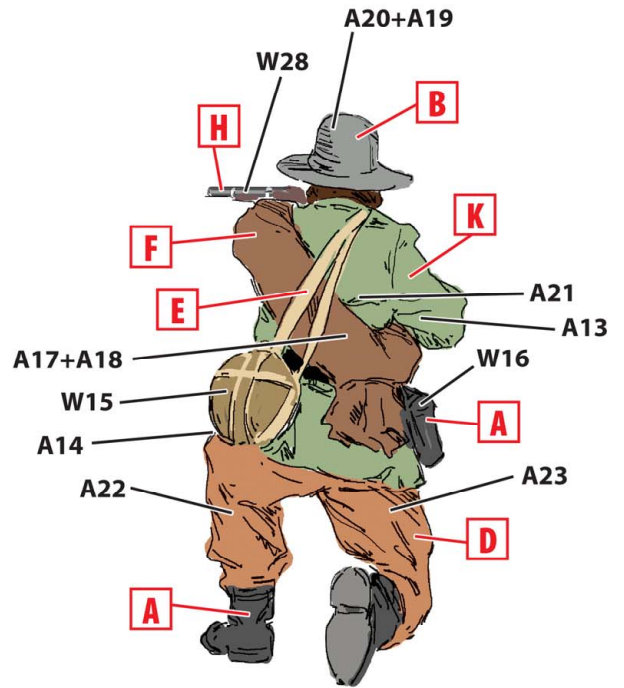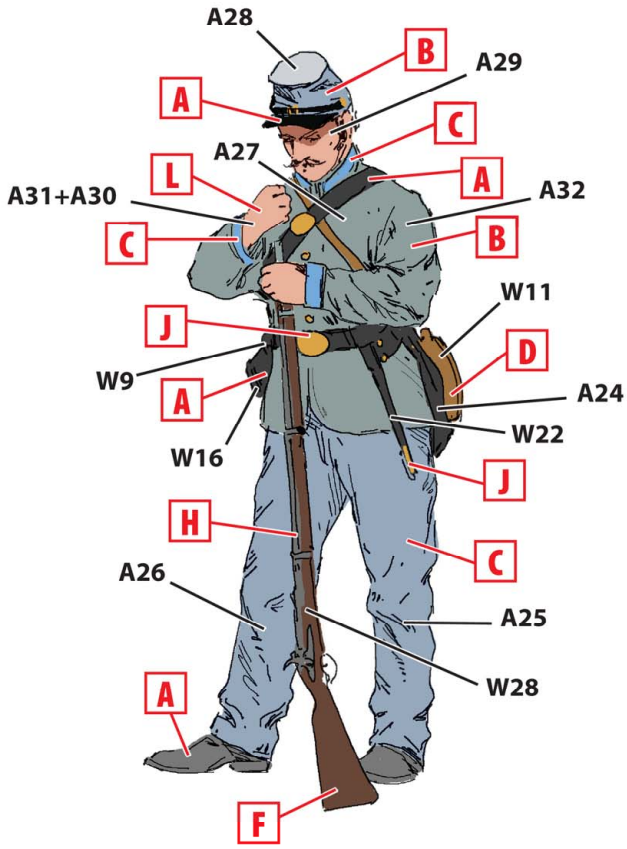

**Гражданская война  
в Америке  
Пехота Союза.  
Набор №2**

**№35023  
1:35**

**American Civil War  
Union Infantry.  
Set #2**

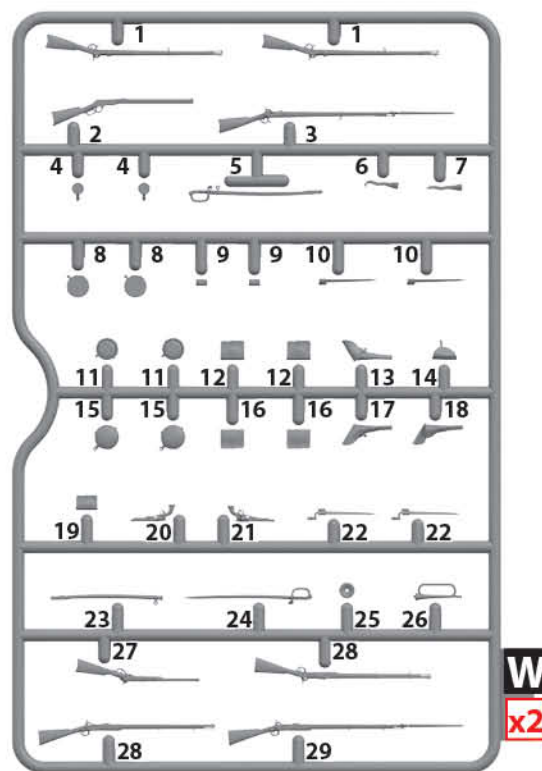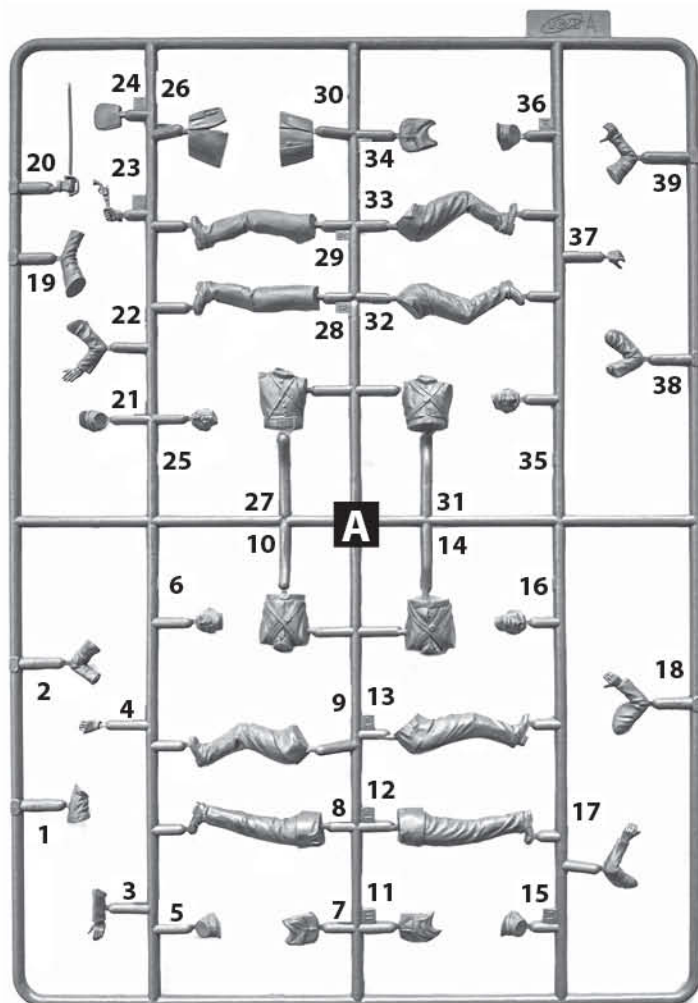

**ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
<b>A Темно-серый   Dark Grey</b>	<b>1037</b>	302	XF24
<b>B Замасленная сталь   Oily Steel</b>	<b>1026</b>	-	-
<b>C Серо-голубой   Grey Blue</b>	<b>1075</b>	-	XF18
<b>D Коричневая кожа   Saddle Brown</b>	<b>1050</b>	-	X9
<b>E Золото   Gold</b>	<b>1017</b>	94	X12
<b>F Телесный светлый   Light Flesh</b>	<b>1043</b>	-	-
<b>G Бежевый светлый   Buff</b>	<b>1041</b>	314	XF57
<b>H Красный матовый   Matt Red</b>	<b>1047</b>	-	-

**Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!**



**В Н И М А Н И Е !**  
Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.





**С А У Т И О Н !**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ООО ICM Холдинг**  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua



**ICM Holding**  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

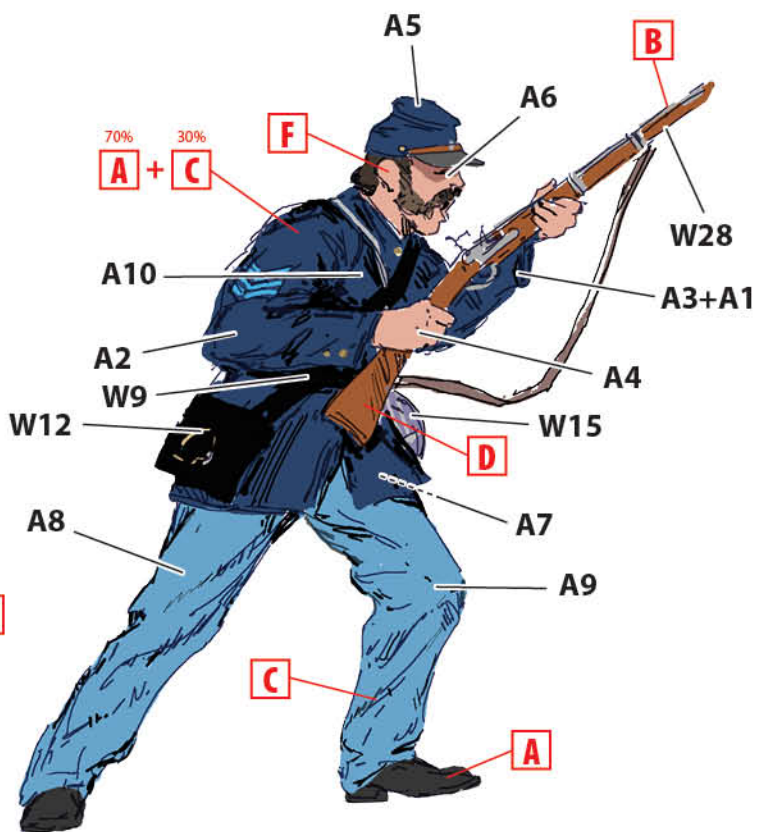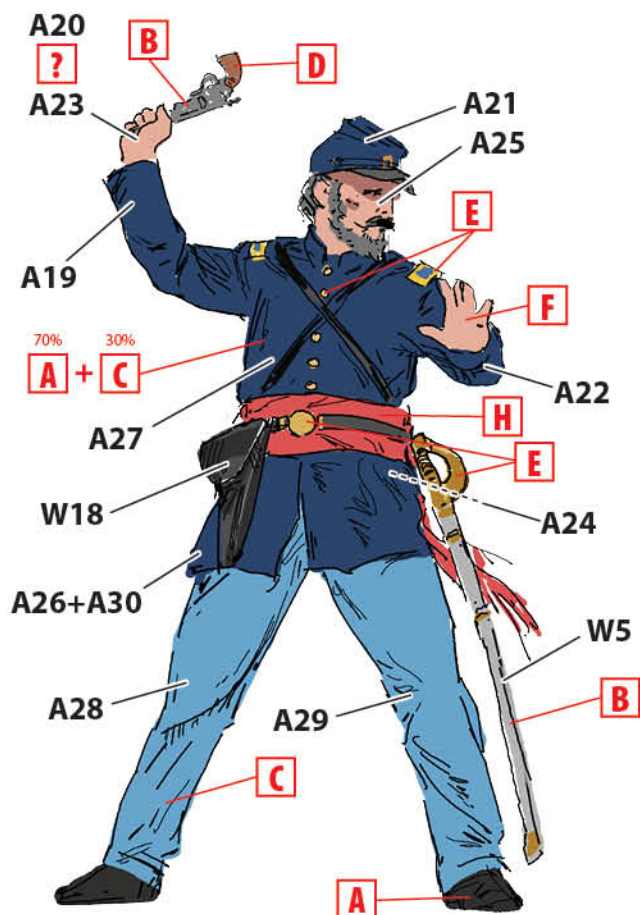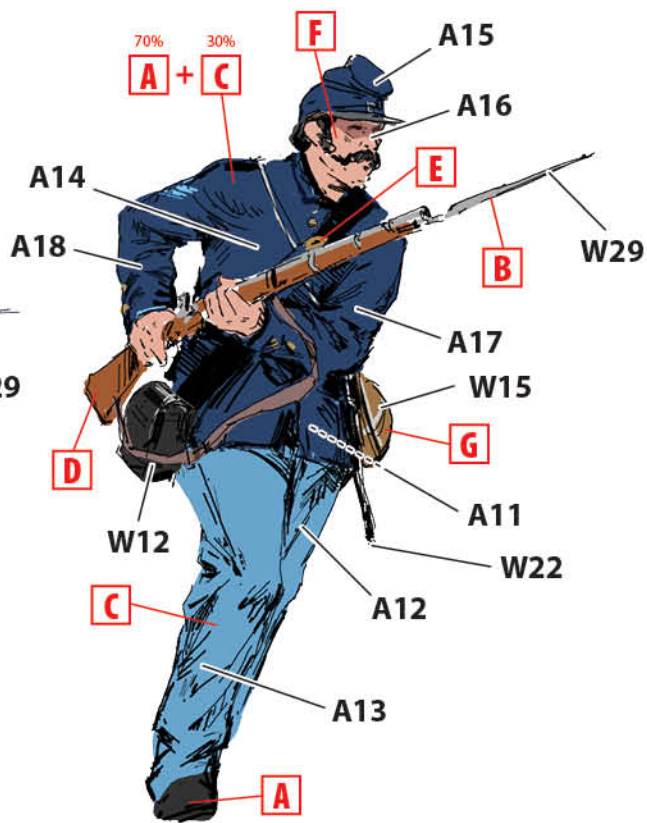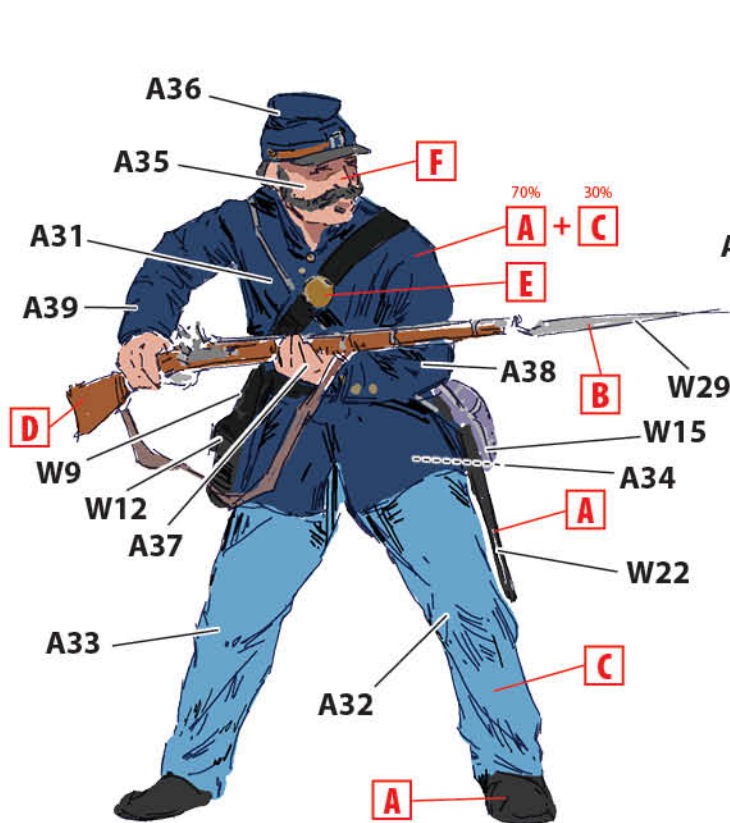

# Гражданская война в Америке Пехота Конфедерации. Набор №2

№35024  
1:35

# American Civil War Confederate Infantry. Set #2

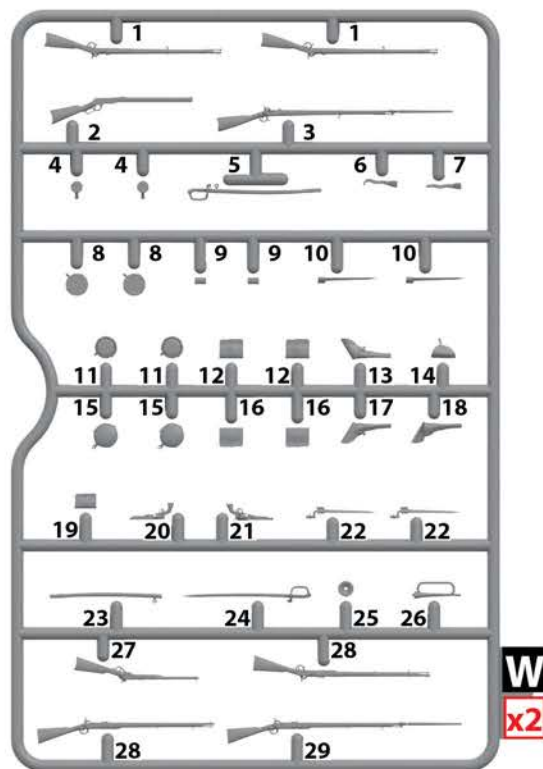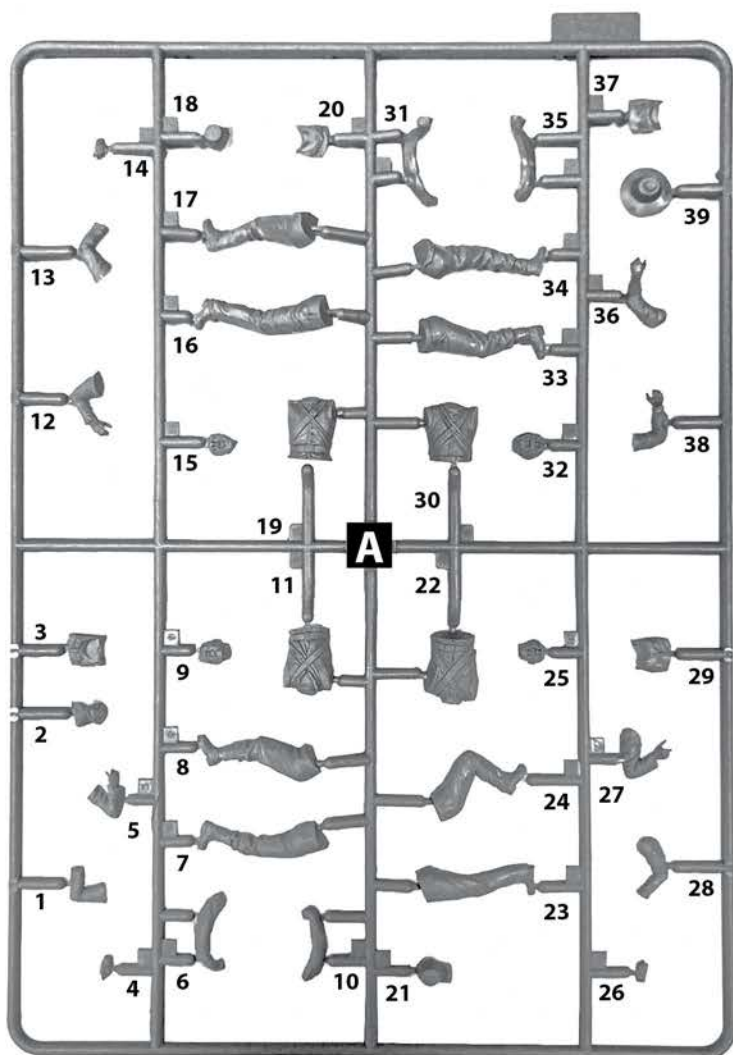

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

COLOR	ICM <i>Not in the Box</i>	Revell	Tamiya
<b>A</b> Черная резина   Rubber Black	1039	6	XF-85
<b>B</b> Телесный   Basic Skin Tone	1044	35	XF-15
<b>C</b> Коричневый   Deep Brown	1008	-	-
<b>D</b> Серо-голубой   Grey Blue	1075	-	XF-18
<b>E</b> Небесно-голубой   Deep Sky Blue	1076	-	-
<b>F</b> Бежевый светлый   Buff	1041	314	XF-57
<b>G</b> Серое дерево   Deck Tan	1055	-	XF-57
<b>H</b> Бронза   Bronze	1020		
<b>J</b> Незакаленная сталь   Natural Steel	1025		X-11

Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



**ВНИМАНИЕ!**  
Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого мощного средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд опустить в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

**САУТИОНИ!**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

