


1. Британская торпедная тележка с торпедой Mark XII (учебный вариант торпеды), IIMB  
British torpedo cart with a Mark XII torpedo (training version of the torpedo), WWII

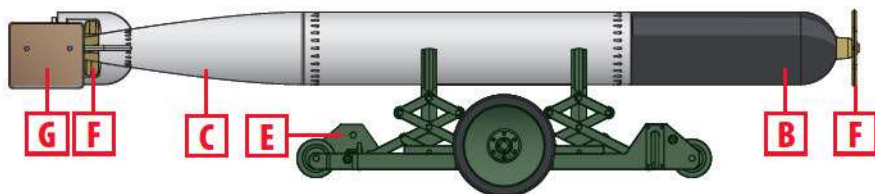

2. Британская торпедная тележка с торпедой Mark XII, Береговое командование RAF, 1941 год.  
British torpedo cart with Mark XII torpedo, RAF Coastal Command, 1941.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

COLOR	ICM <i>the way to war</i>	Revell	Tamiya
<b>A Красный матовый   Matt Red</b>	<b>1047</b>	-	-
<b>B Черный   Black</b>	<b>1002</b>	106	XF85
<b>C Замасленная сталь   Oily Steel</b>	<b>1026</b>	191	X32
<b>D Черная резина   Rubber Black</b>	<b>1039</b>	106	XF85
<b>E Зеленый камуфляжный   Camouflage Green</b>	<b>1071+1001 (30%)</b>	-	-
<b>F Латунь   Brass</b>	<b>1018</b>	192	X33
<b>G Светло-коричневый земляной   Light Earth</b>	<b>1056</b>	117	XF57

Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



### ВНИМАНИЕ! САУТИОН!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белия для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

### ООО ICM Холдинг

ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua


### ICM Holding

Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

Британская торпедная тележка IIMB

№48405  
1:48

WWII British Torpedo Trailer

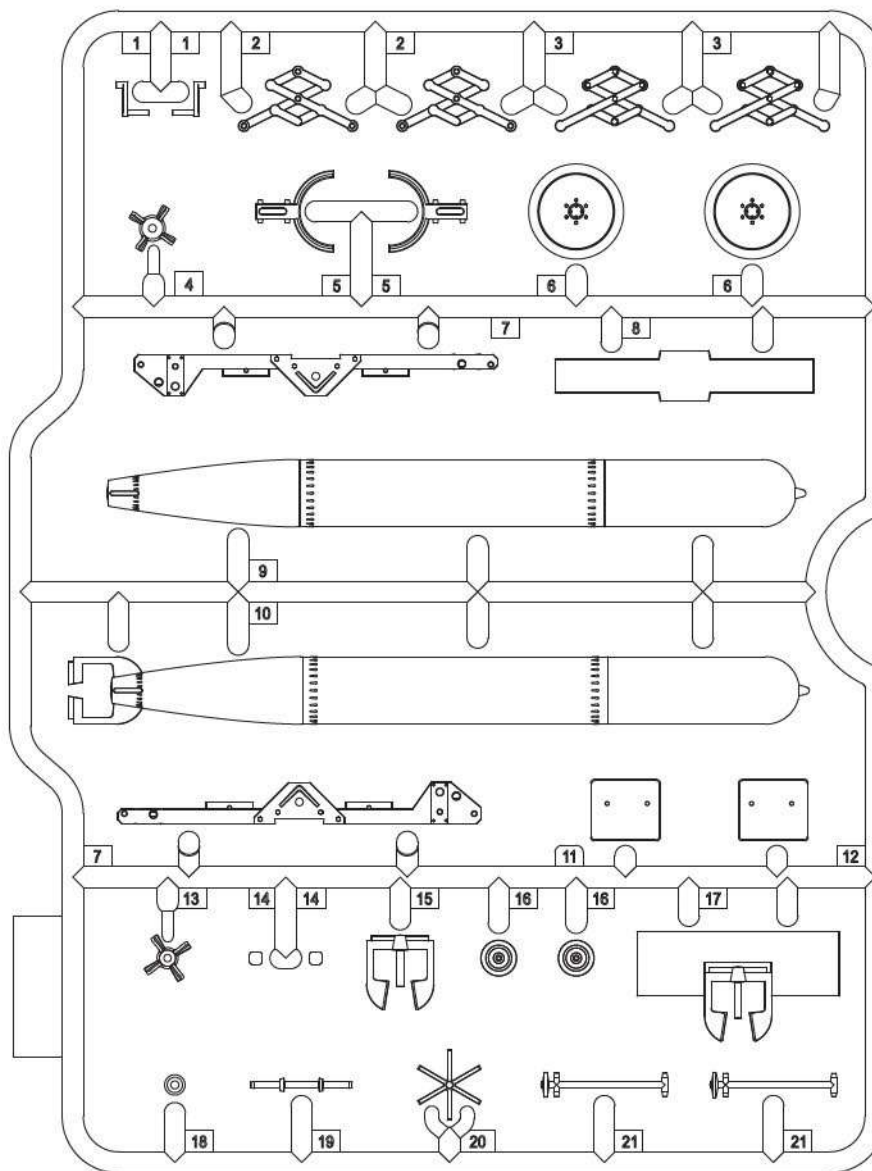

**01** СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

**03** СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT

**A** ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

