


**«Завжди перші»,  
Десантно-штурмові  
війська Збройних  
Сил України**


**№35754  
1:35**

**'Always the first',  
Air Assault Troops  
of the Armed Forces  
of Ukraine**

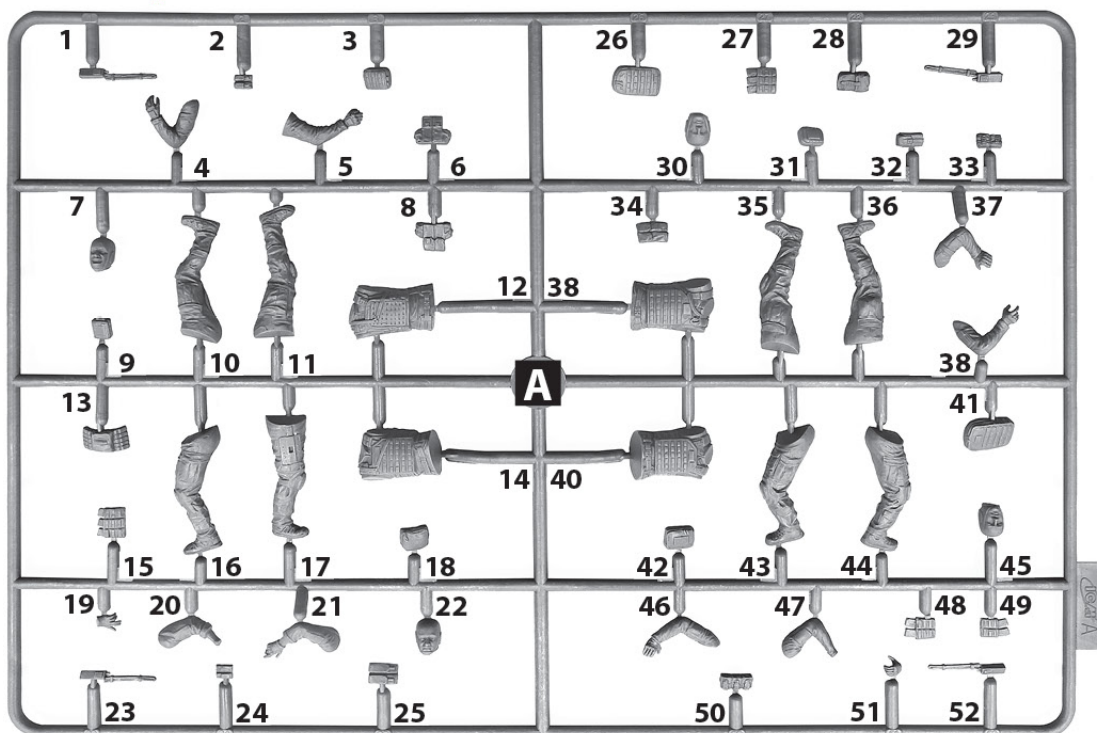

**ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:**

COLOR	ICM	
<b>A</b> Чорний   Black	1002	
<b>B</b> Коричневий   Deep Brown	1008	
<b>C</b> Напівпрозорий зелений   Clear Green	1014	
<b>D</b> Збройовий метал   Gun metal	1027	
<b>E</b> Сіро-зелений   Grey Green	1035	
<b>F</b> Буйволова шкіра   Buff	1041	
<b>G</b> Тілесний   Basic Skin Tone	1044	
<b>H</b> Шоколадний   Chocolate (Chipping)	1054	
<b>J</b> Світла земля   Light Earth	1056	
<b>K</b> Темно-зелений   Dark Green	1067	
<b>L</b> Екстра темно-зелений   Extra Dark Green	1069	
<b>M</b> Камуфляжний   Camouflage Green	1071	
<b>N</b> US Темно-зелений   US Dark Green	1072	
<b>P</b> Британський Хакі   British Khaki	1062	

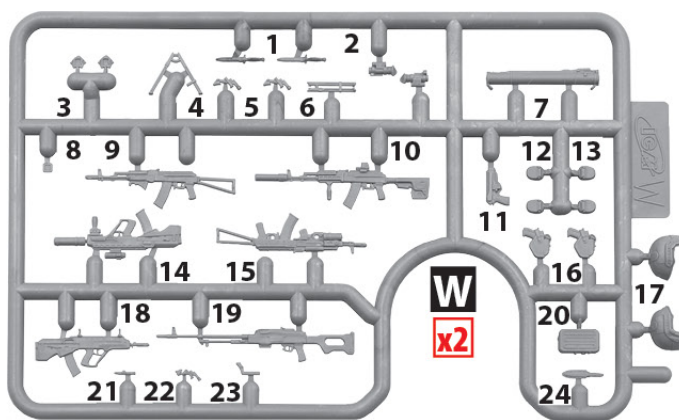

**Використовуйте набір фарб від ICM**  
Best to be used with ICM Paint Set

**Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!**

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

- 2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT
- 2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN
- 2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS

**У В А Г А І !**  
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей, гумова стрічка, клейка стрічка і затискач для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого мийного засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

**С А У Т І О Н І !**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska street, build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

