


1. Німецький торпедний візок із торпедою F5 (варіант фарбування 1)  
German Torpedo Trailer with F5 torpedo (colour variant 1)

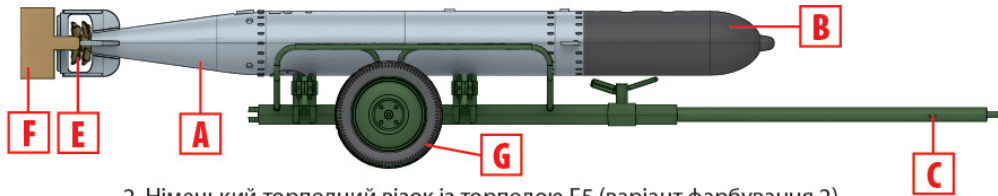

2. Німецький торпедний візок із торпедою F5 (варіант фарбування 2)  
German Torpedo Trailer with F5 torpedo (colour variant 2)

### ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM <i>Wish in the Sea</i>	Revell	Tamiya
<b>A</b> Масляна сталь   Oily Steel	<b>1026</b>	191	X32
<b>B</b> Збрійовий метал   Gun metal	<b>1027</b>	109	X10
<b>C</b> Сірий польовий німецький   German Field Grey	<b>1070</b>	179	XF65
<b>D</b> US Темно-зелений   US Dark Green	<b>1072</b>	167	XF13
<b>E</b> Латунь   Brass	<b>1018</b>	192	X33
<b>F</b> Світла земля   Light Earth	<b>1056</b>	117	XF57
<b>G</b> Гумовий чорний   Rubber Black	<b>1039</b>	106	XF85
<b>H</b> Алюміній   Aluminium	<b>1023</b>	99	XF16

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!



У В А Г А І С А У Т І О Н І

Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилко для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого мийного засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг

вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua


ICM Holding

Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

Німецький торпедний візок 2 Світової Війни

№48404  
(48229, 48408)  
1:48

WWII German Torpedo Trailer

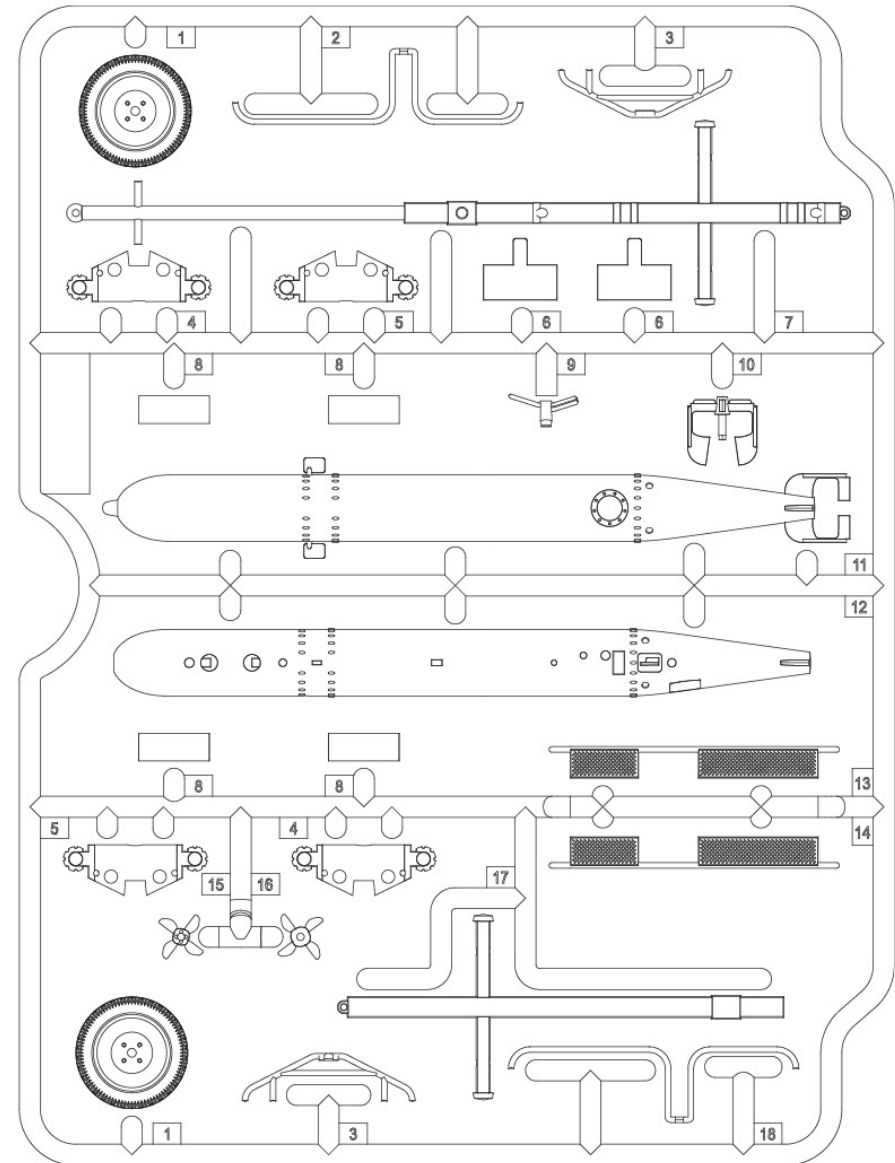

**01** СТАДІЯ СКЛАДАННЯ  
ASSEMBLY STEP

**03** СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ  
ASSEMBLY UNIT

**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR

**\*** ЗРОБИТИ САМОМУ  
SCRATCH BUILD

**✂** ВІДРІЗАТИ  
CUT OFF

