

У В А Г А І С А У Т І О Н І
 Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затиски для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі: клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

ТОВ ІСМ Холдинг
 вул. Бориспільська 9, корпус 64,
 02099, Київ, Україна
 Тел./факс: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua




ICM Holding
 9 Boryspilska street, build. 64
 02099, Kyiv, Ukraine
 Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua

Німецьке авіаційне озброєння 2 СВ

№48408 1:48

WWII German Aircraft Armament

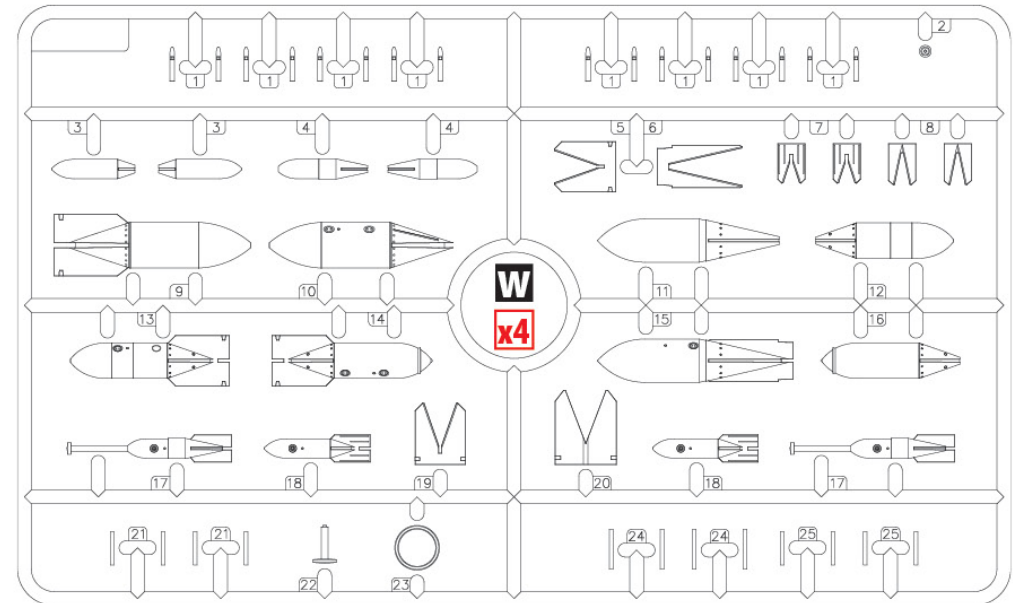

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR		
A	Темно-сірий Dark Grey	1037
B	Блідо-синій Pale Blue	1074
C	Світла земля Light Earth	1056
D	Сталь Natural Steel	1025
E	Збрійовий метал Gun metal	1027
F	Камуфляжний Camouflage Green	1071
G	Корабельний червоний Hull Red	1052

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!



01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

