
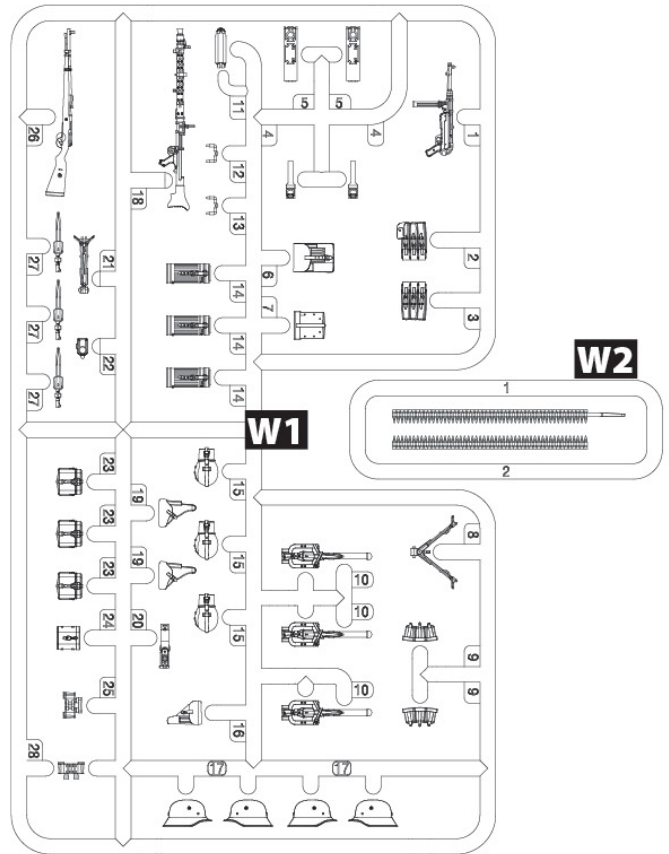


Німецький військовий медичний персонал 2 СВ

№35620
(35114)
1:35

WWII German Military Medical Personnel

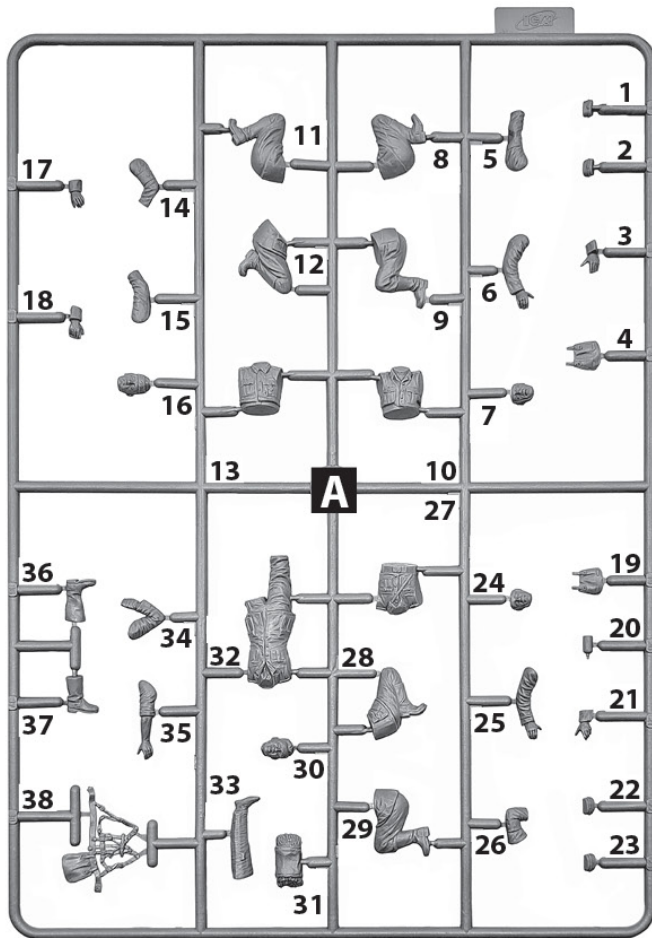

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Темно-сірий Dark Grey	1037
B Екстра темно-зелений Extra Dark Green	1069
C Німецький сірий German Field Grey	1070
D Тілесний Basic Skin Tone	1044
E Чорний Black	1002
F Риже-коричневий Middle Stone	1060
G Золото Gold	1017
H Корабельний червоний Hull Red	1052
J Білий White	1001
K Срібло Silver	1024
L Синій Deep Blue	1010
M Блідо-синій Pale Blue	1074
N Камуфляжний Camouflage Green	1071
P Офсайт Offwhite	1028
Q Матт Ред Matt Red	1047
R Збройовий метал Gun metal	1027



Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



У В А Г А І!
Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затиски для сушки білизна для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.





С А У Т І О Н І!
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

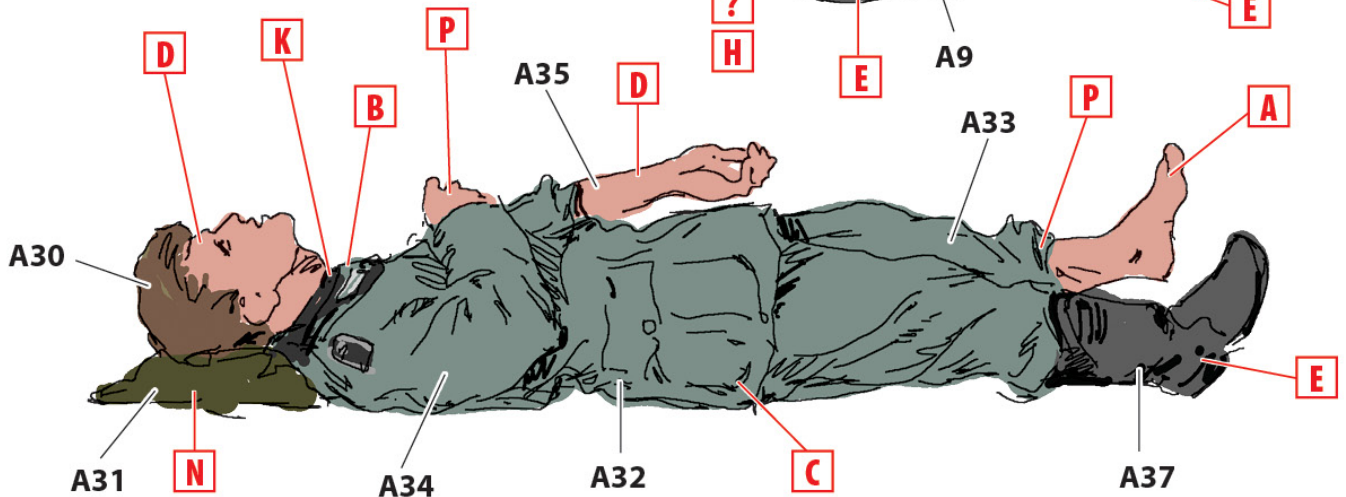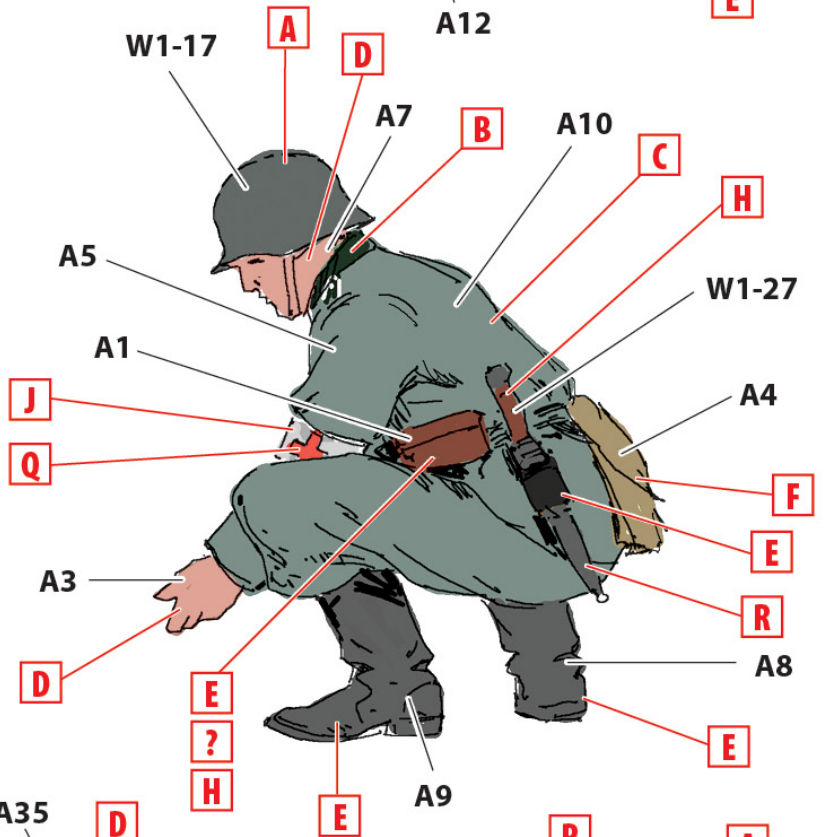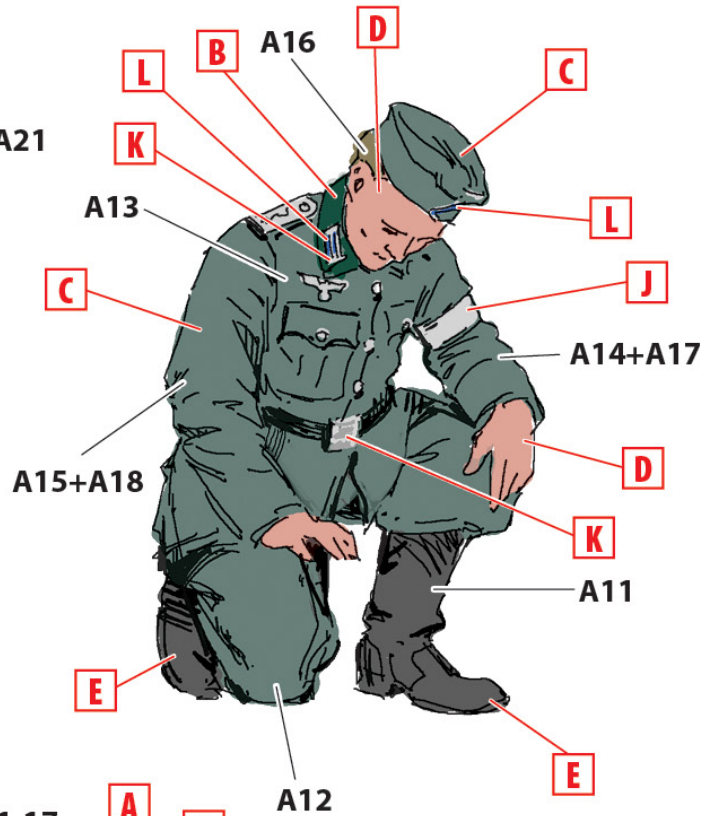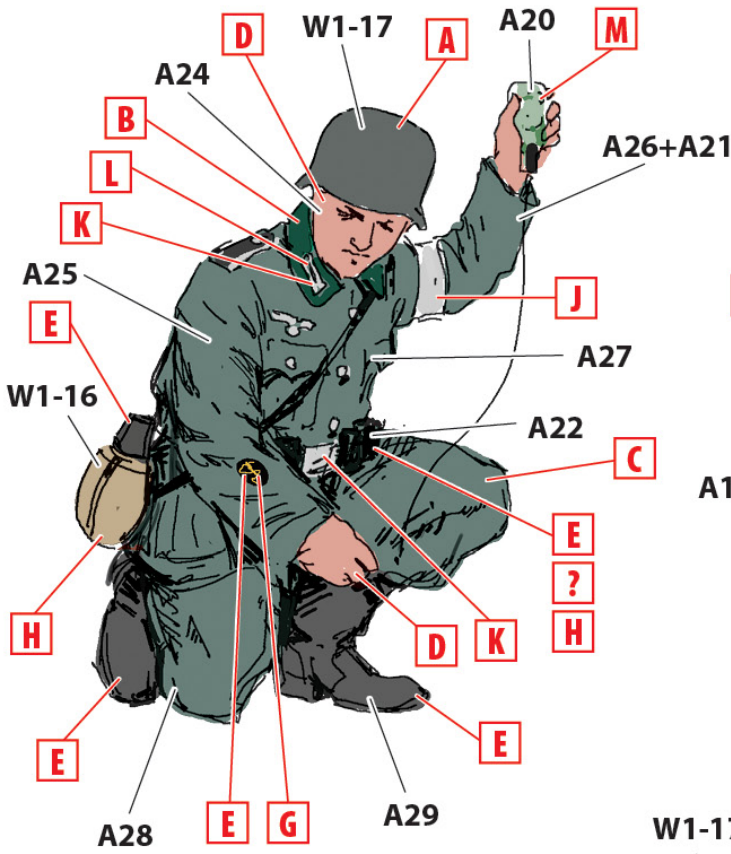

22 ДЕТАЛЬ
 PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
 USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
 OPTIONAL