



**Американські пілоти  
і техніки (війна у  
В'єтнамі)**

**№48087  
(48303, DS4804)  
1:48**

**US Pilots & Ground  
Personnel  
(Vietnam War)**

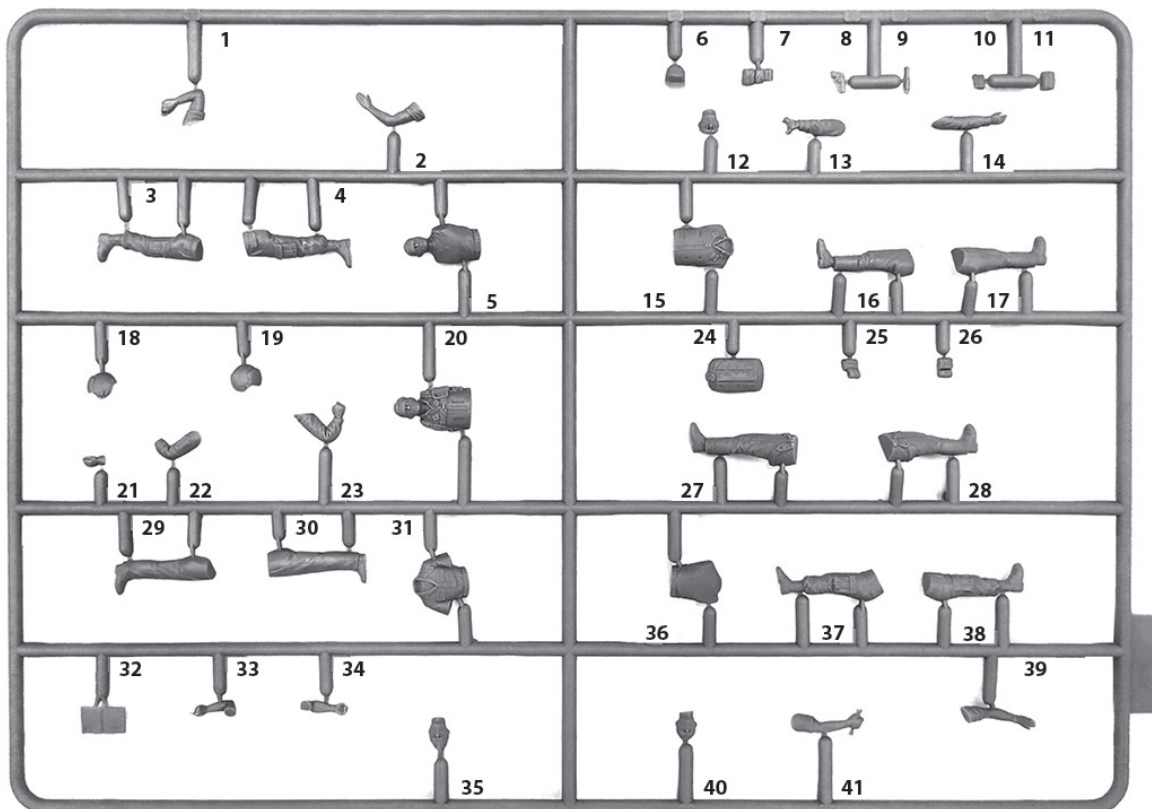

**ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:**

COLOR		
<b>A</b>	<b>Чорний   Black</b>	<b>1002</b>
<b>B</b>	<b>Тілесний   Basic Skin Tone</b>	<b>1044</b>
<b>C</b>	<b>Срібло   Silver</b>	<b>1024</b>
<b>D</b>	<b>Сіро-зелений   Grey Green</b>	<b>1035</b>
<b>E</b>	<b>Темно-зелений   Dark Green</b>	<b>1067</b>
<b>F</b>	<b>Брунатно-рудий   Middle Stone</b>	<b>1060</b>
<b>G</b>	<b>Сіро-синій   Grey Blue</b>	<b>1075</b>
<b>H</b>	<b>Світла земля   Light Earth</b>	<b>1056</b>
<b>J</b>	<b>Червоний   Deep Red</b>	<b>1007</b>
<b>K</b>	<b>Білий   White</b>	<b>1001</b>

**Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!**



**У В А Г А !**  
Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластинки очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.






**С А У Т І О Н !**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska str., build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

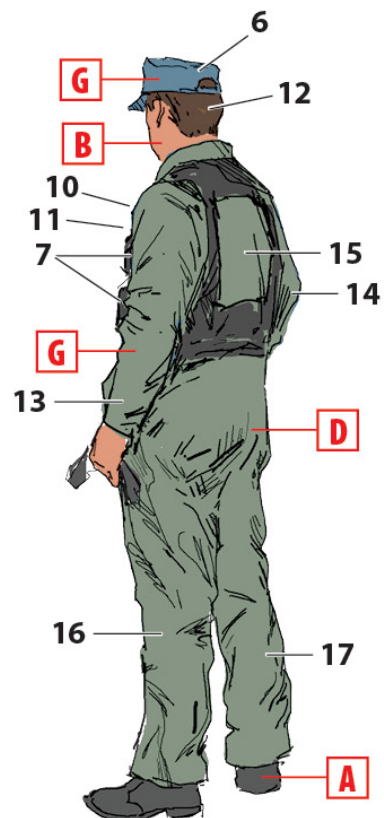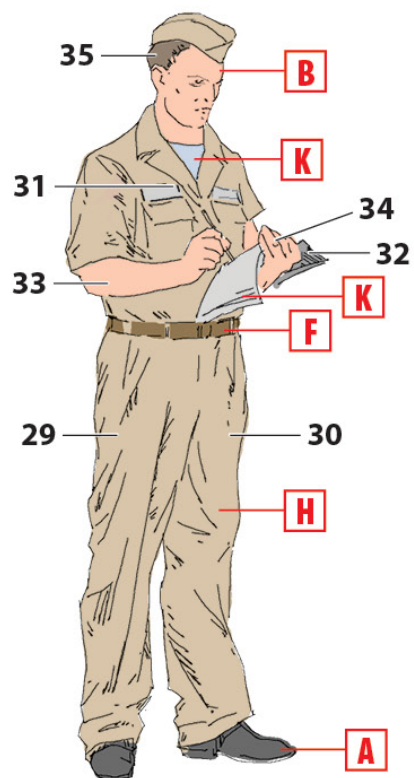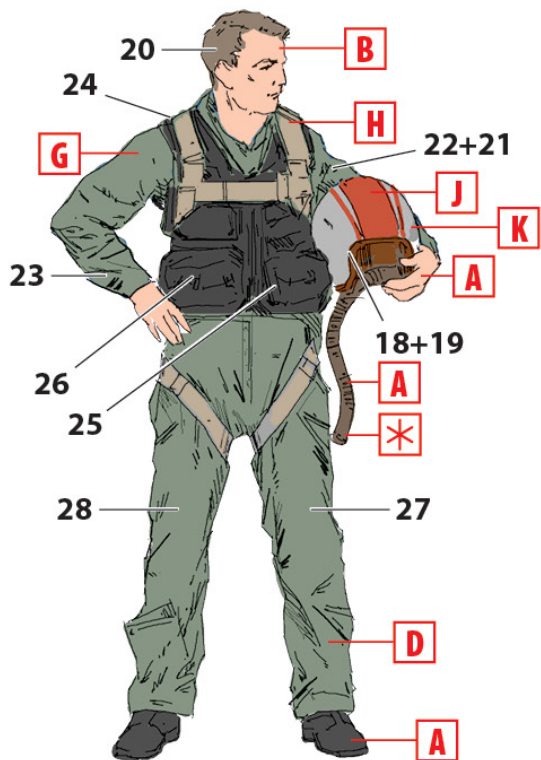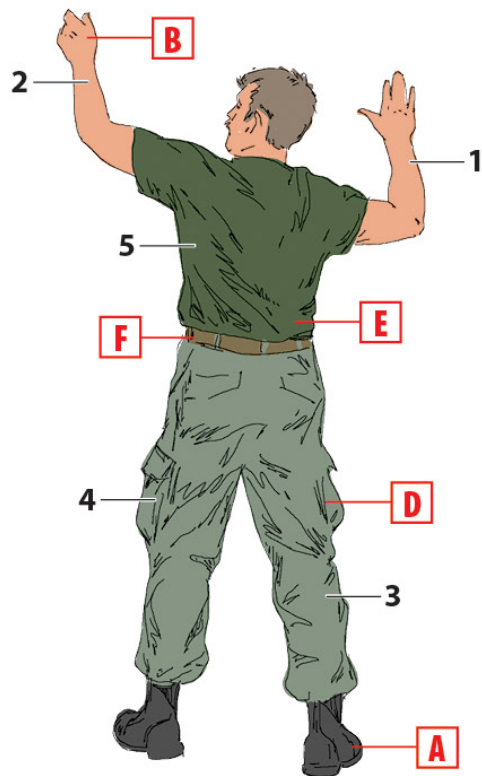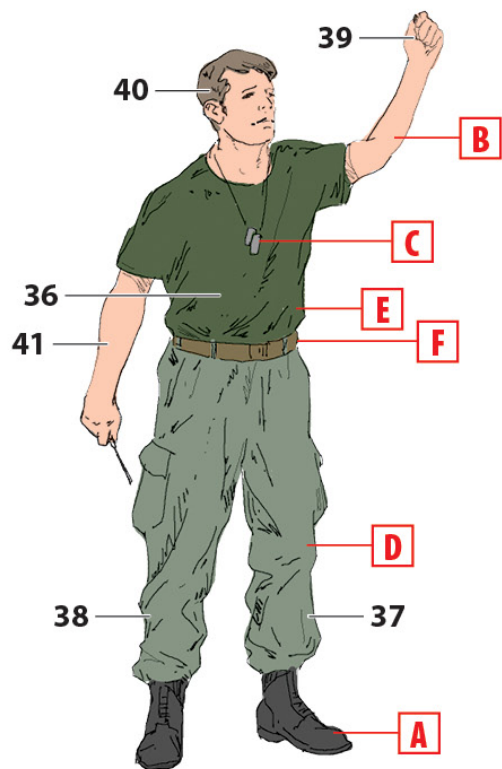

22 ДЕТАЛЬ  
PART

**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR

**\*** ЗРОБИТИ САМОМУ  
SCRATCH BUILD