



Panzerspähwagen (Funk) P204(f)

1/35 SCALE MODEL KIT No 35378

Panzerspähwagen (Funk) P204(f), командирська бронемашина

У 1934 році компанія Panhard почала випуск броневих автомобілів Panhard 178, розроблених як розвідальна машина для кавалерійських підрозділів. За оцінками багатьох спеціалістів, вони вважалися одними з найкращих у своєму класі.

Після поразки Франції в червні 1940 року близько 190 цих броневих автомобілів увійшли до складу німецьких підрозділів. У німецькій армії Panhard 178 отримали нове позначення — Panzerspähwagen P204(f). Частина машин переобладнали в командирські версії, встановивши на дахах антени Hochantenne. Такі модифіковані броневих автомобілі отримали додаткове позначення (Funk).

Тактико-технічні характеристики Panzerspähwagen (Funk) P204(f)

Бойова маса, т	8,5
Екіпаж, чол.	4
Довжина, мм	4790
Ширина, мм	2010
Висота, мм	2310
База, мм	3120
Колія, мм	1730
Товщина броні, мм:	13-16
Двигун	Panhard, 4-цил., 6,3 л, 105 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	72
Запас ходу по шосе, км	300
Озброєння	1 25-мм гармата, 1 7,5-мм кулемет

Panzerspähwagen (Funk) P204(f), Armoured Command Vehicle

In 1934, Panhard began producing the Panhard 178 armored car, designed for cavalry reconnaissance. Military specialists widely regarded them as among the best vehicles in their class.

Following France's defeat in June 1940, about 190 of these armored cars were absorbed into German forces, while French factories produced several dozen more for the Wehrmacht. The Germans redesignated them as Panzerspähwagen P204(f). Some were converted to command vehicles by installing Hochantenne roof antennas that covered most of the hull's upper surface.

Tactical and Technical Specifications of Panzerspähwagen (Funk) P204(f)

Combat weight, t	8,5
Crew, men	4
Length, mm	4790
Width, mm	2010
Height, mm	2310
Wheel base, mm	3120
Track, mm	1730
Armor, mm	13-16
Engine	Panhard, 4 cyl., 6.3 l, 105 hp
Max. Speed, km/h	72
Range, km	300
Armament	1x25 mm gun, 1x7.5 mm machine gun

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Білий White	1001
B Чорний Black	1002
C Камуфляжний Camouflage Green	1071
D Німецький сірий German Grey	1038
E Коричнева шкіра Leather Brown	1053
G Сталь Natural Steel	1025
H Збрійовий метал Gun metal	1027
J Алюміній Aluminium	1023

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!
For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!

COLOR	ICM
K Іржава латунь Rusty Brass	1019
L Темна іржа Dark rust	1051
M Коричневий Deep Brown	1008
N Темна земля Tan Earth	1058
P Буйволова шкіра Buff	1041
Q Зелена охра Green Ochre	1059
R Брунатно-рудий Middle Stone	1060
S Офвайт Offwhite	1028

2001
МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT

2002
САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN

2003
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

✗ НЕ КЛЕЇТИ
DO NOT CEMENT

03 ЗІБРАНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

✗ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS




У В А Г А !
Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності складання. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вдалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну декаль вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.





С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

Підпишіться
на наш канал




Subscribe to our
youtube channel

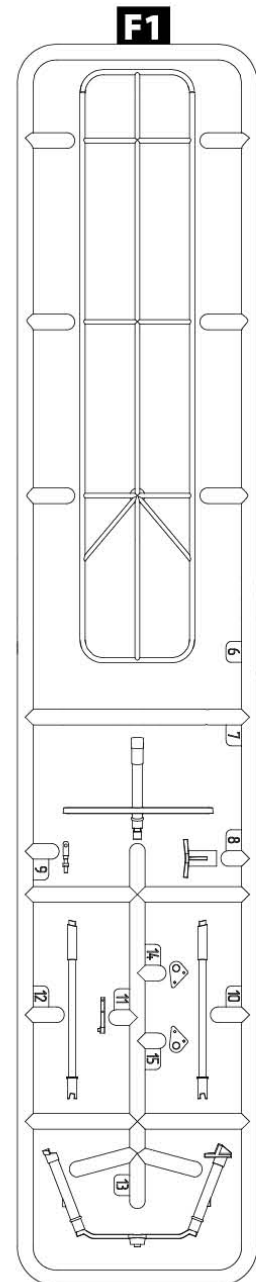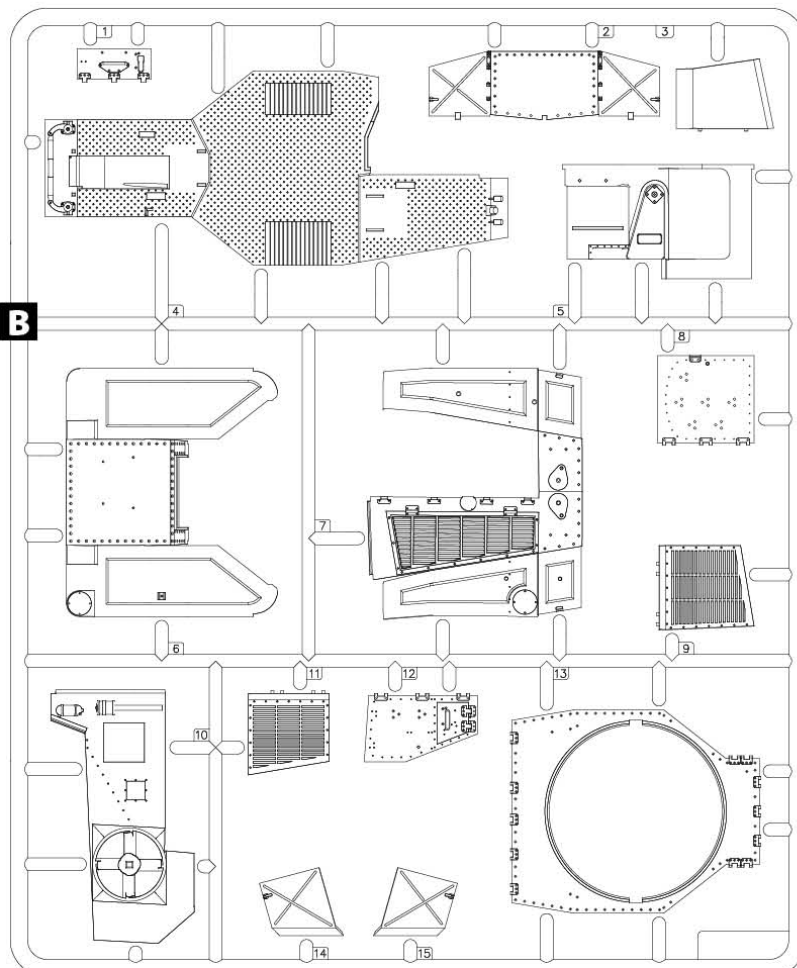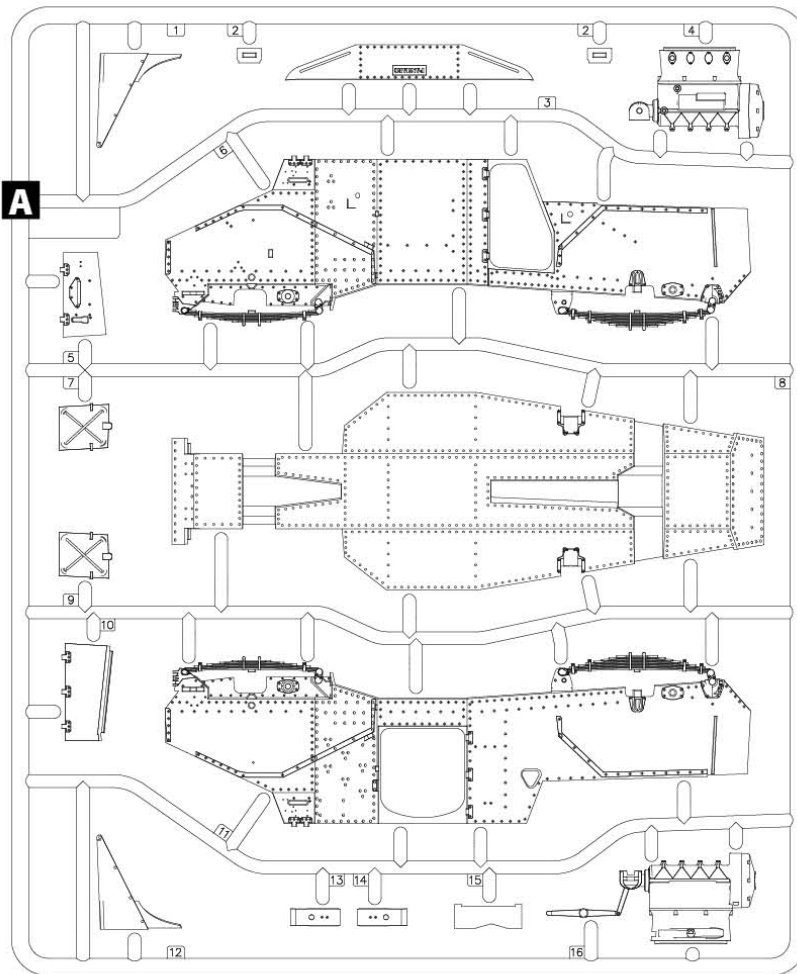

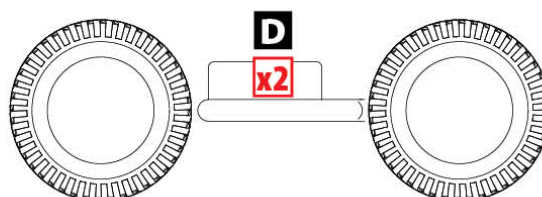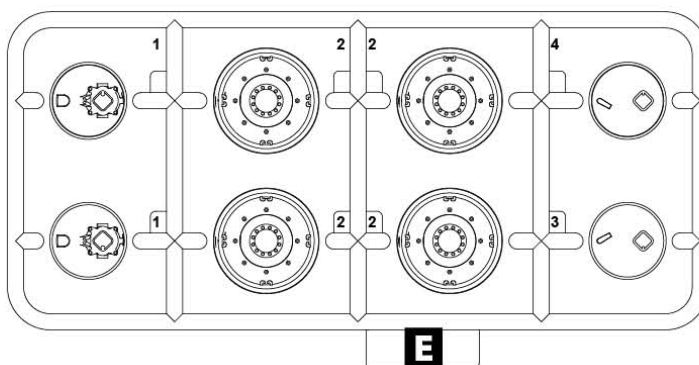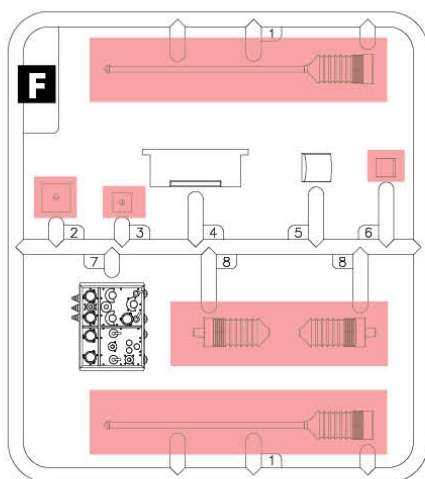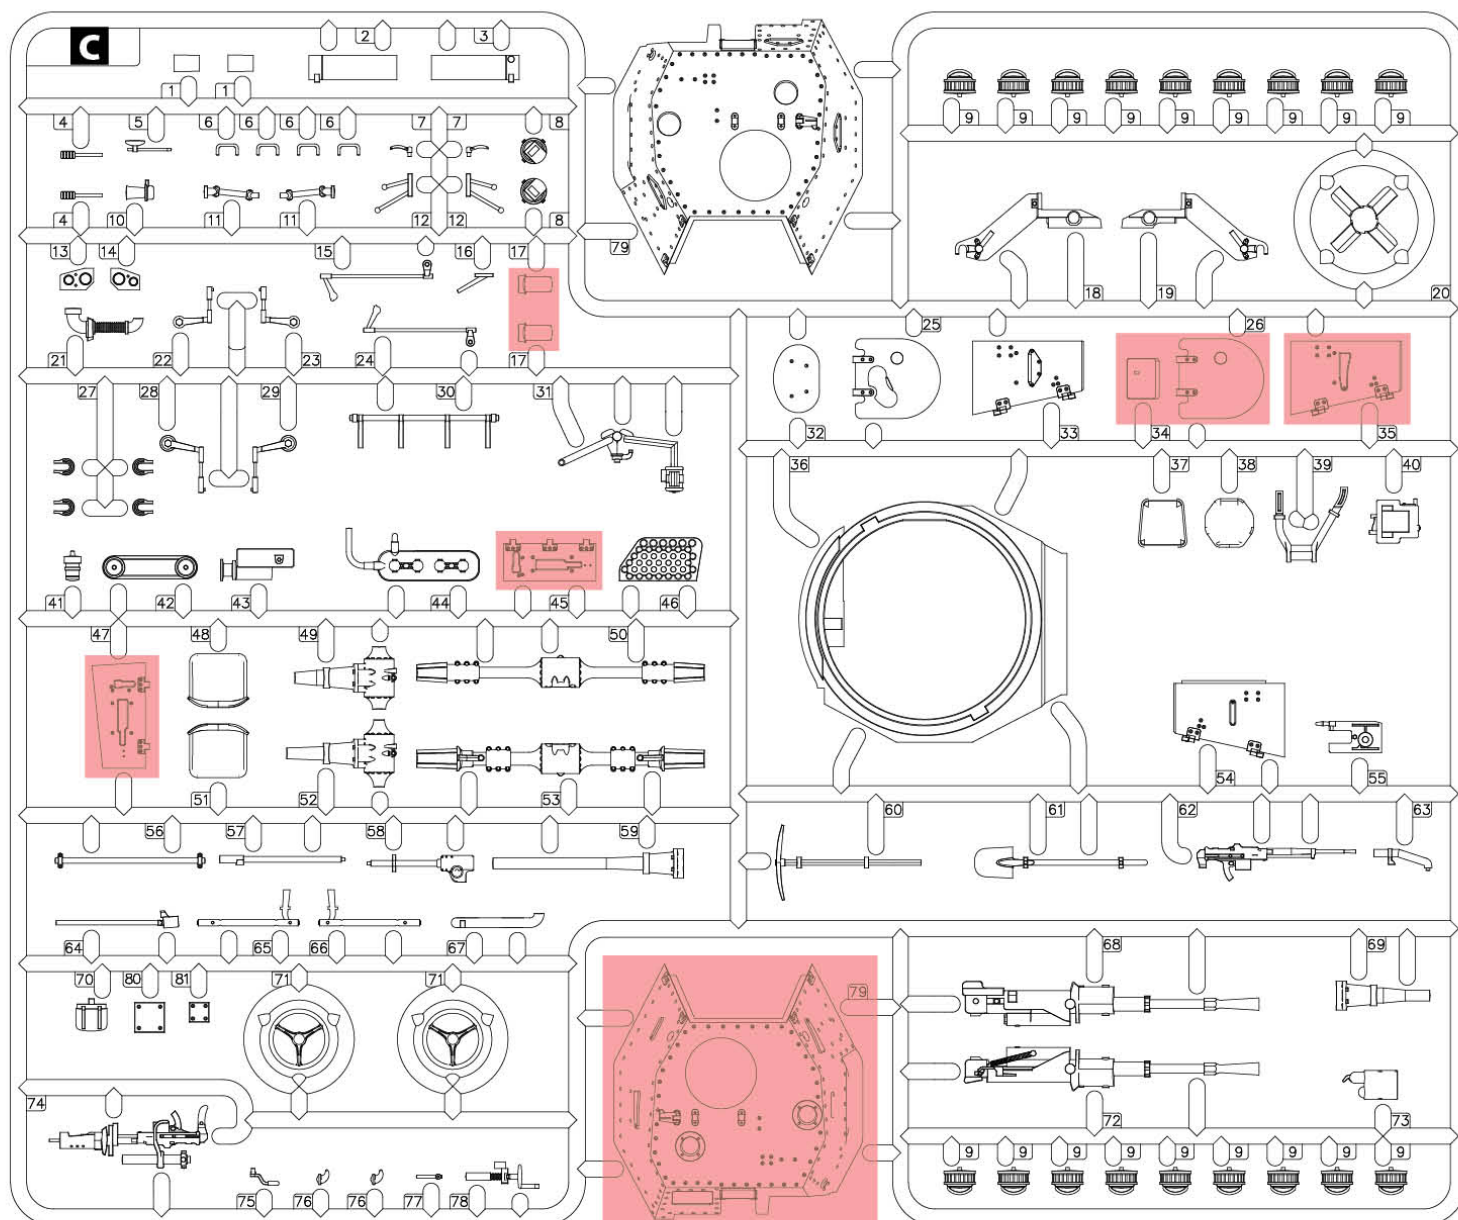


01

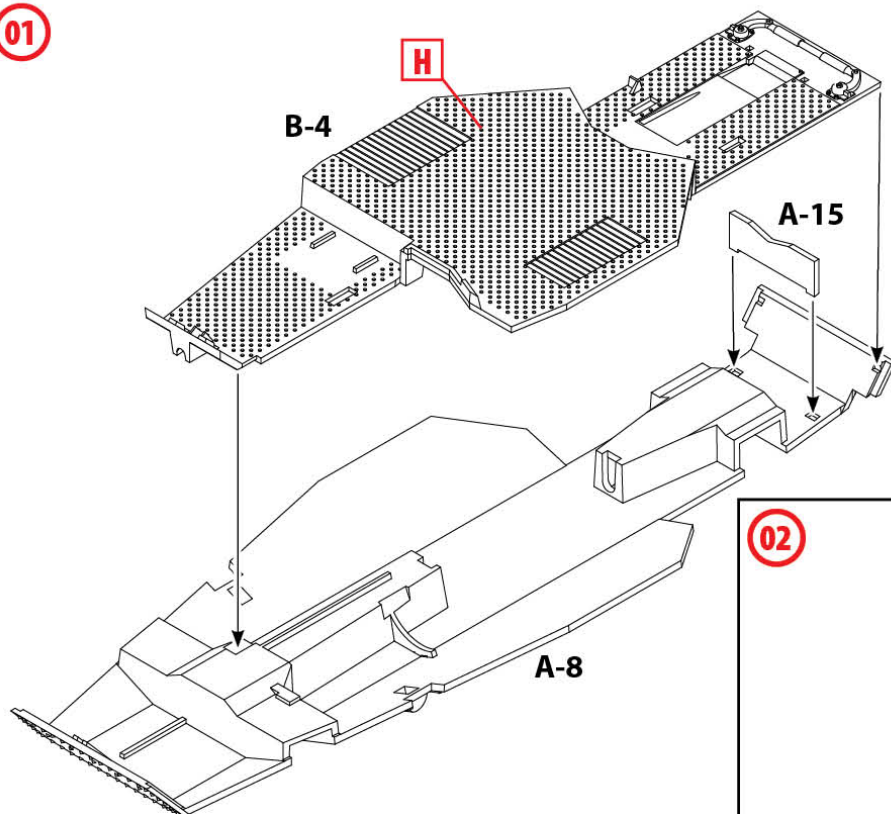


A УСІ ДЕТАЛІ ІНТЕР'ЄРУ, КРІМ
ЗАЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО
ALL INTERIOR PARTS, EXCEPT
WHERE NOTED SEPARATELY


02

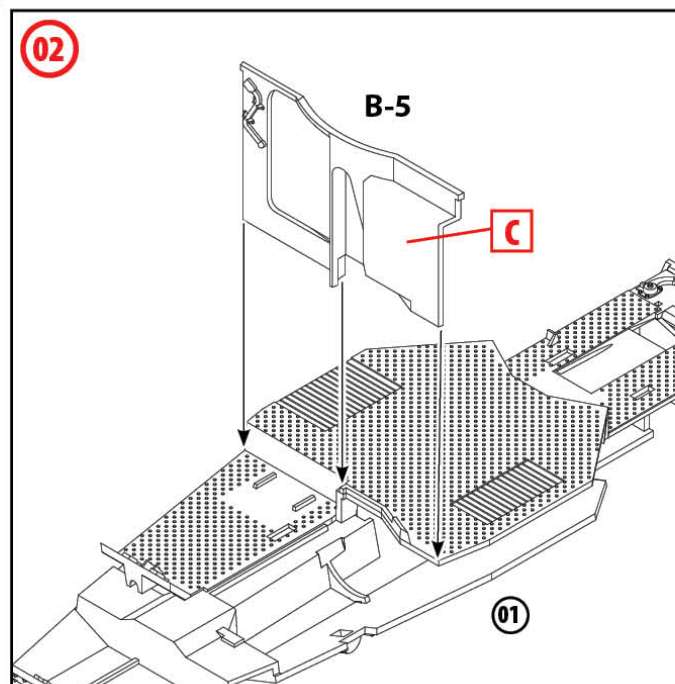


03







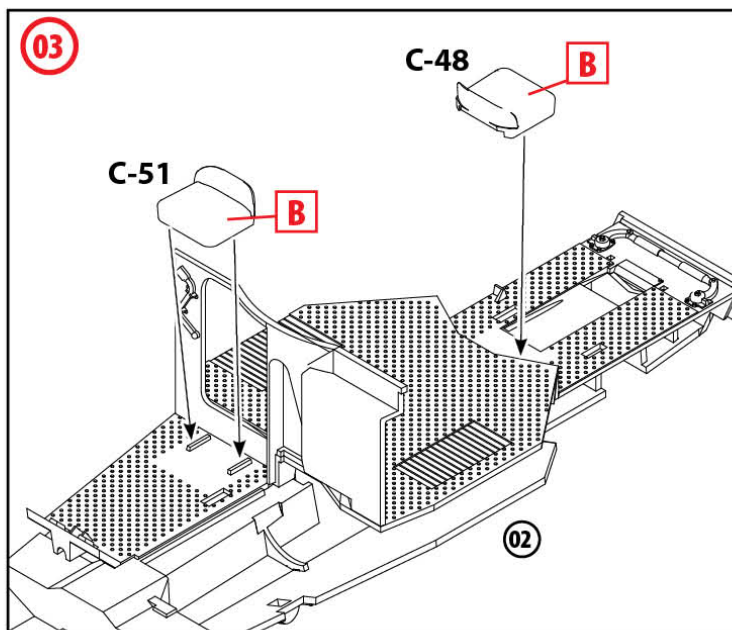







04

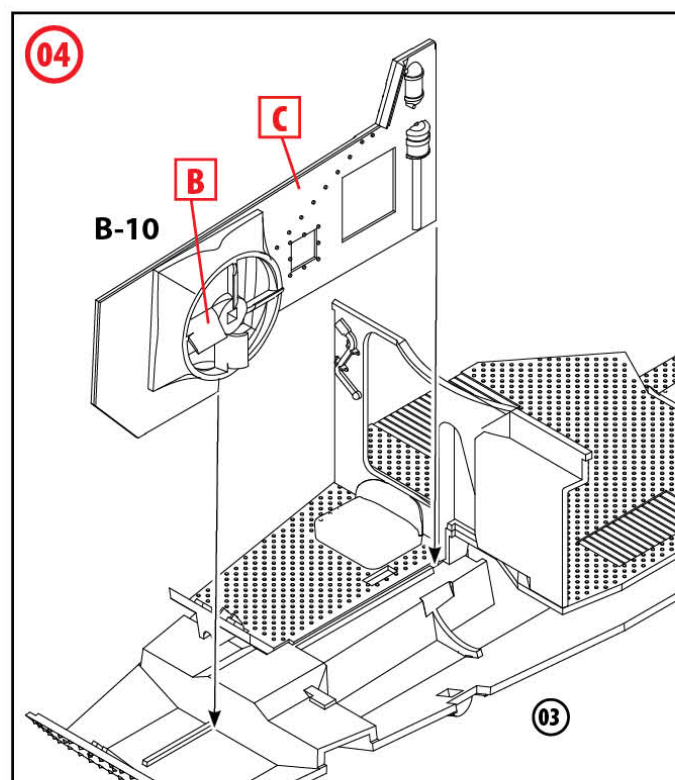







05





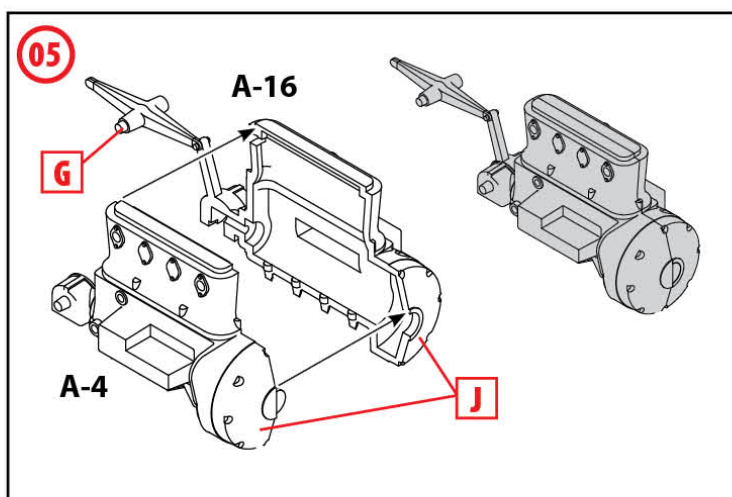


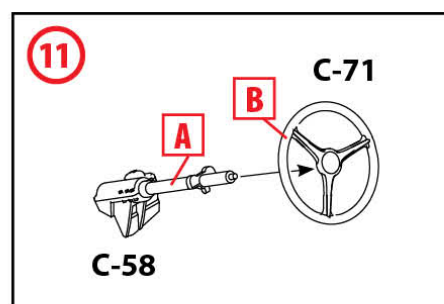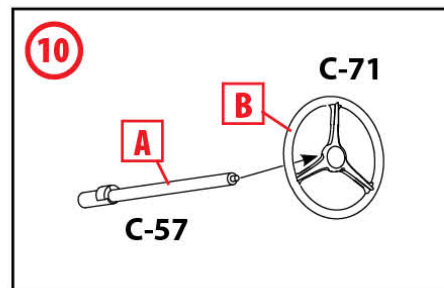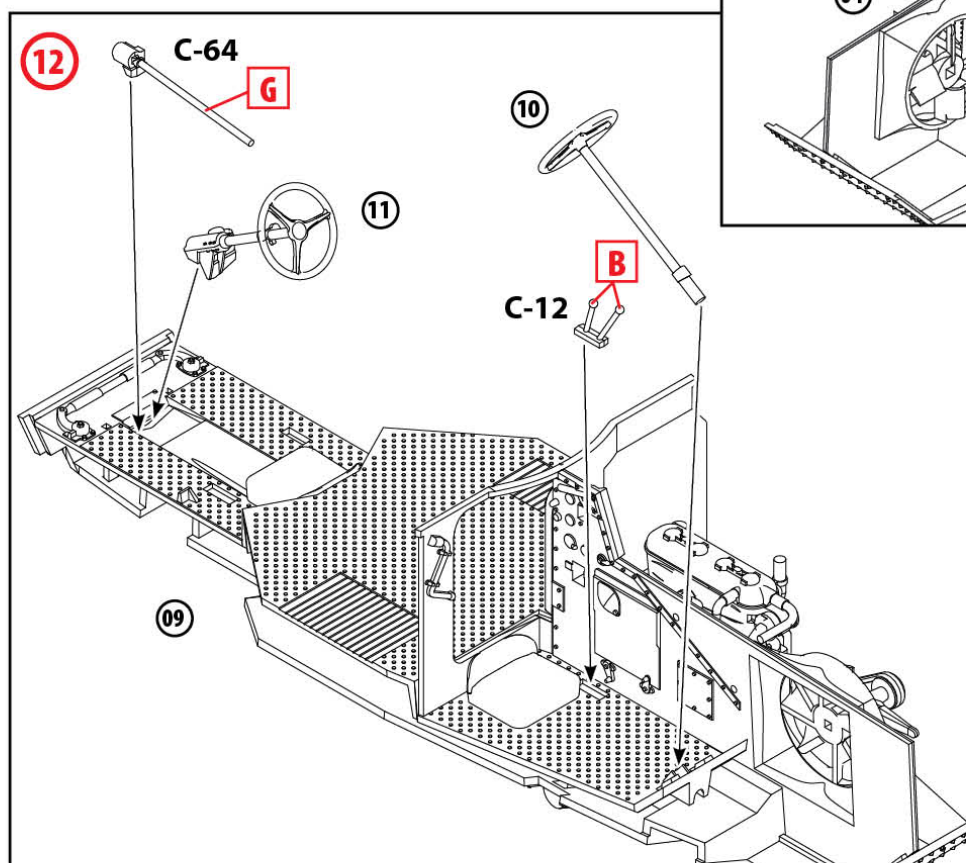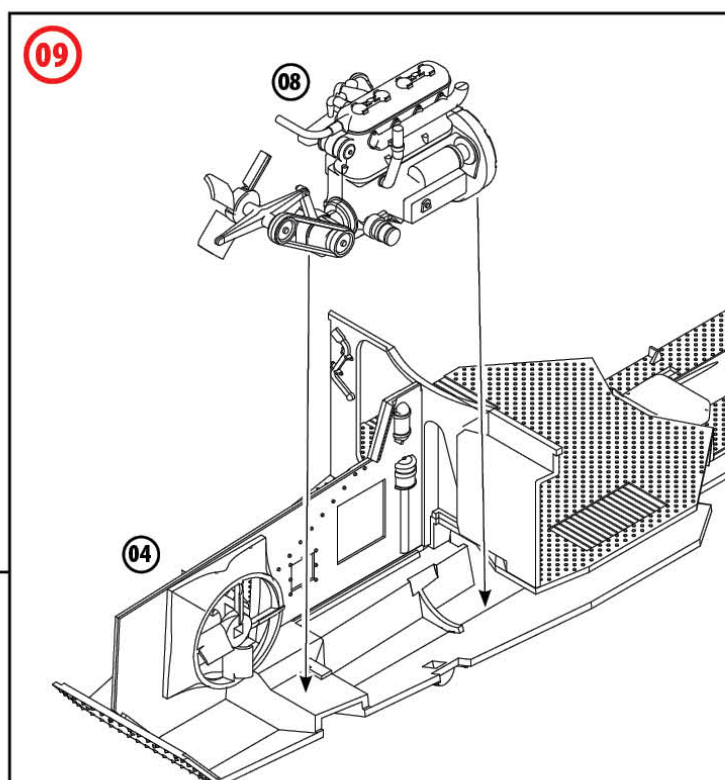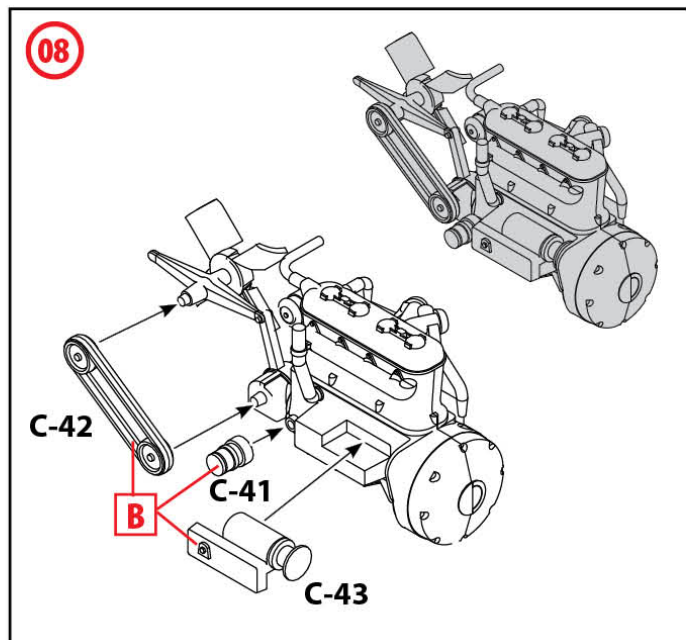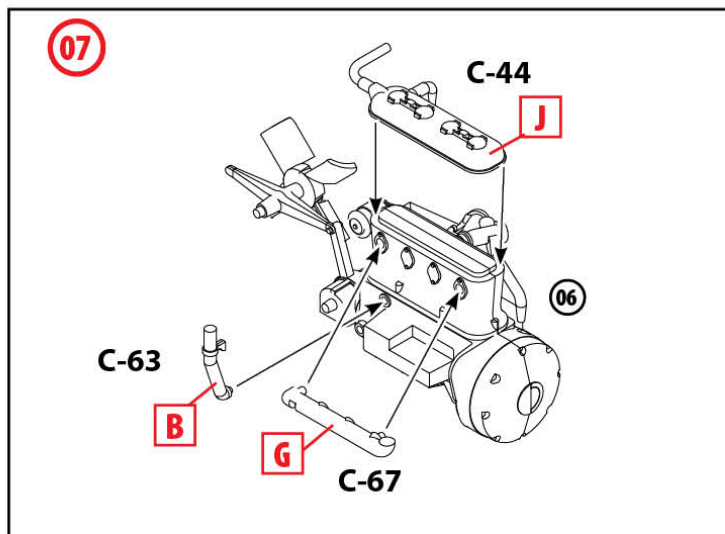
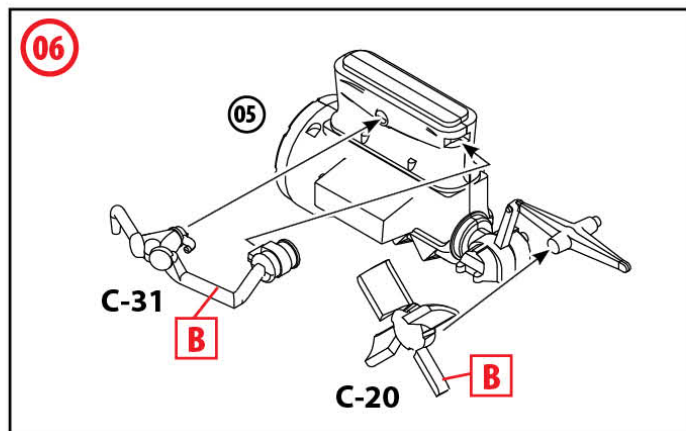


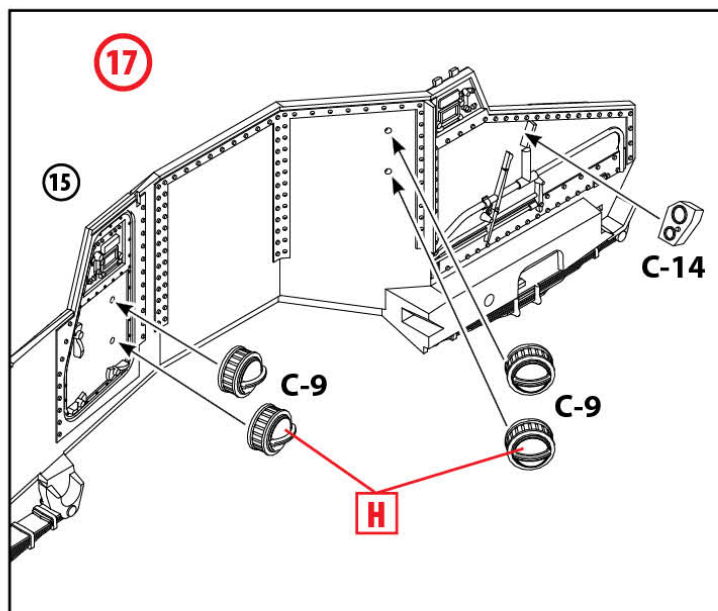
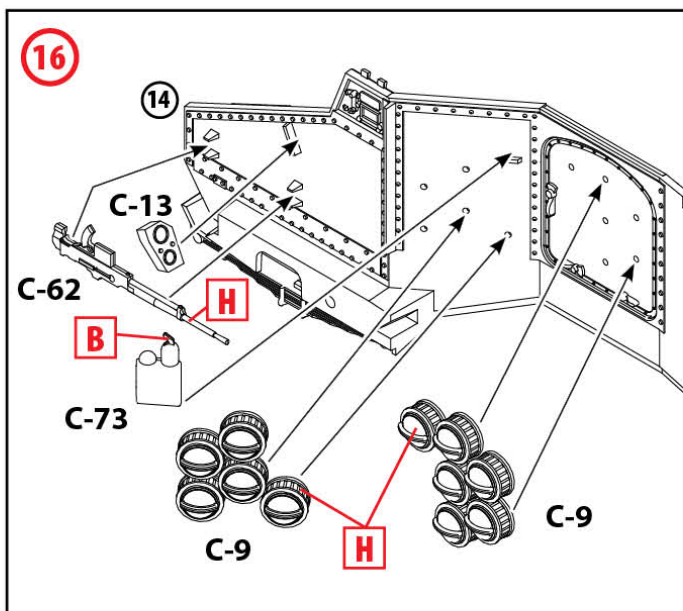
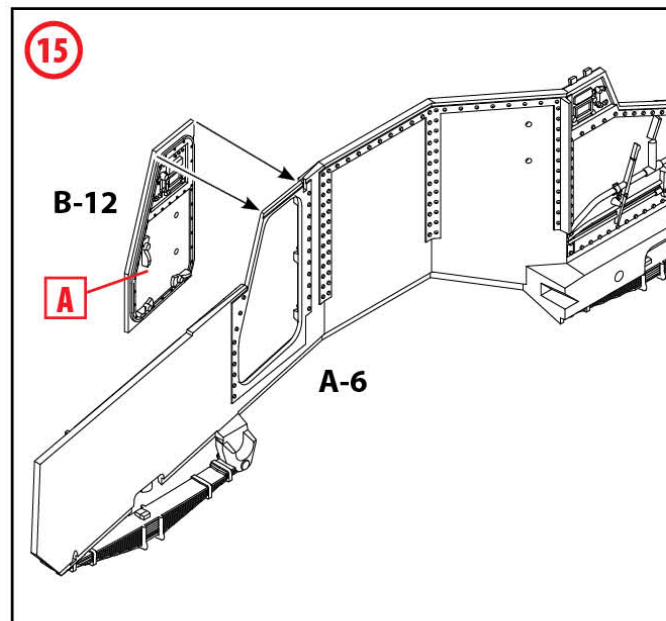
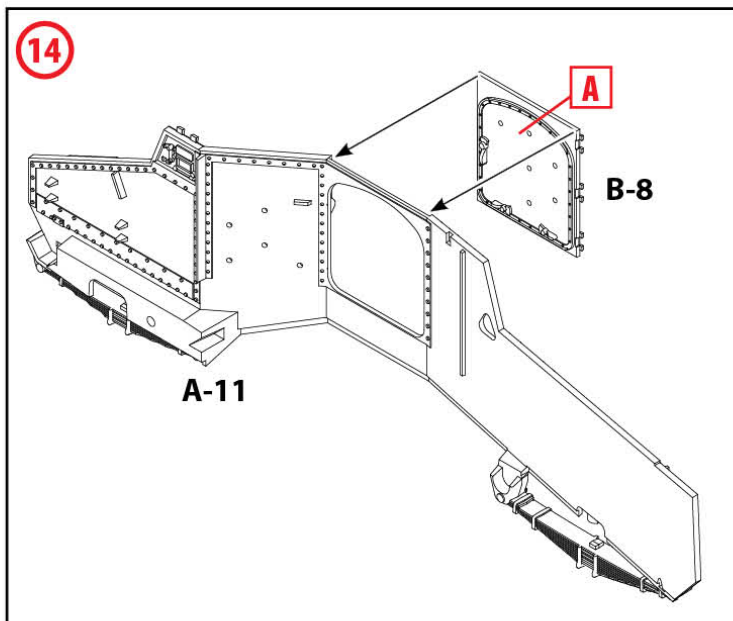
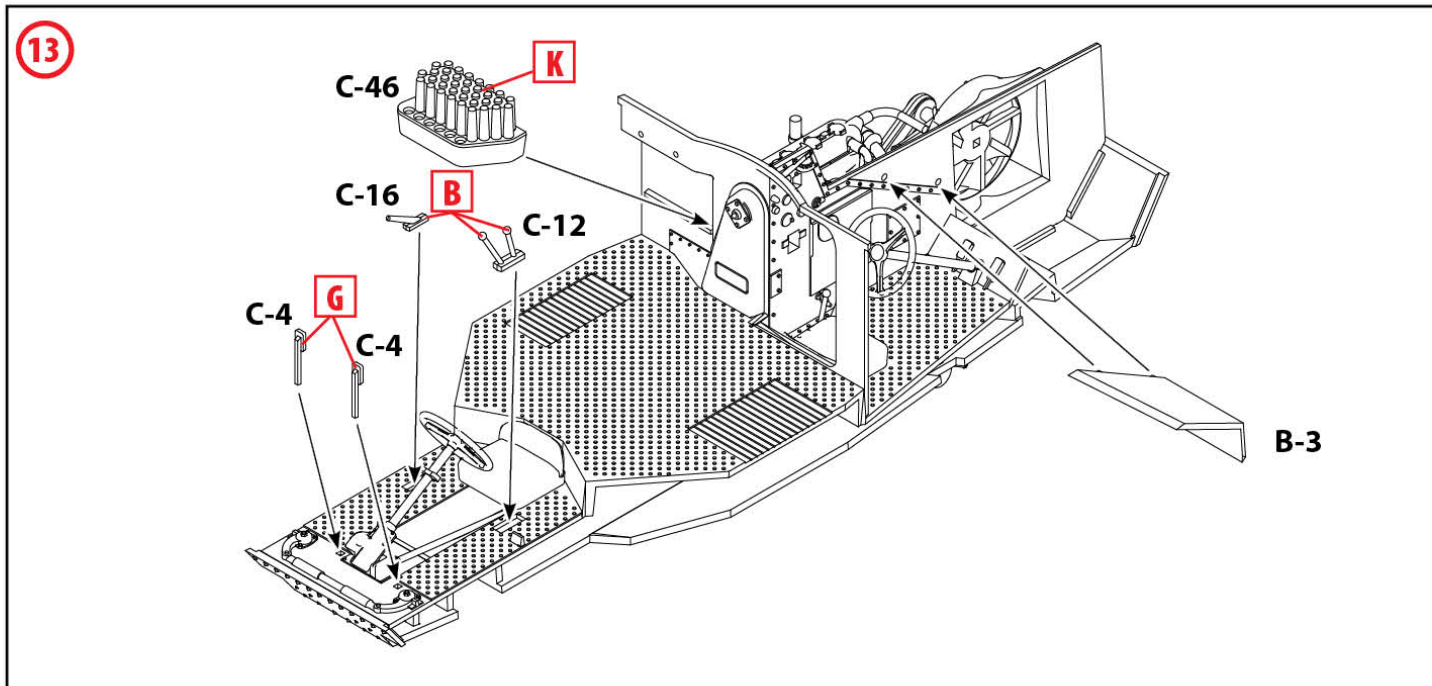


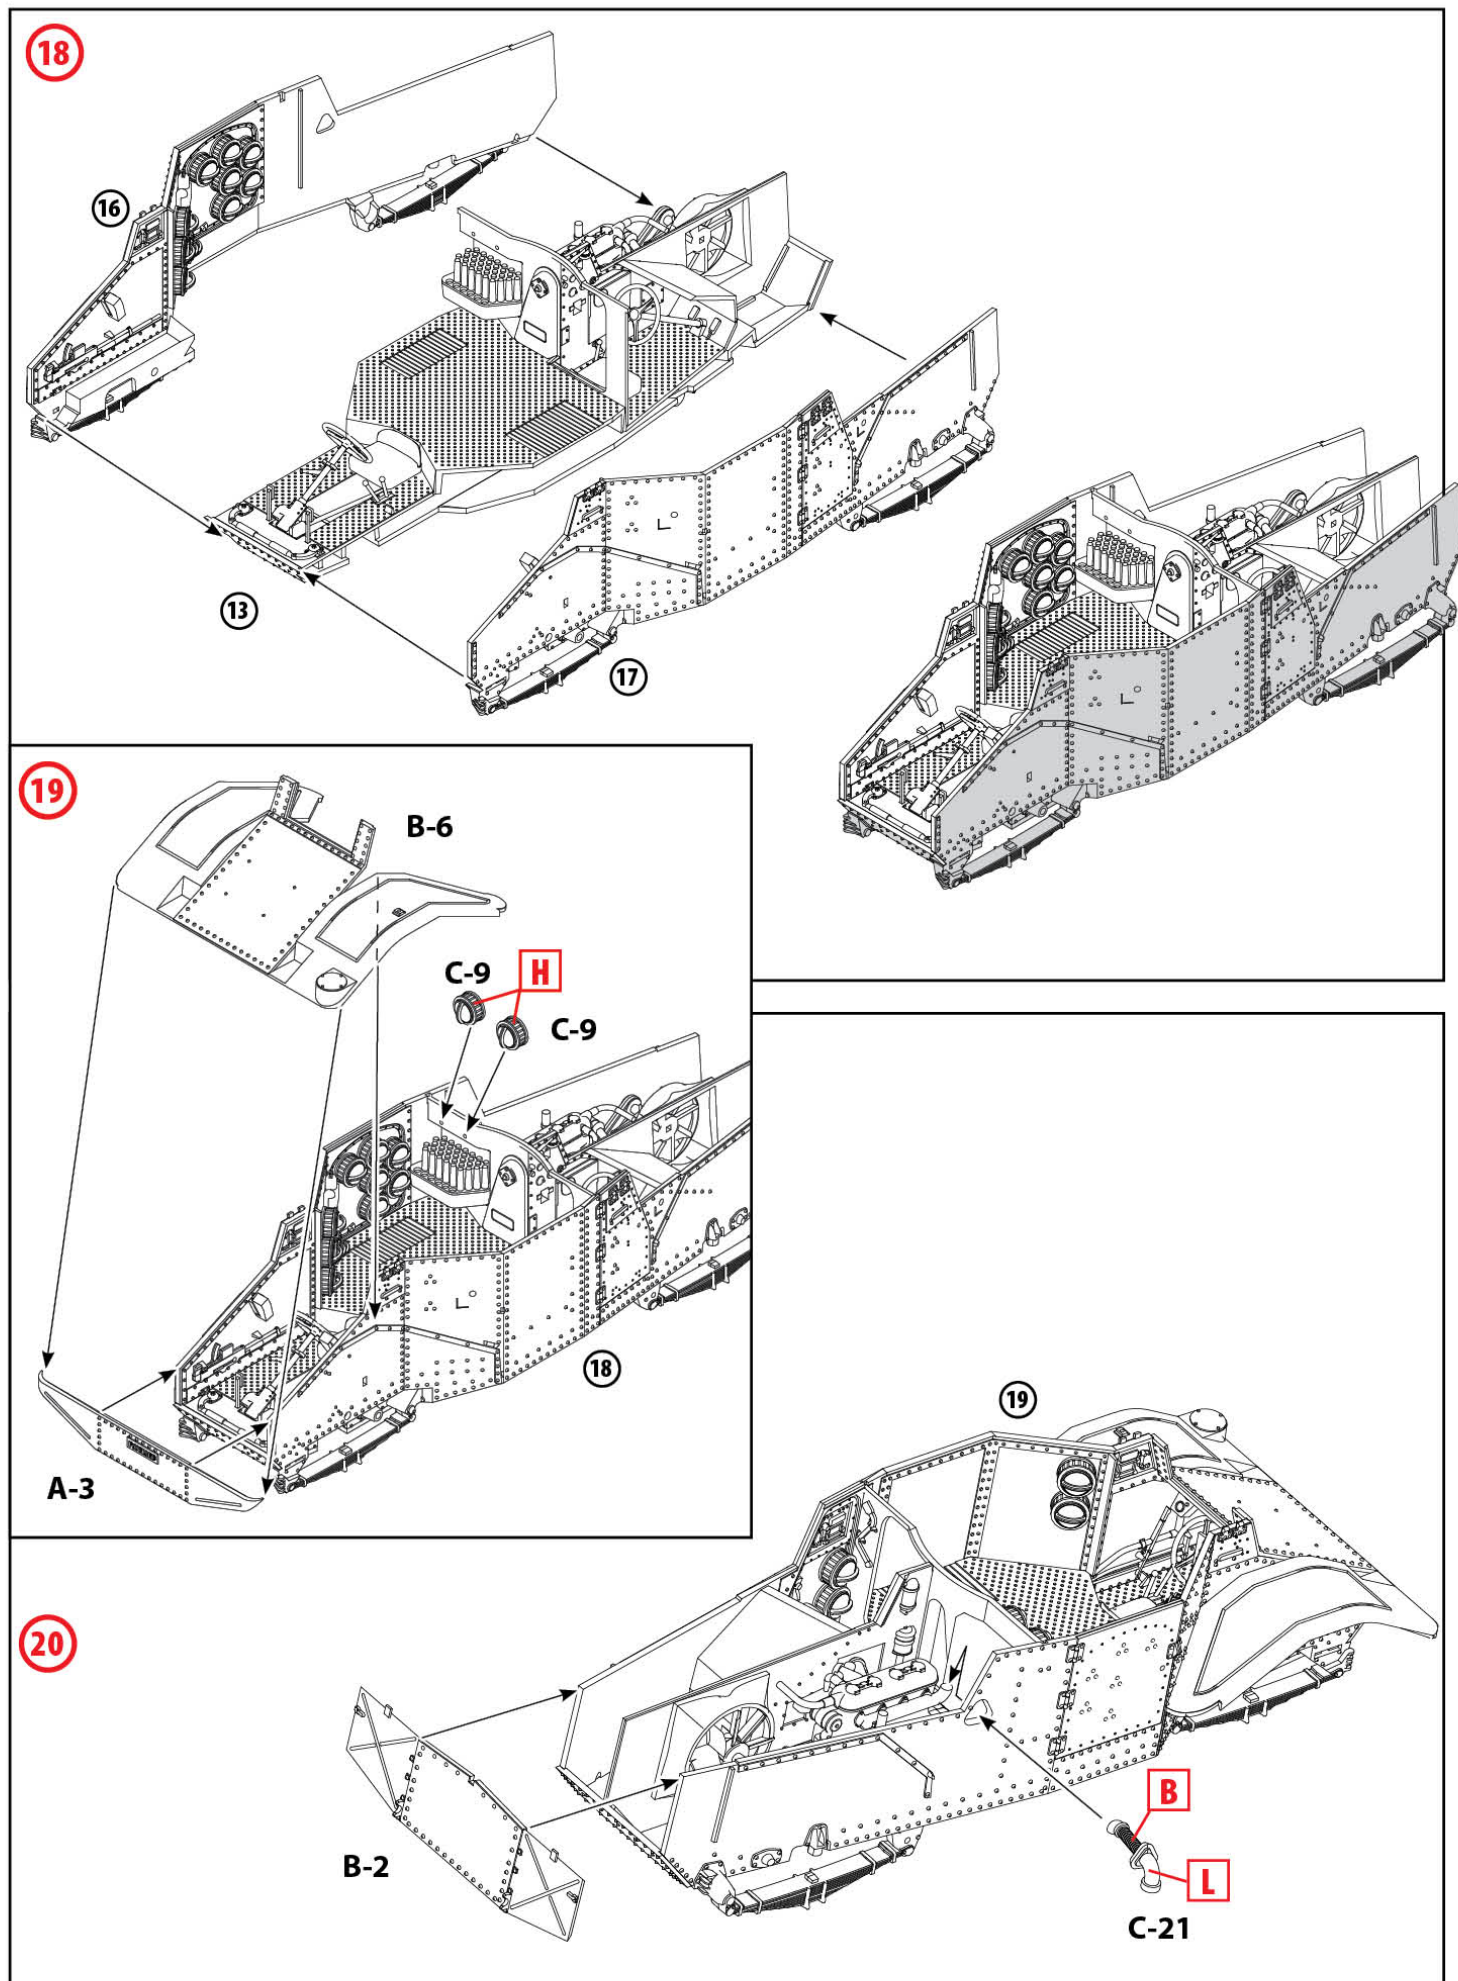

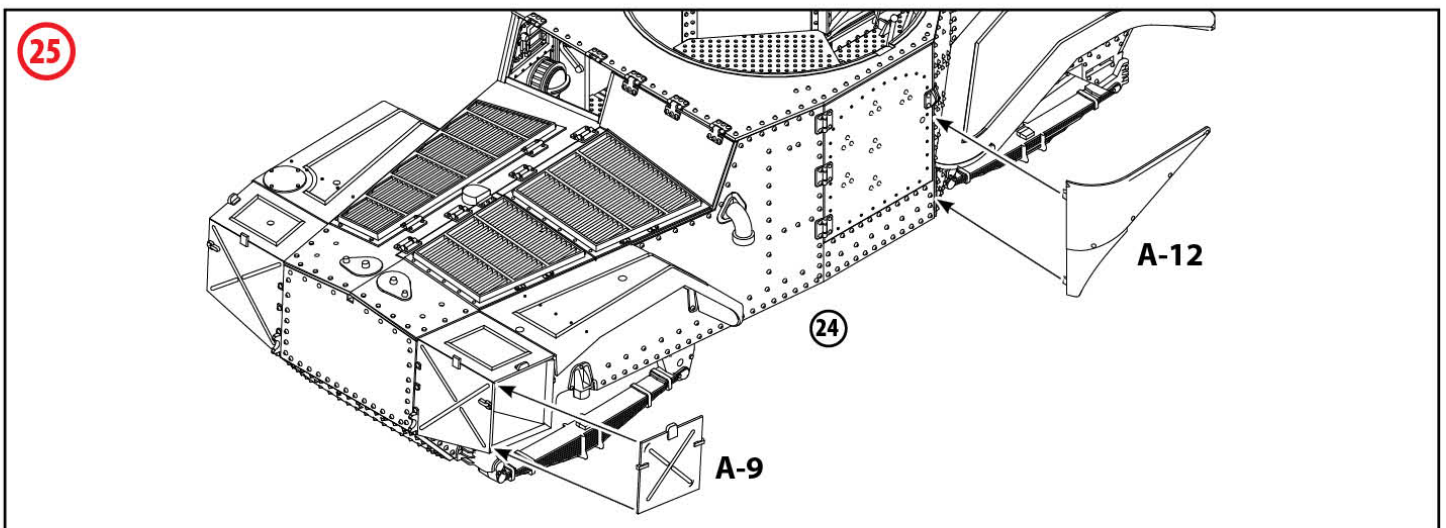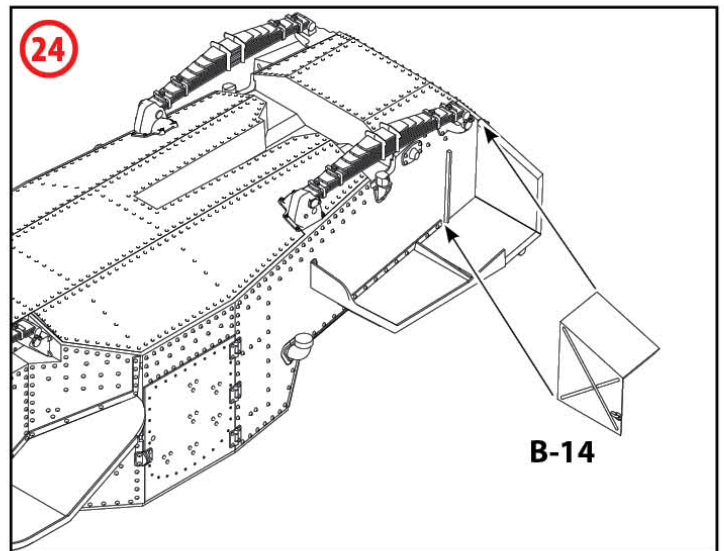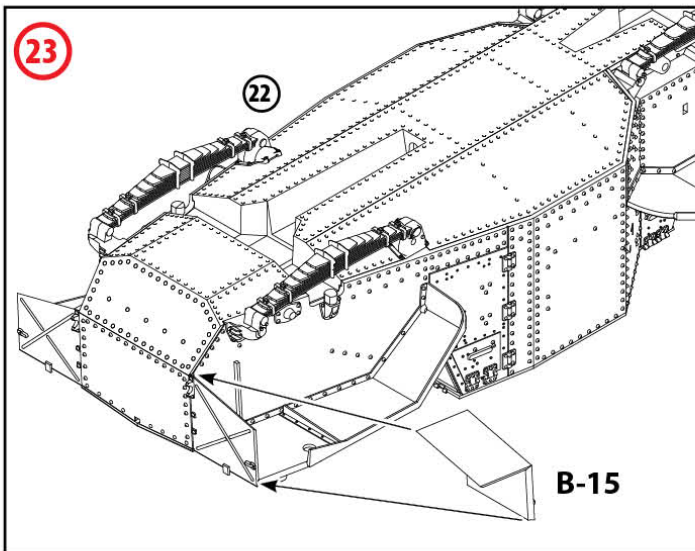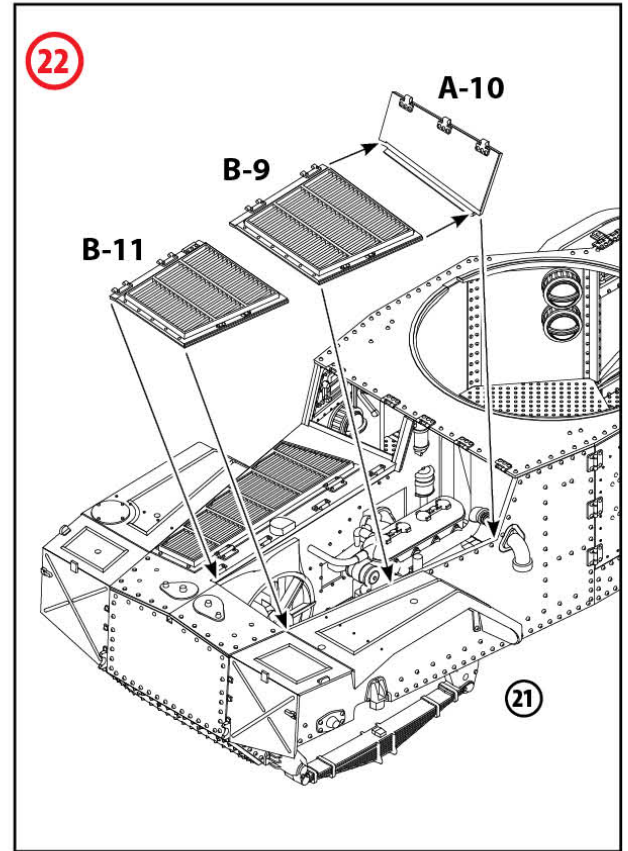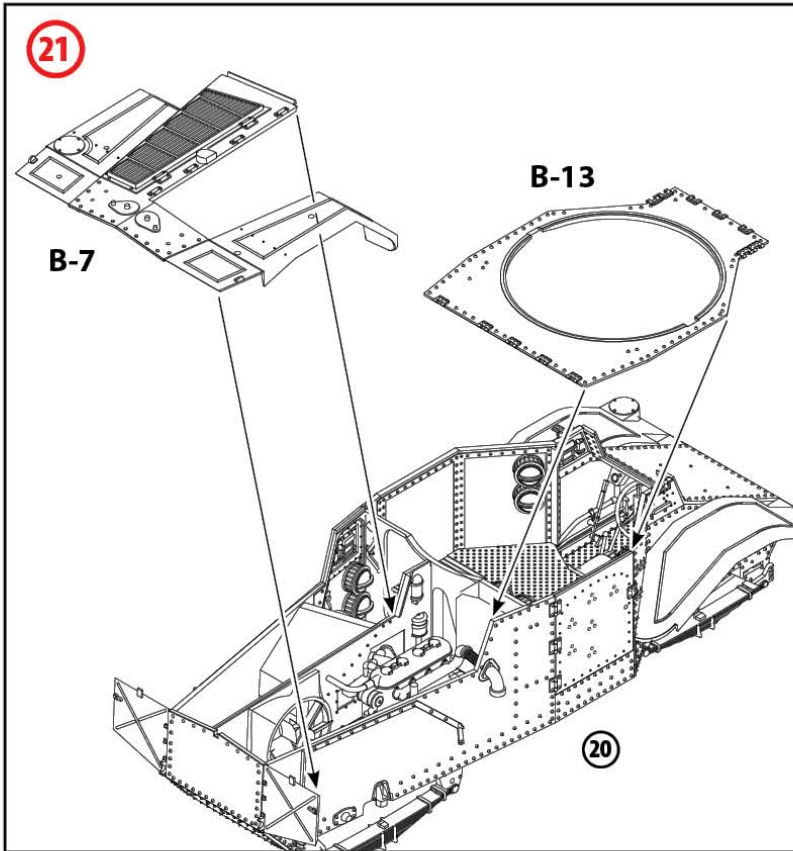


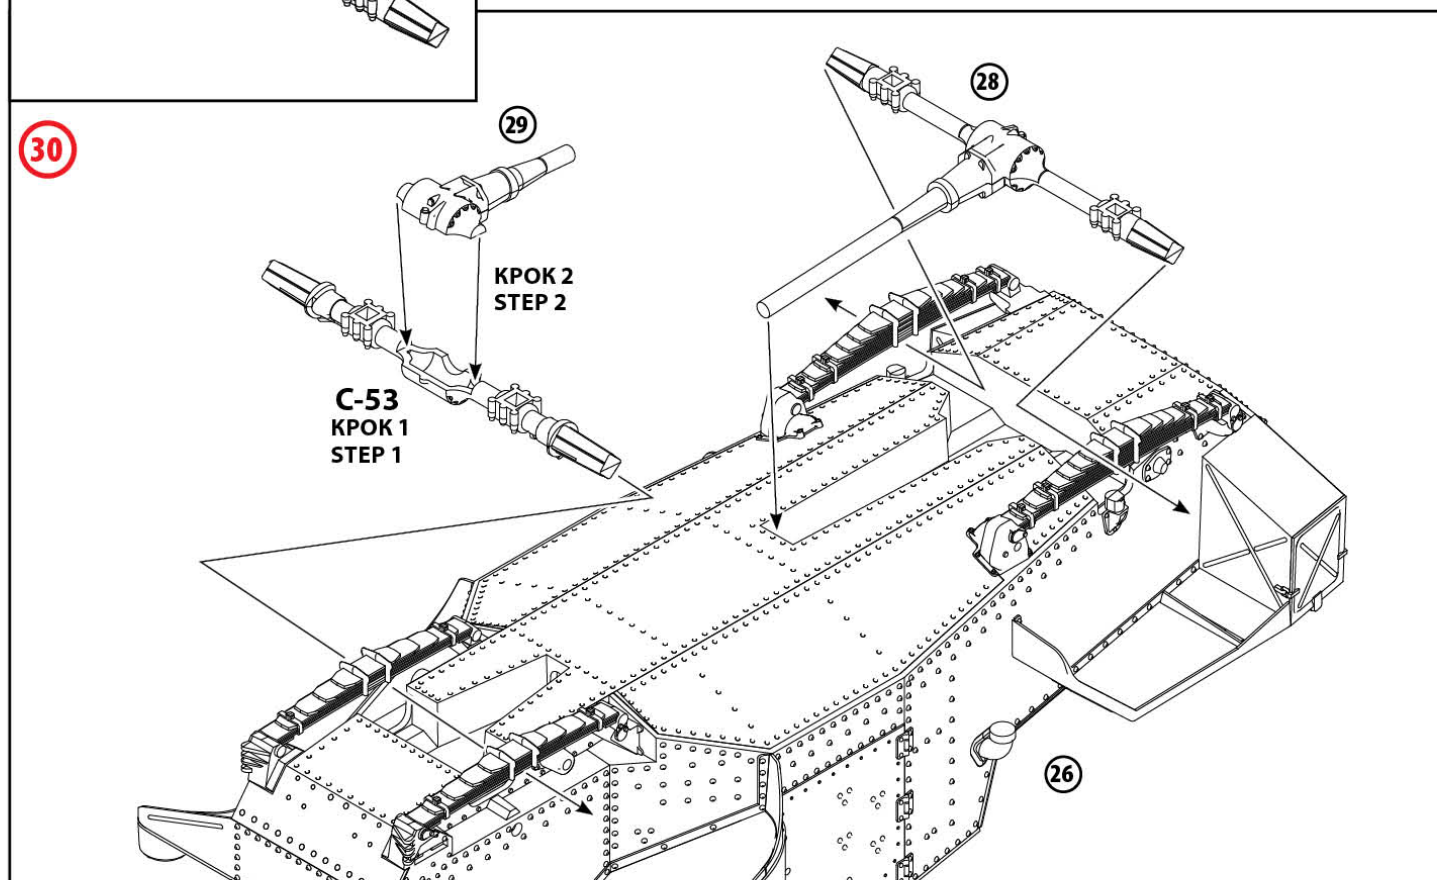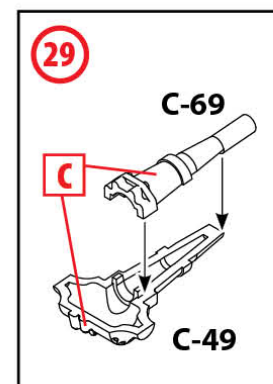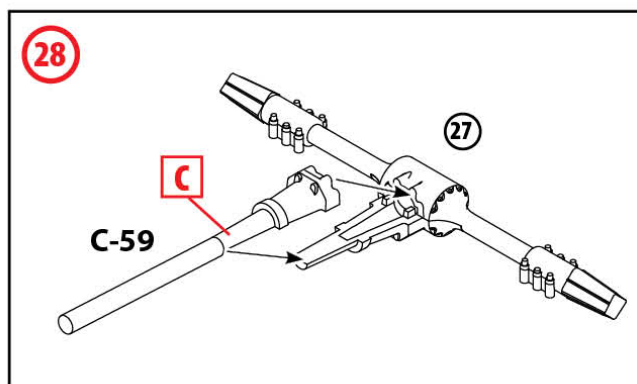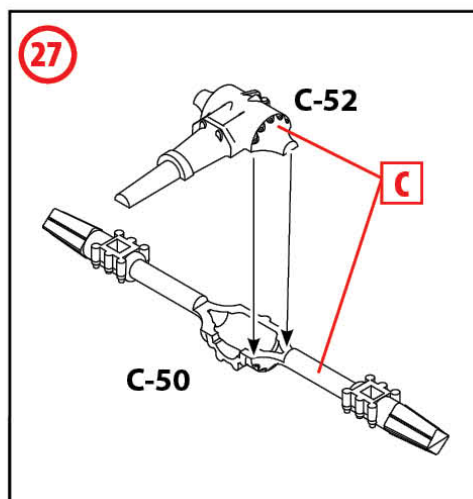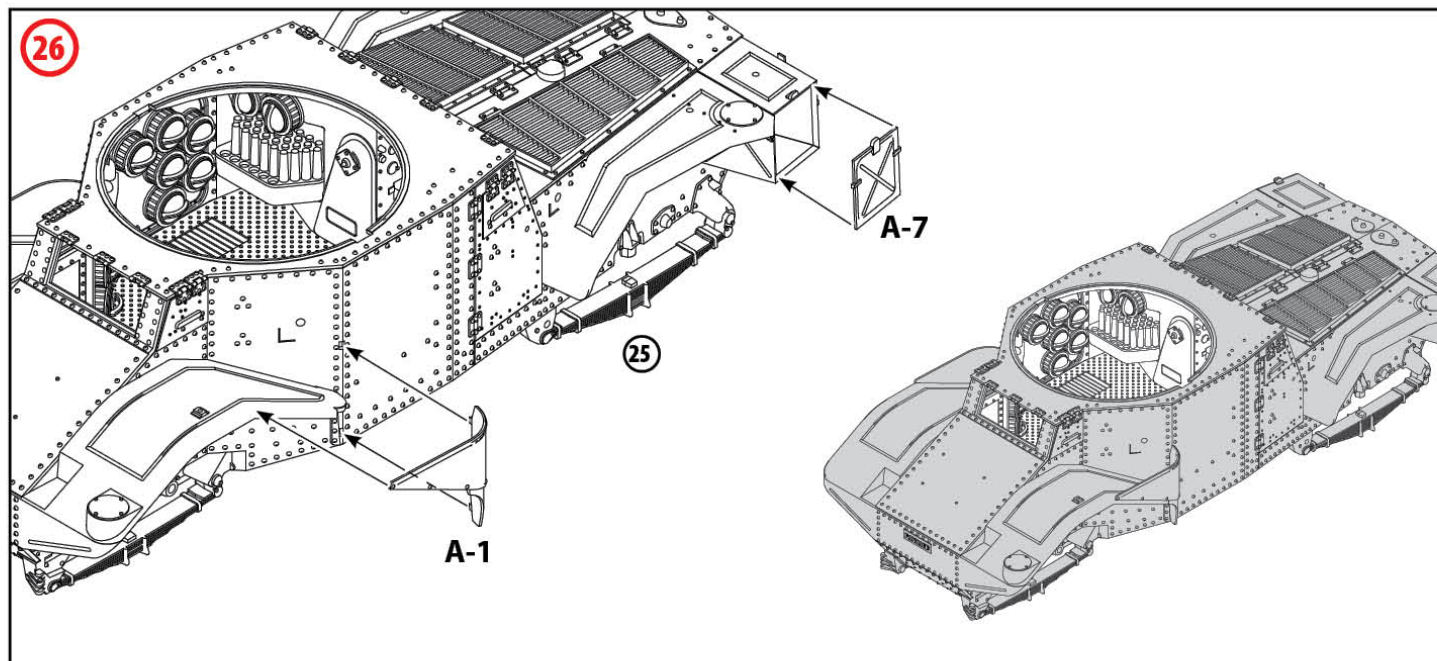

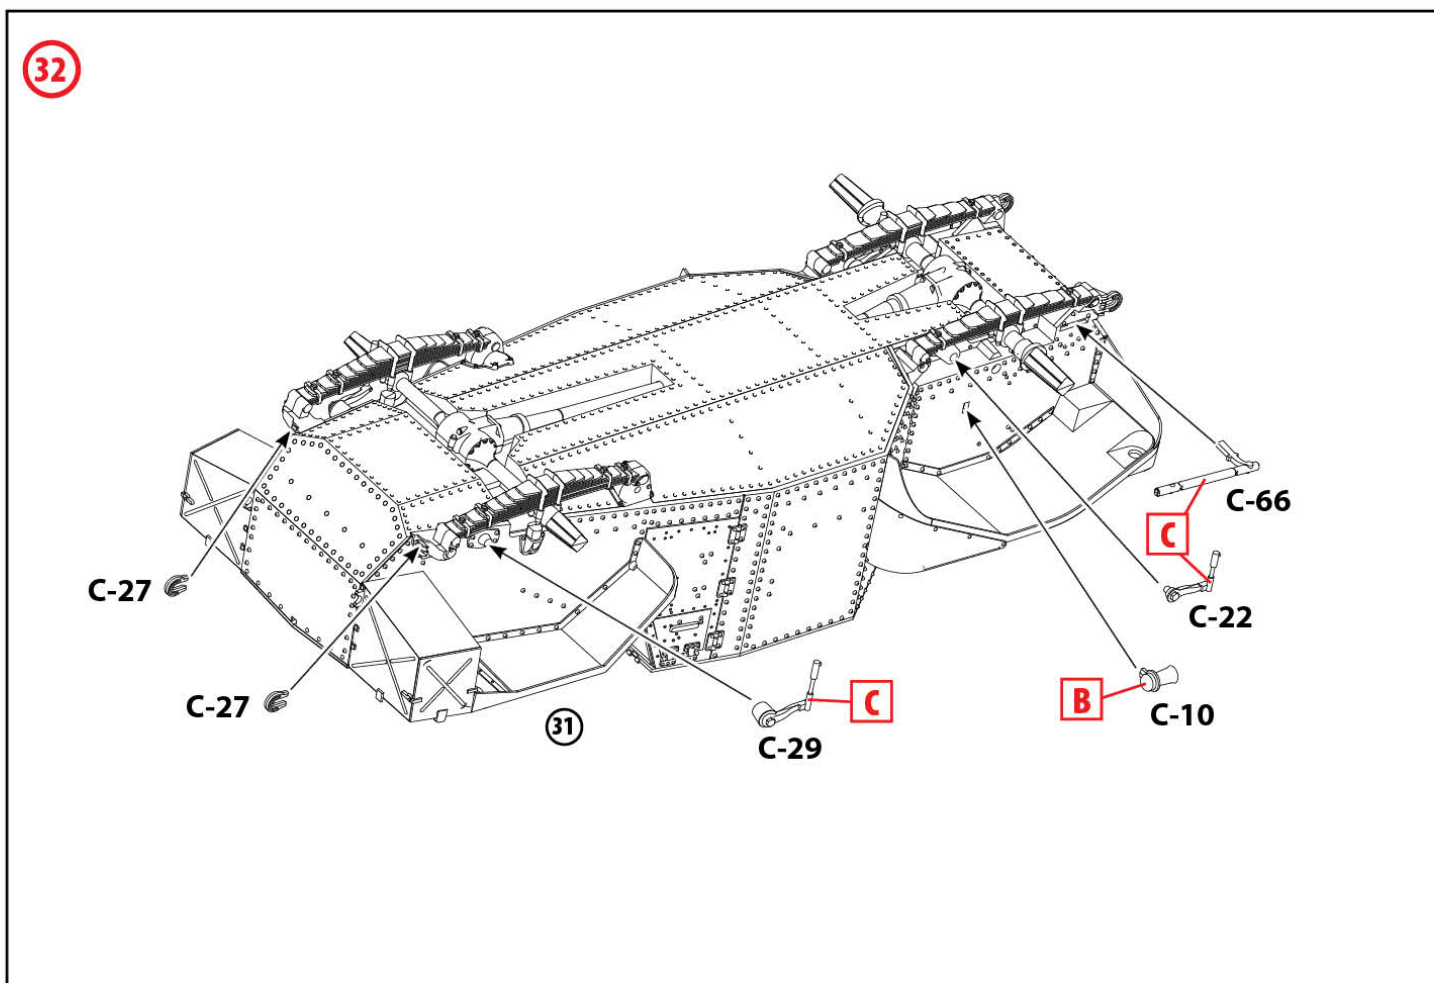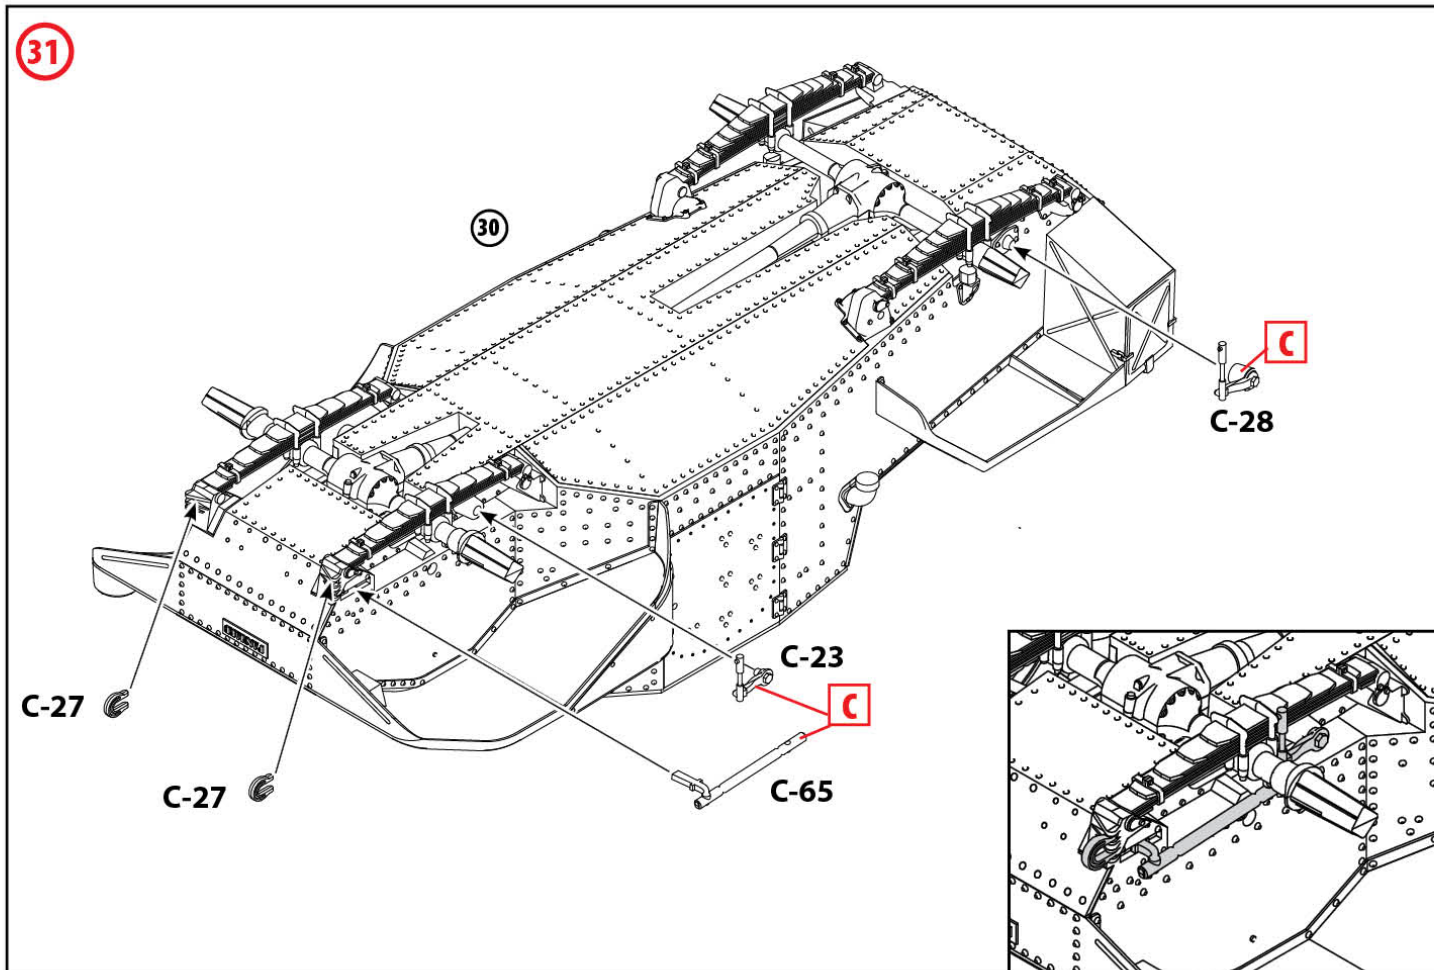






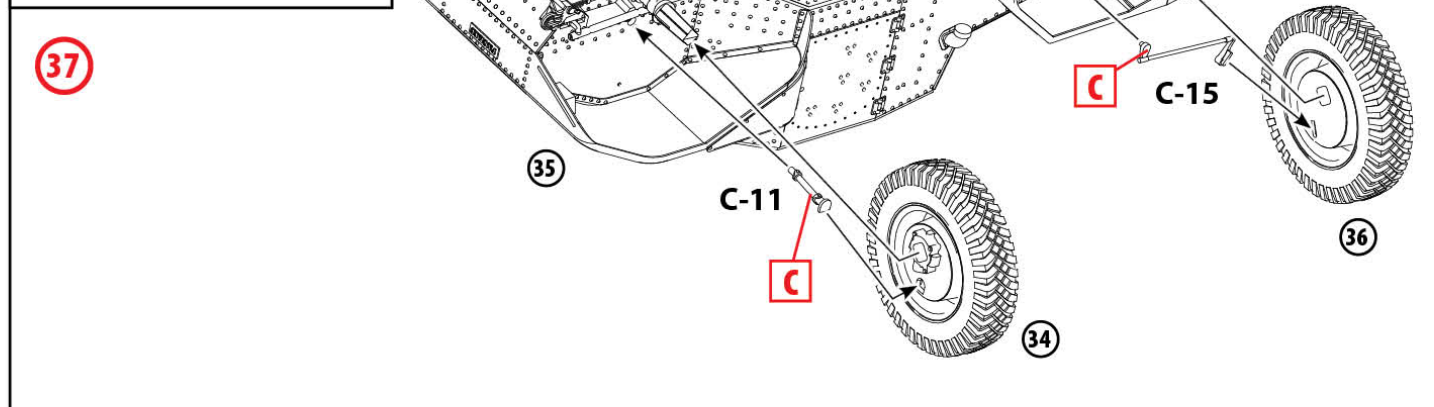
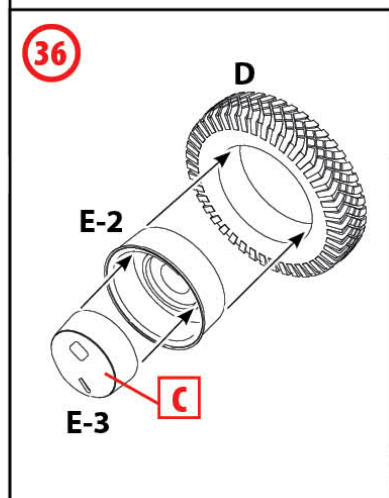
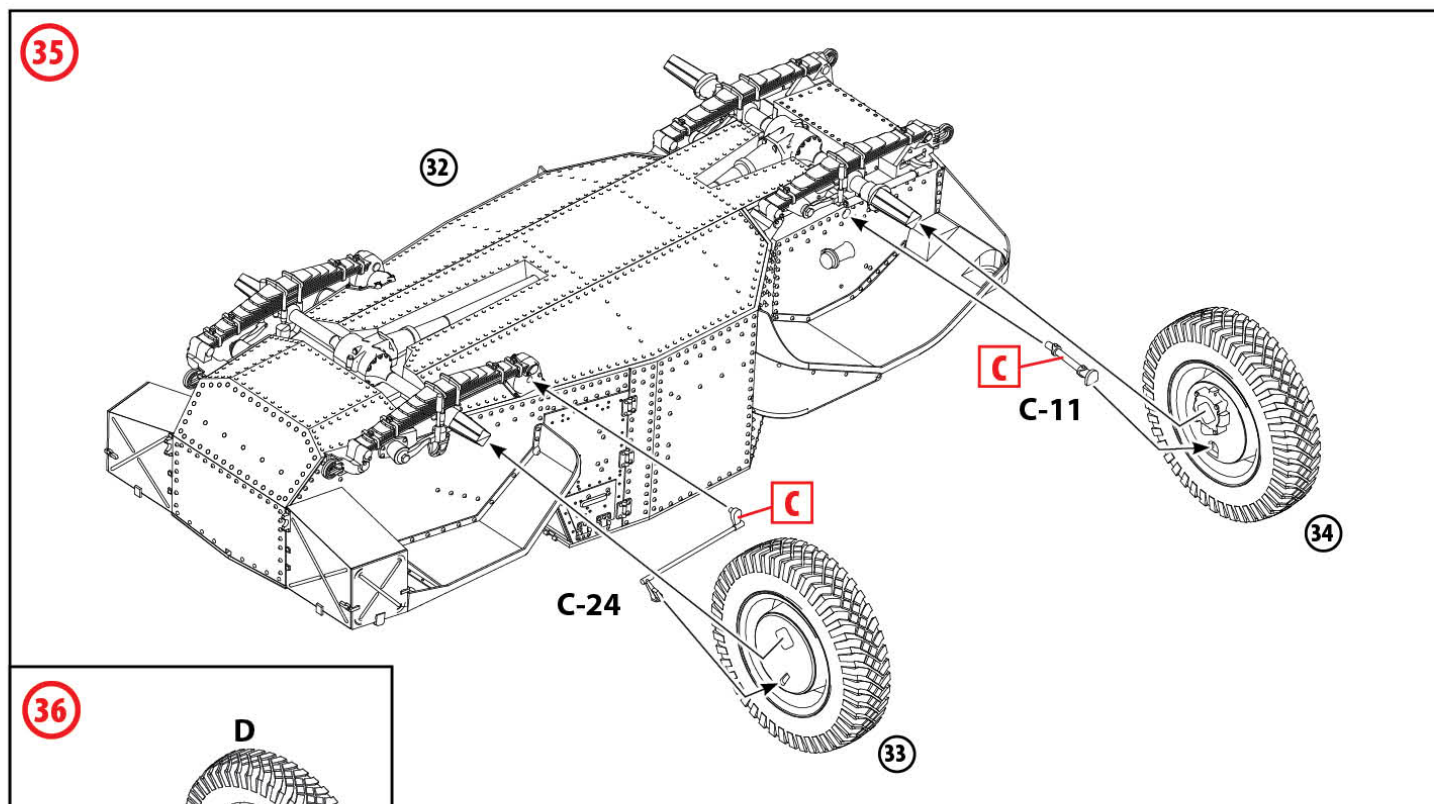
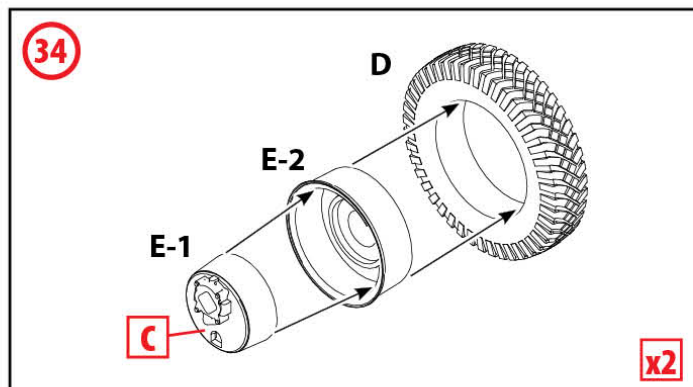
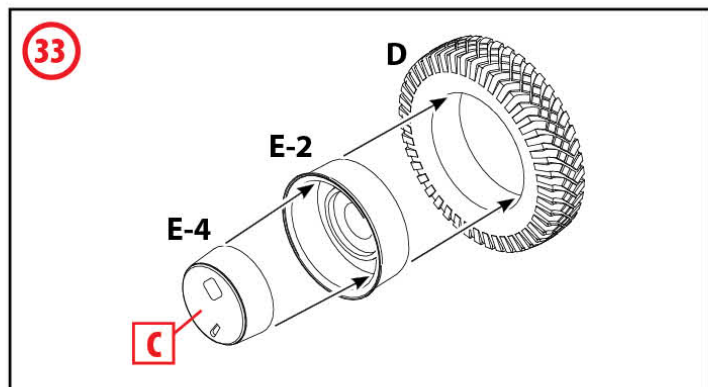




38







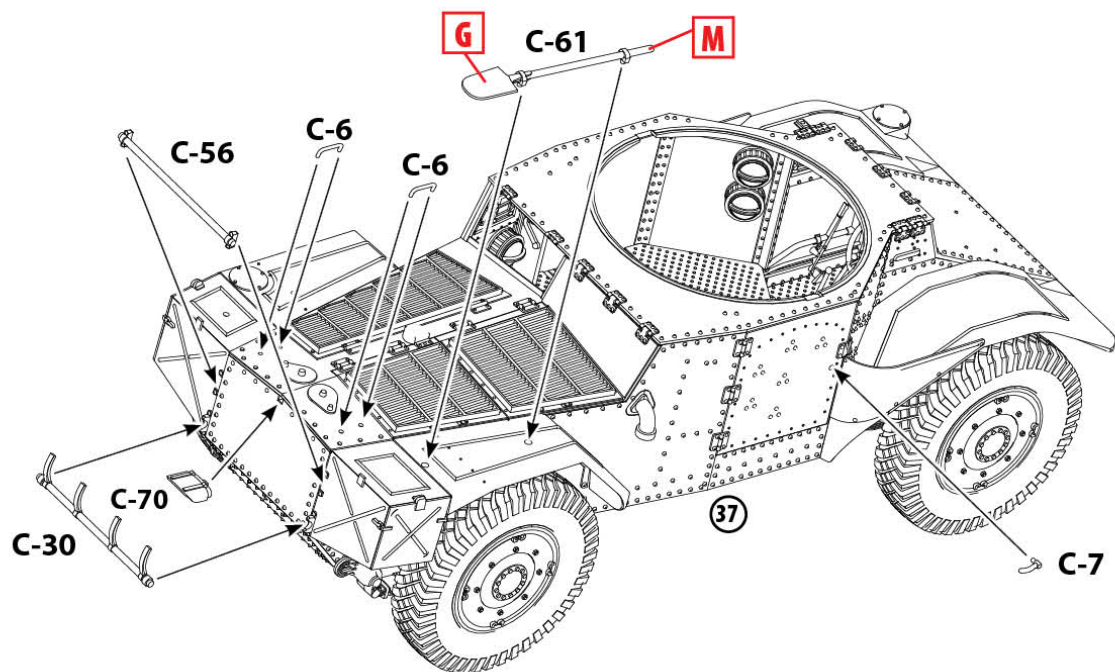



39

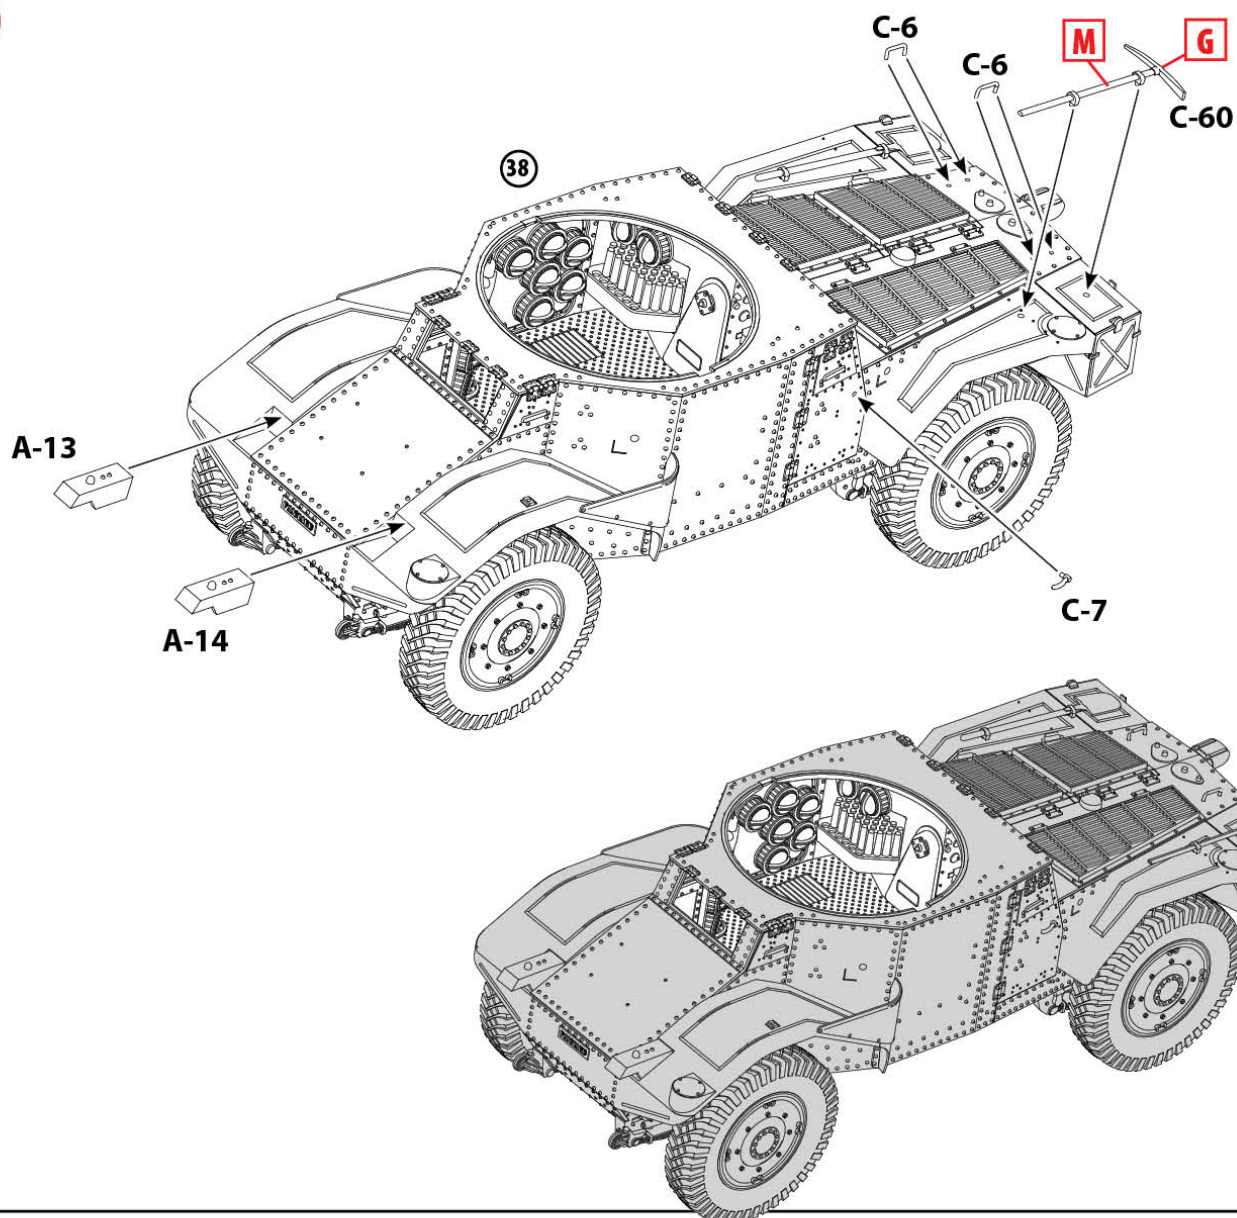

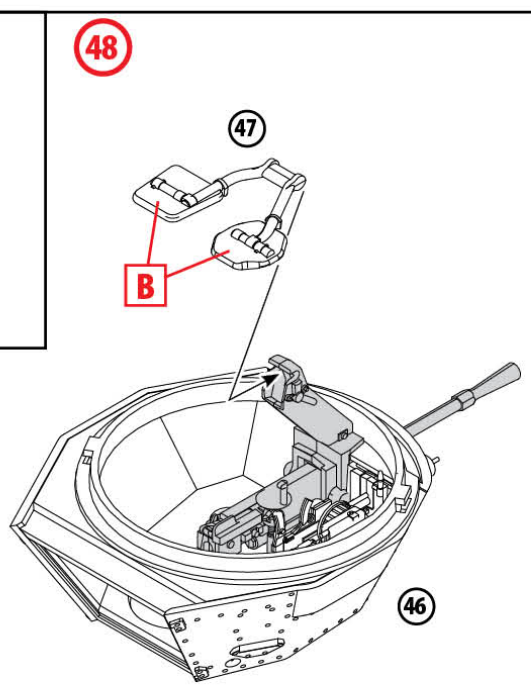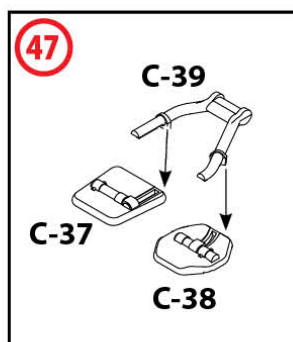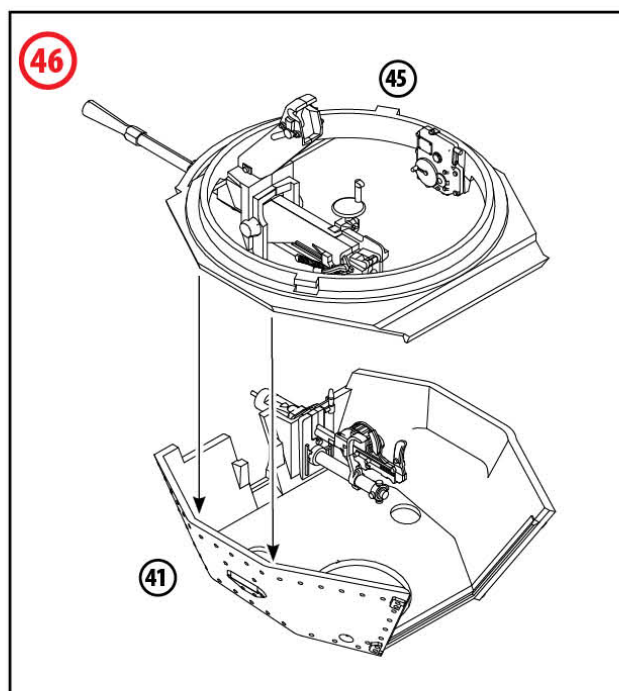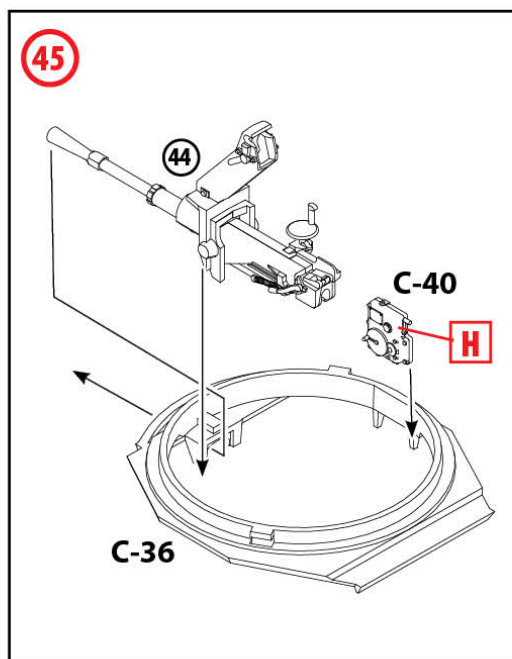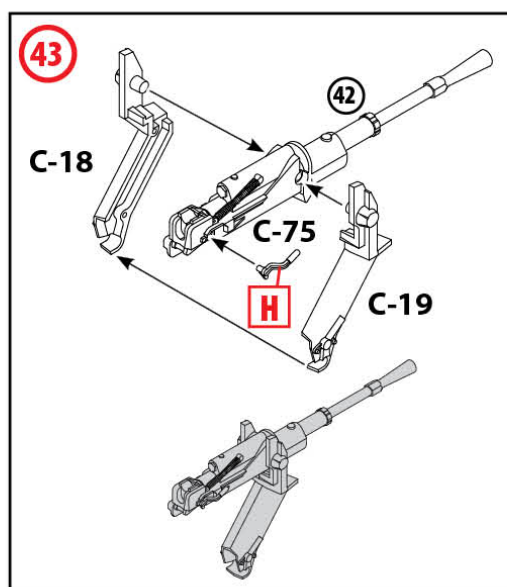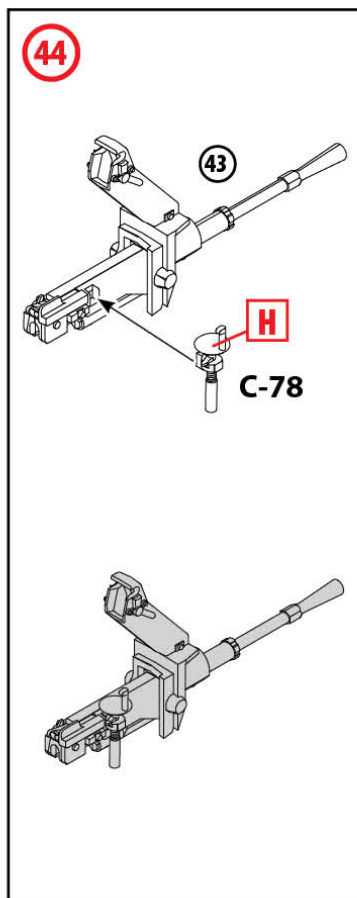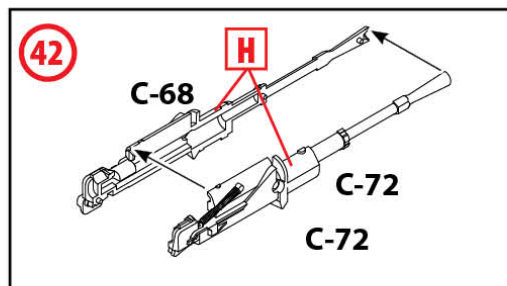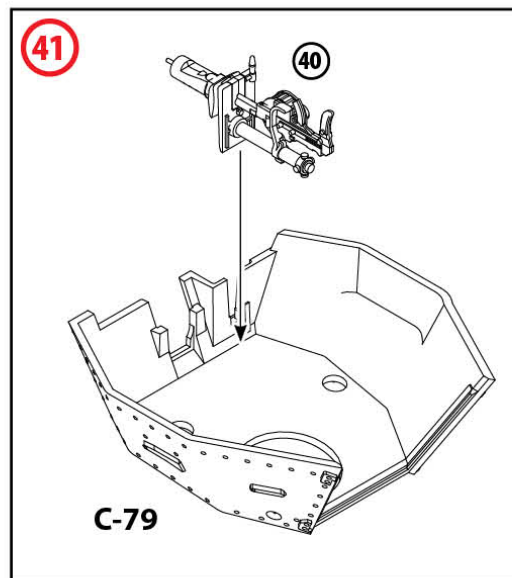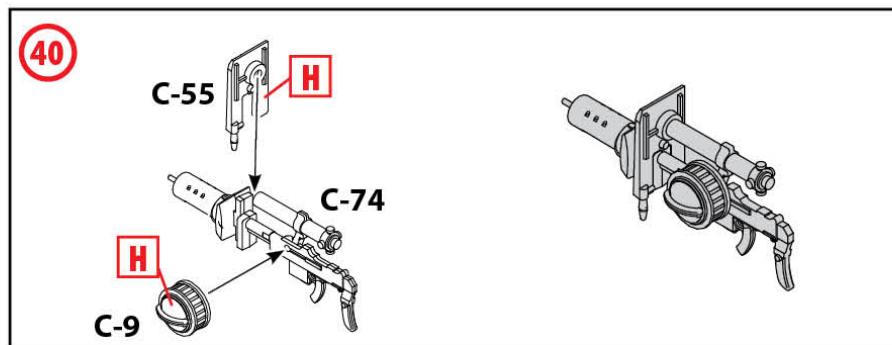


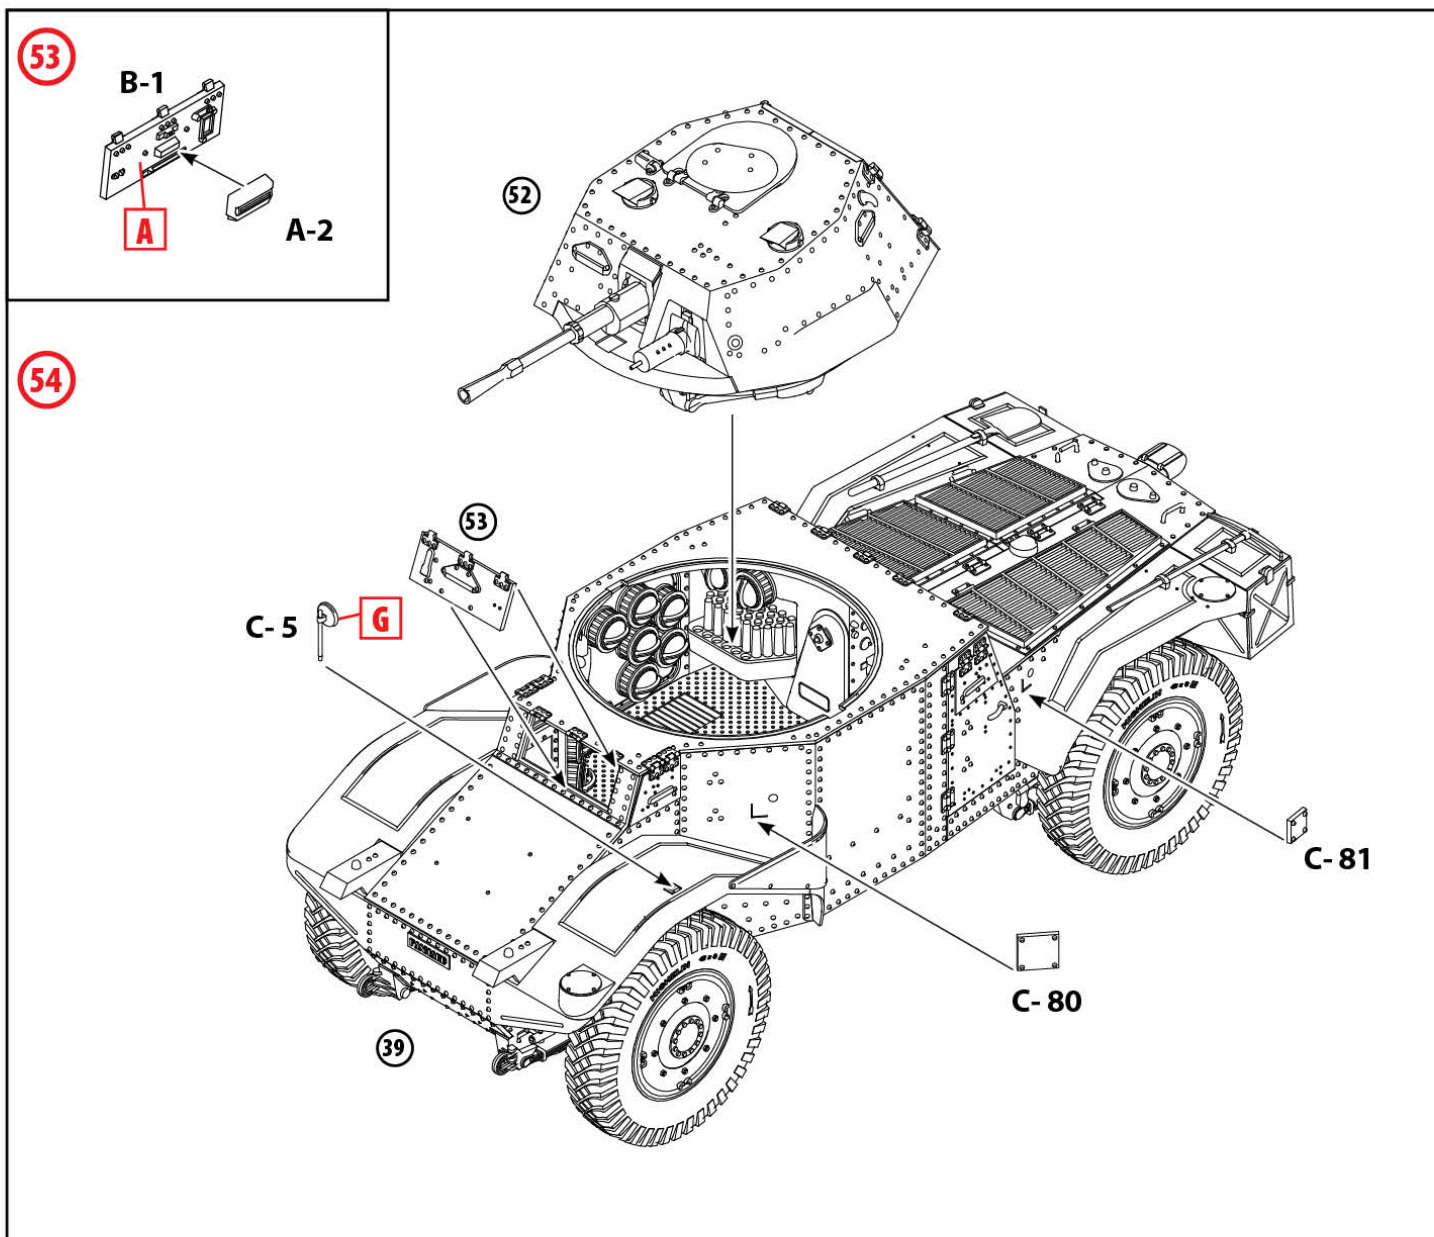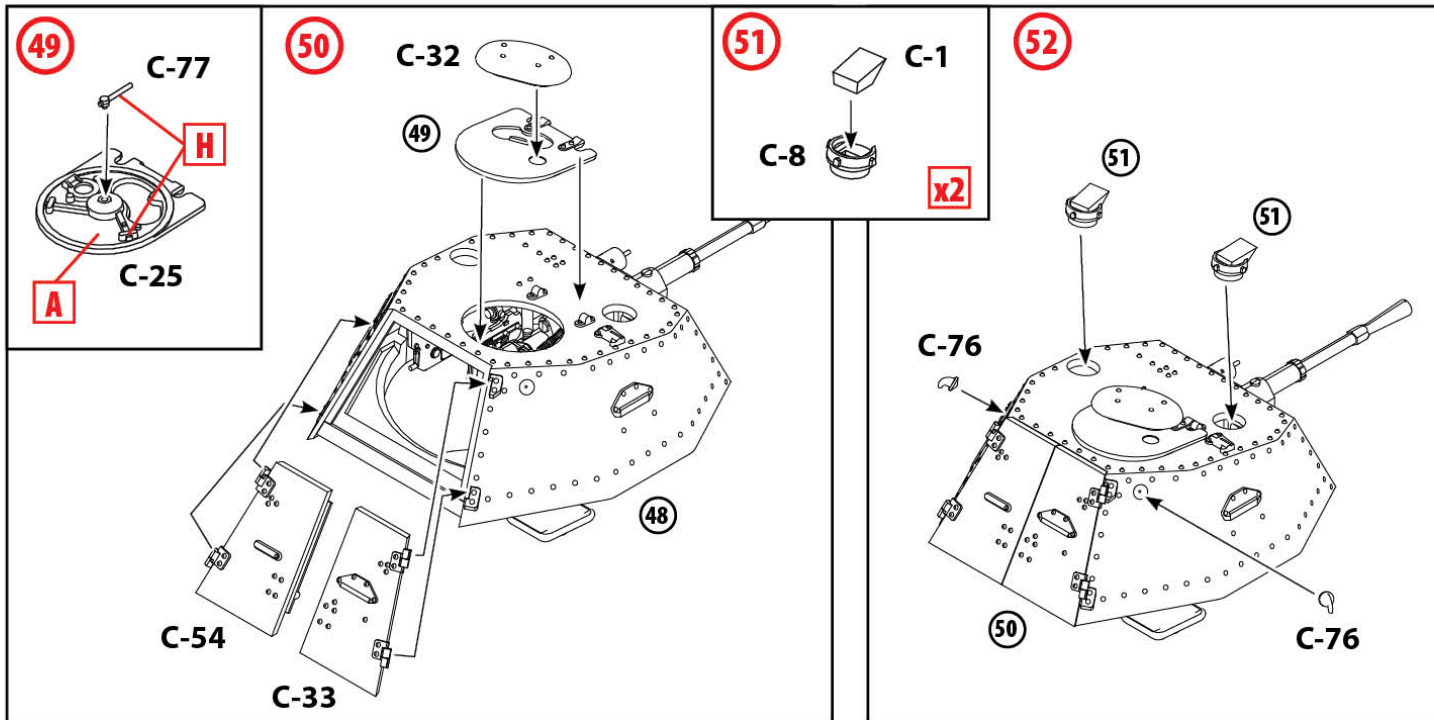

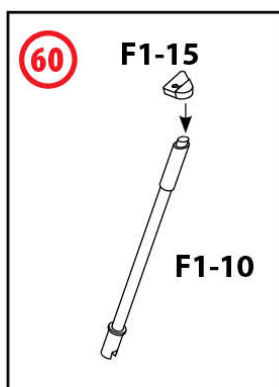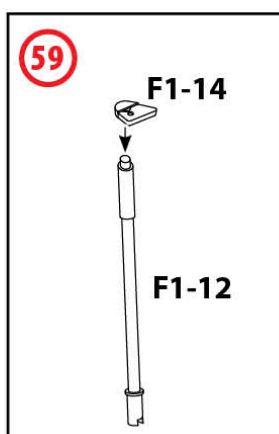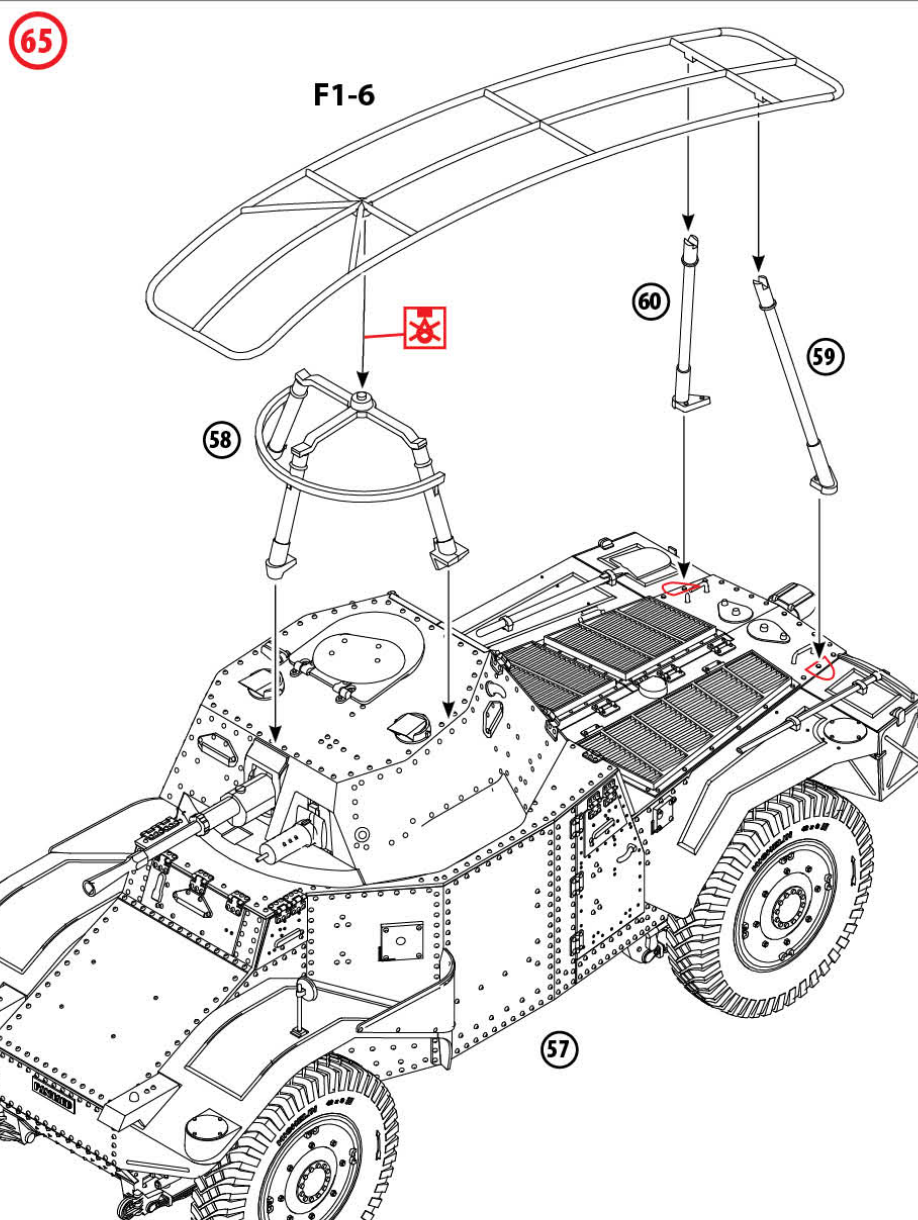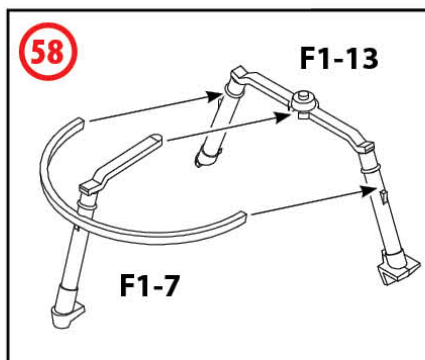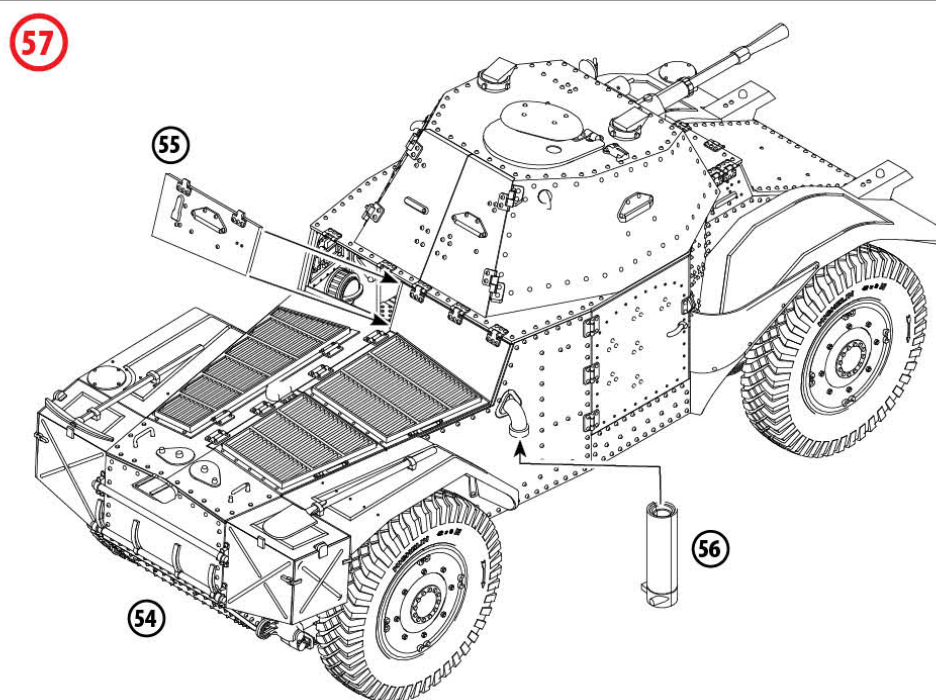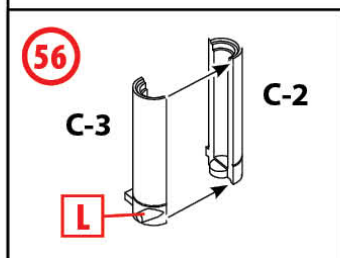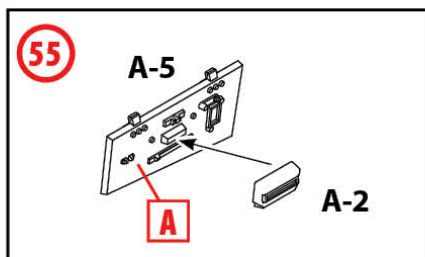


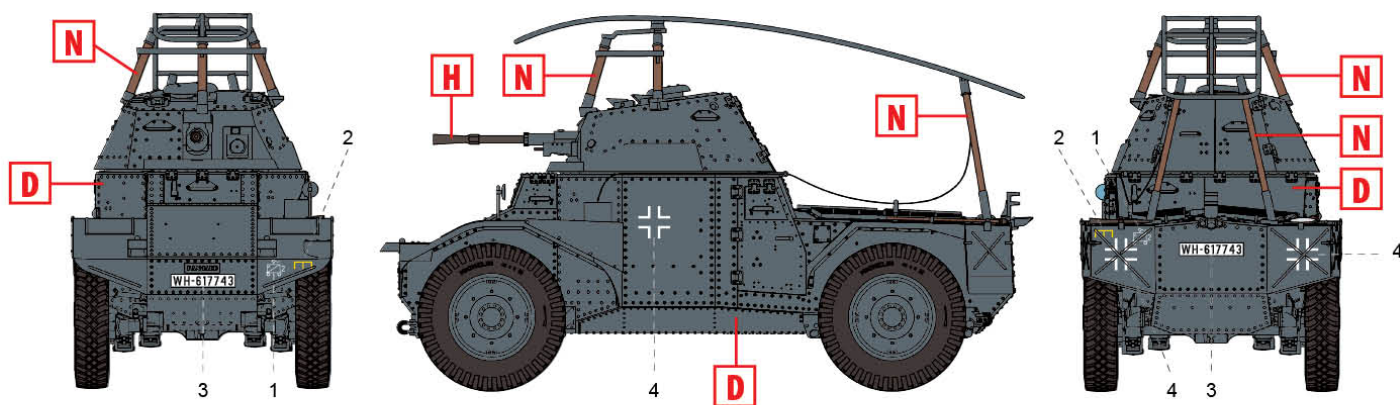

1. Panzerspähwagen (Funk) P204(f), 20-та танкова дивізія (20. Pz.D.), Східний фронт, 1941 рік
Panzerspähwagen (Funk) P204(f), 20th Panzer Division (20. Pz.D.), Eastern Front, 1941

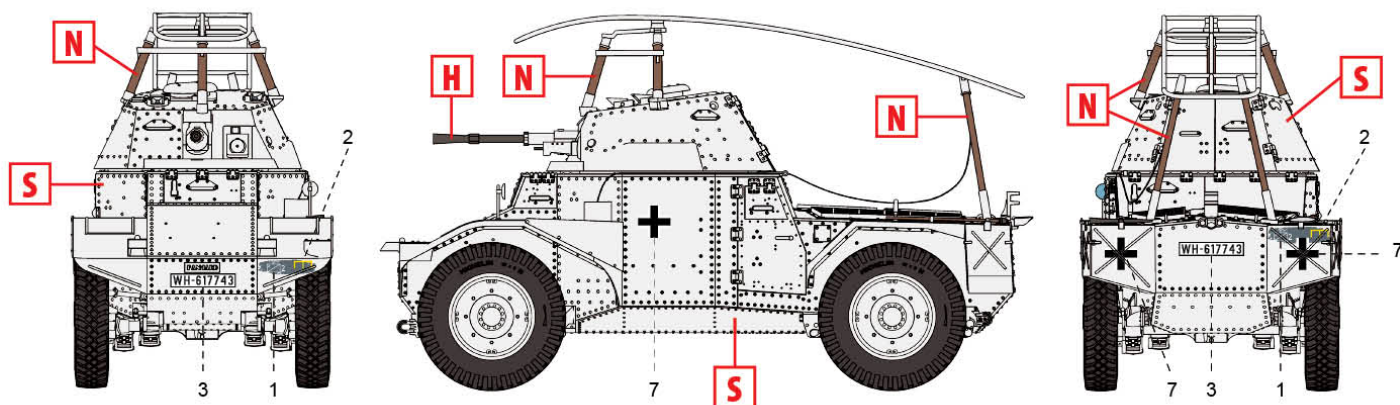

2. Panzerspähwagen (Funk) P204(f), 20-та танкова дивізія (20. Pz.D.), Східний фронт, зима 1942 року (ймовірний зовнішній вигляд)
Panzerspähwagen (Funk) P204(f), 20th Panzer Division (20. Pz.D.), Eastern Front, winter 1942 (probable appearance)

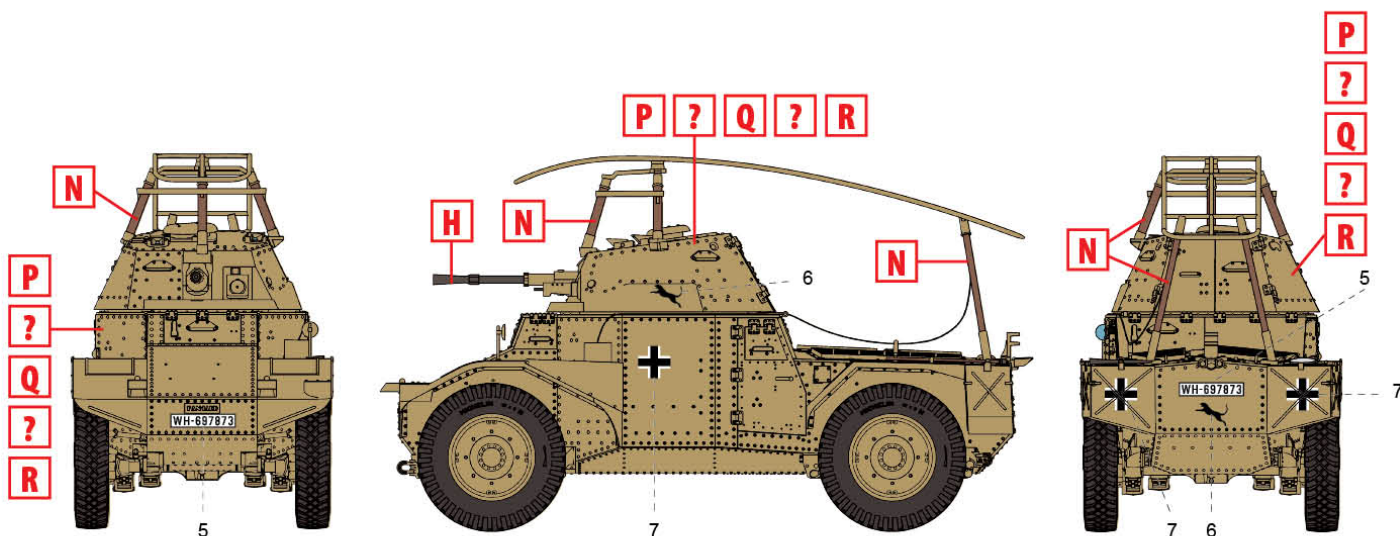

3. Panzerspähwagen (Funk) P204(f), Східний фронт, 1943 рік
Panzerspähwagen (Funk) P204(f), Eastern Front, 1943