



HP.52 Hampden TB.Mk.I

1/48 SCALE MODEL KIT No 48353

HP.52 Hampden TB.Mk.I, Британський торпедоносець 2 СВ

Наприкінці 1941 року було запропоновано використовувати HP.52 Hampden у якості торпедоносця. Для перетворення бомбардувальника на торпедоносець необхідно було переобладнати кабінку нижнього стрільця, переробити задню частину бомбового відсіку, змінити положення рухомих частин бомболюка та змонтувати спеціальну підвіску для торпеди. Загалом у варіант торпедоносця було перероблено 144 літаки, ця модифікація позначалася як HP.52 Hampden TB.Mk.I. Торпедоносці перебували на озброєнні п'яти ескадрилей зі складу Берегового командування RAF – 144-ї, 408-ї, 415-ї, 489-ї та 455-ї, які діяли над водами Північного моря та Арктики.

Тактико-технічні характеристики HP.52 Hampden B.Mk.I

Довжина, м	16,33
Розмах крила, м	21,08
Максимальна злітна вага, кг	10 660
Двигуни	2 x Bristol Pegasus XVIII, 2x1000 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	406
Практична стеля, м	6920
Дальність польоту (радіус дії), км	1920
Озброєння	6 x 7.7 мм кулеметів, одна торпеда або до 1250 кг бомб

HP.52 Hampden TB.Mk.I, WWII British torpedo bomber

By late 1941, the use of the HP.52 Hampden as a torpedo bomber was proposed. Converting the bomber into a torpedo bomber required the reconfiguration of the ventral gunner's position, modification of the rear part of the bomb bay, changes to the position of the movable bomb bay doors, and the installation of a special torpedo mounting. In total, 144 aircraft were converted to the torpedo bomber role; this modification was designated HP.52 Hampden TB.Mk.I. The torpedo bombers served with five squadrons of RAF Coastal Command – Nos. 144, 408, 415, 489, and 455 Squadrons – which operated over the waters of the North Sea and the Arctic.

Tactical and Technical Specifications of HP.52 Hampden B.Mk.I

Length, m	16,33
Wingspan, m	21,08
Max take-off weight, kg	10 660
Engines	2 x Bristol Pegasus XVIII, 2x1000 hp
Max. Speed, km/h	406
Service Ceiling, m	6920
Max ferry range (Radius of action), km	1920
Armament	6 x 7.7 mm machine guns, one torpedo or up to 1250 kg bombs

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Чорний Black	1002
B Жовтий Deep Yellow	1003
C Бронза Bronze	1020
D Палене олово Burnt Tin	1022
E Алюміній Aluminium	1023
F Масляна сталь Oily Steel	1026
G Збрійовий метал Gun metal	1027
H Сіро-зелений Grey Green	1035
J Гумовий чорний Rubber Black	1039
K Коричнева шкіра Leather Brown	1053
L Охра Ochre	1057
M Екстра темно-зелений Extra Dark Green	1069
N Камуфляжний Camouflage Green	1071
O Зелений Green	1072 (95%)+ 1067 (5%)
P Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
Q Світла земля Light Earth	1056
R US Темно-зелений US Dark Green	1072
S Нейтральний сірий Neutral Grey	1036
T Офсайт Offwhite	1028

COLOR	ICM
U Небесно-сіра Sky Grey	1033
W Темно-сірий Dark Grey	1037



Використовуйте набір фарб від ICM
Best to be used with ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!

2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT	2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN	2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

■ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

✂ ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

03 ЗІБРАНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

✗ НЕ КЛЕЇТИ
DO NOT CEMENT

⚠ ЗРОБИТИ ОТВІР
OPEN HOLE

У В А Г А І С А У Т І О Н І



Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності складання. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей, гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині милого милого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і первісні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть виділені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну декаль вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.



Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.




Підпишіться на наш канал











Subscribe to our youtube channel

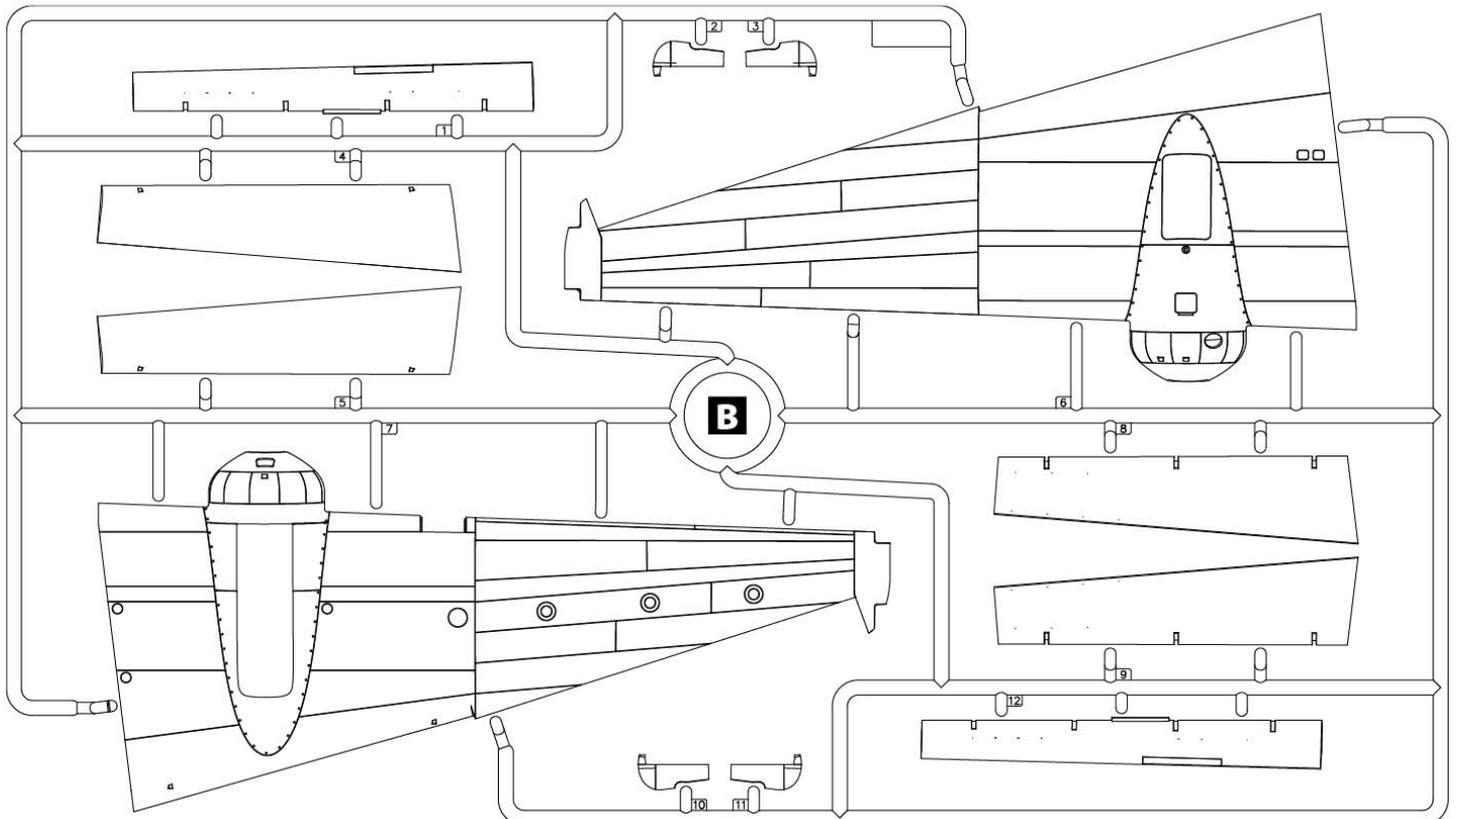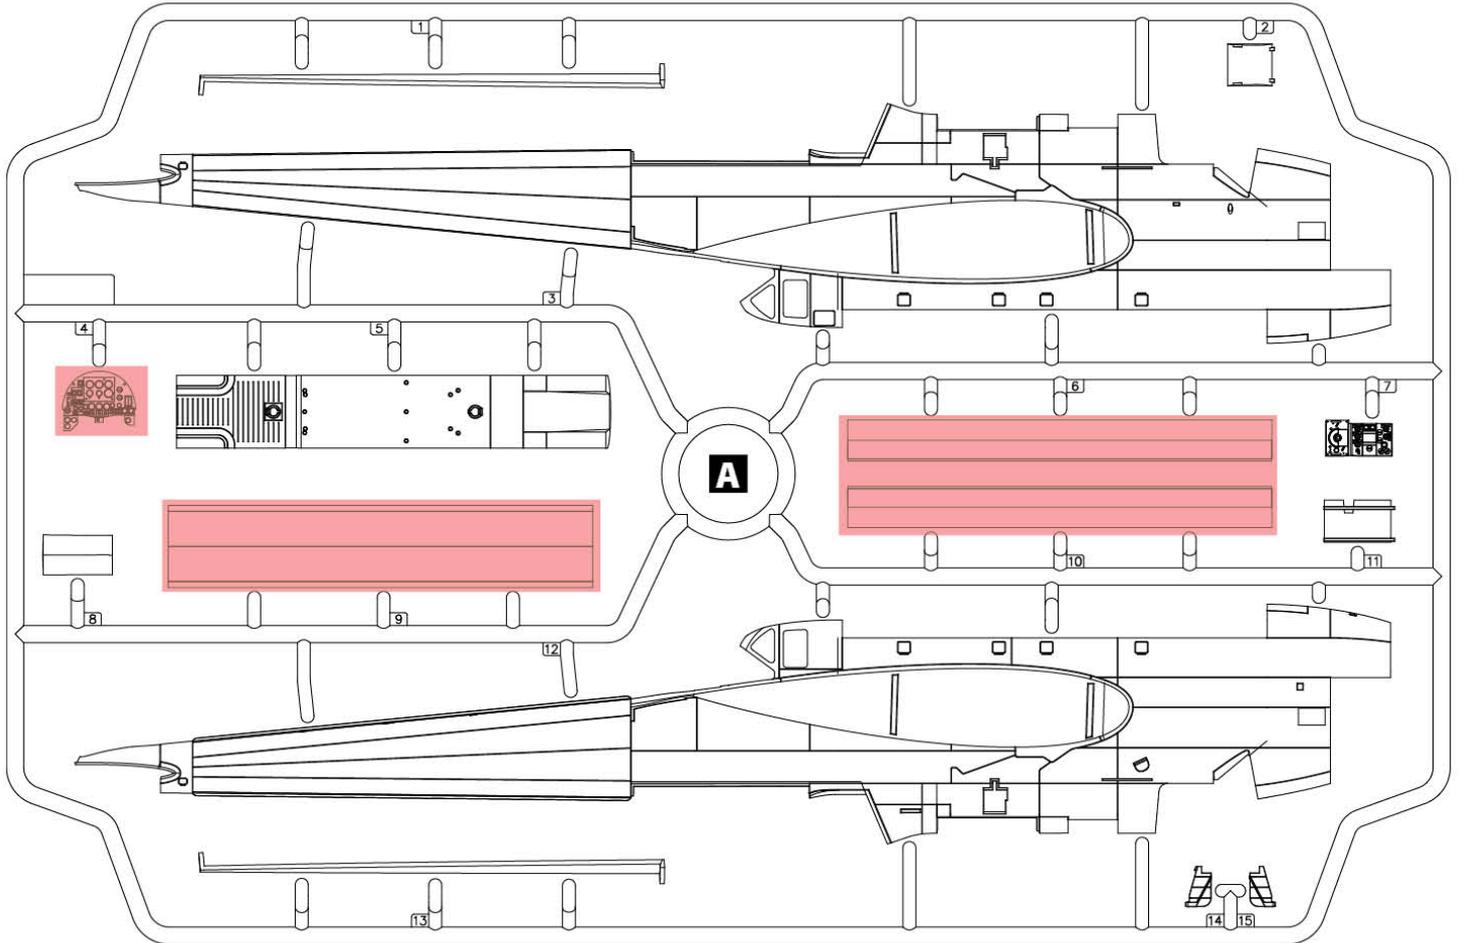

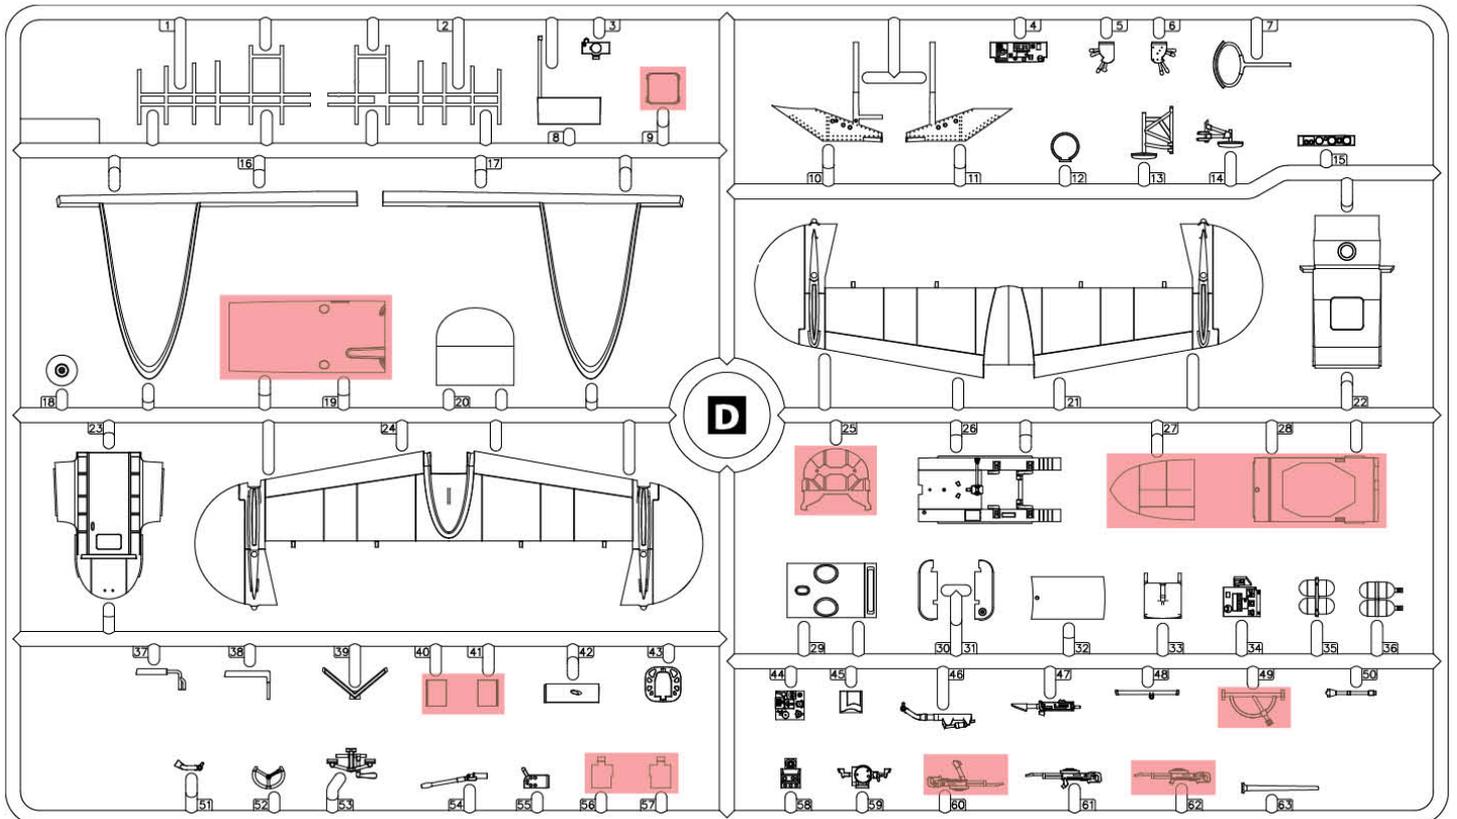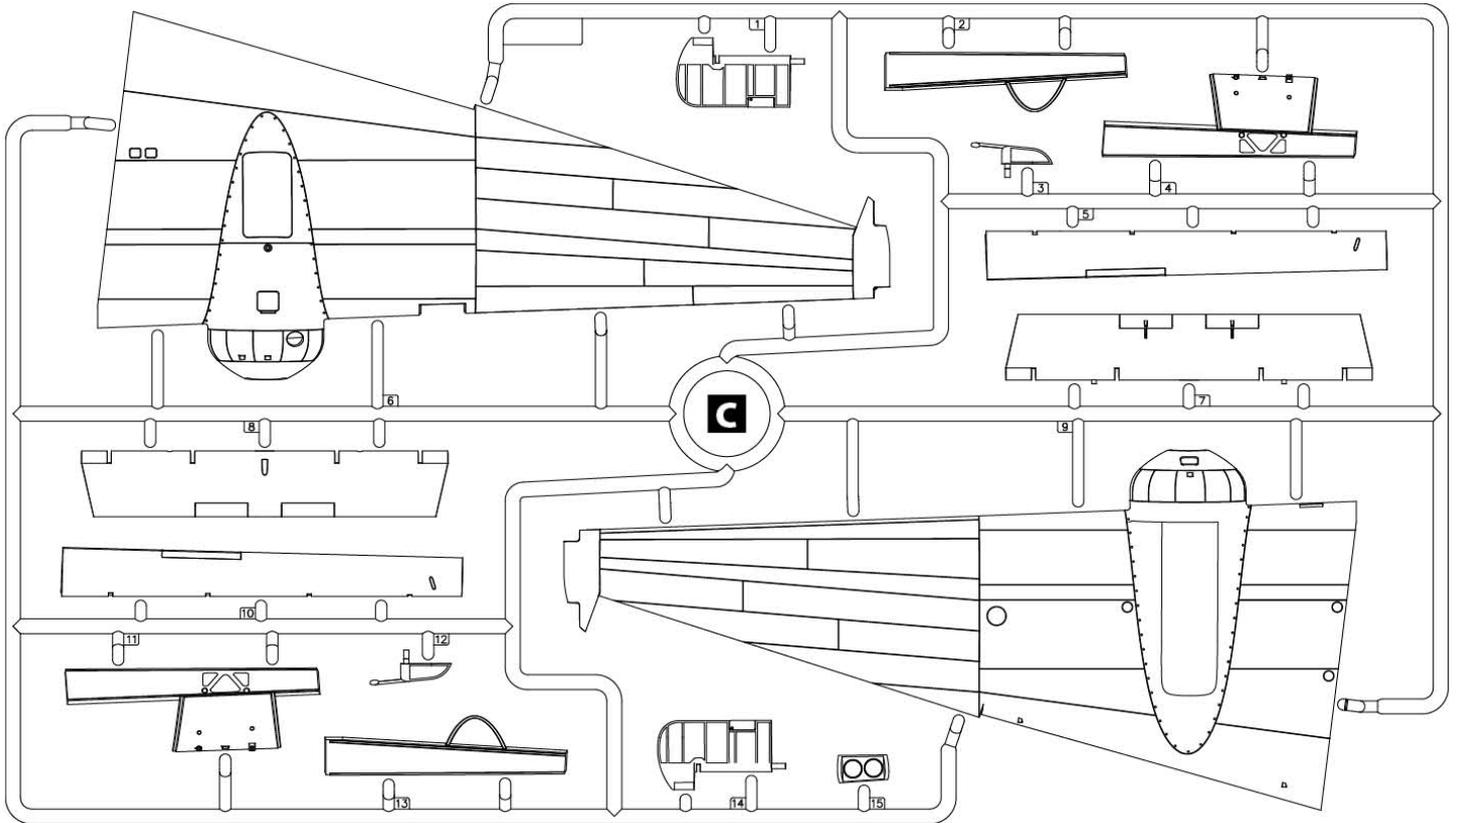


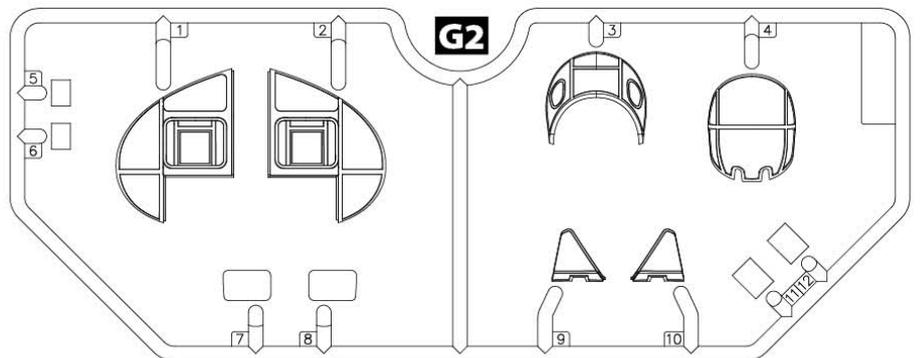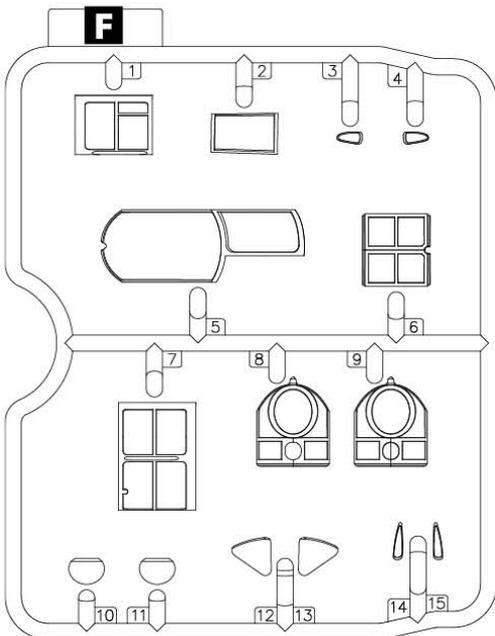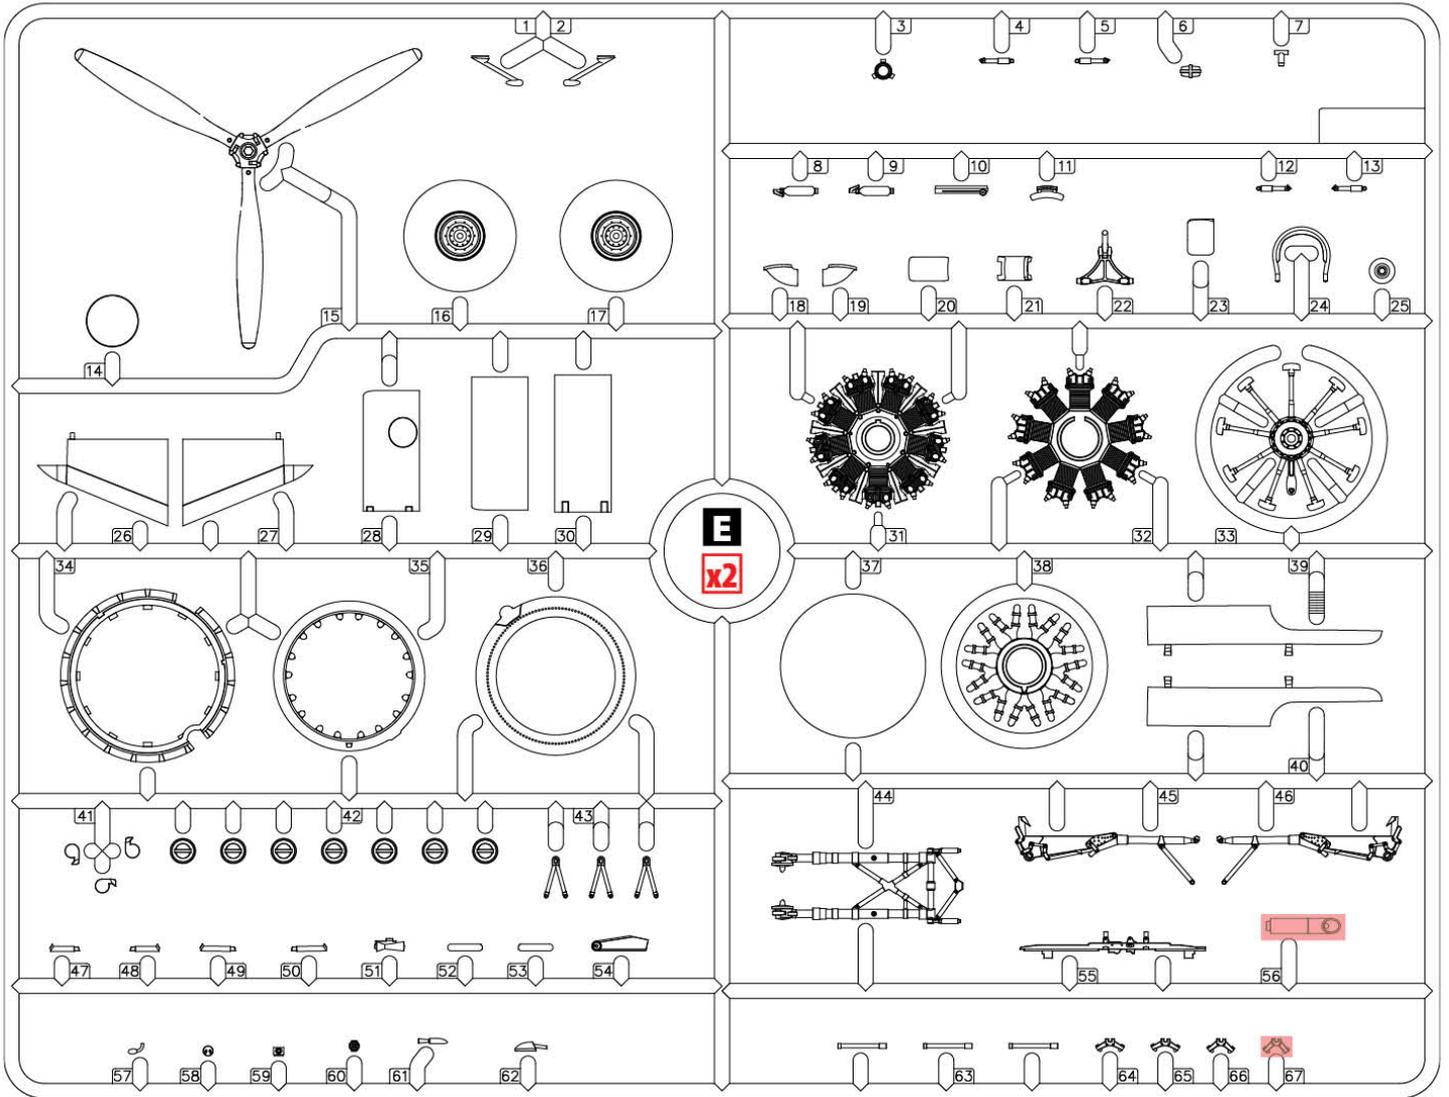

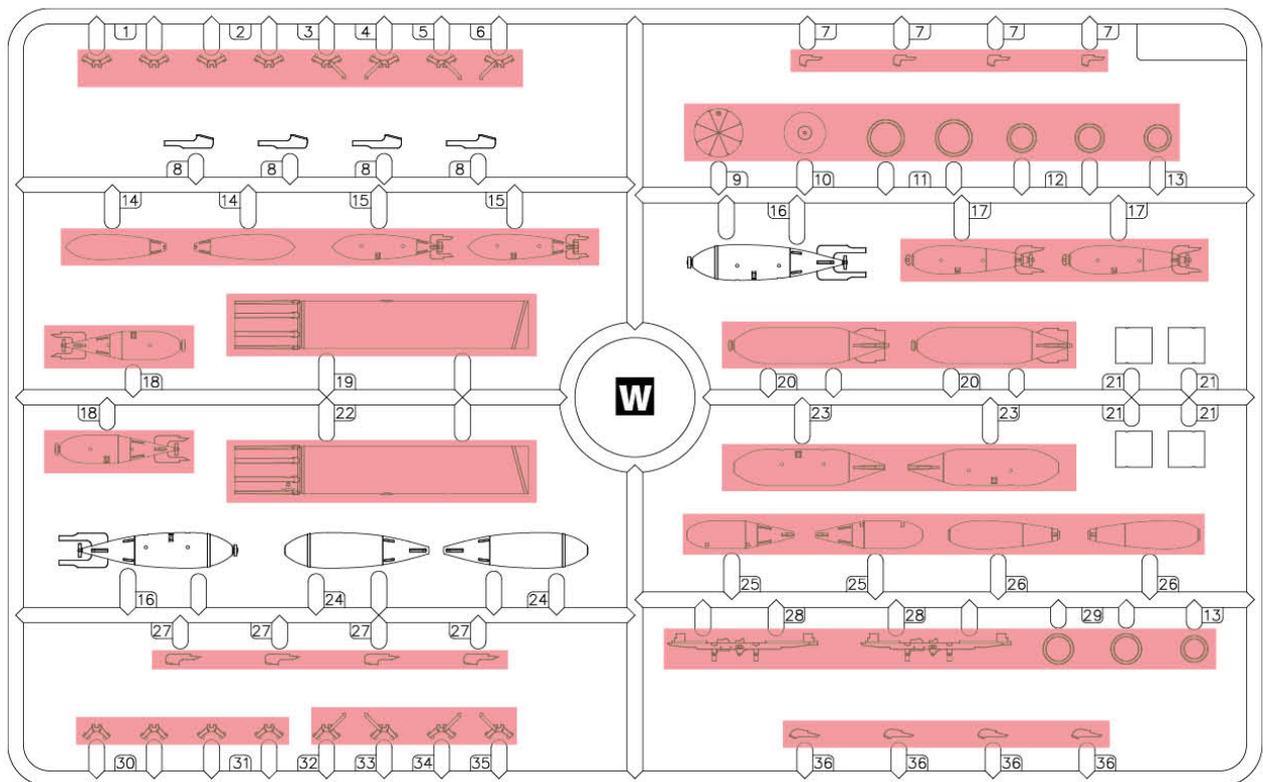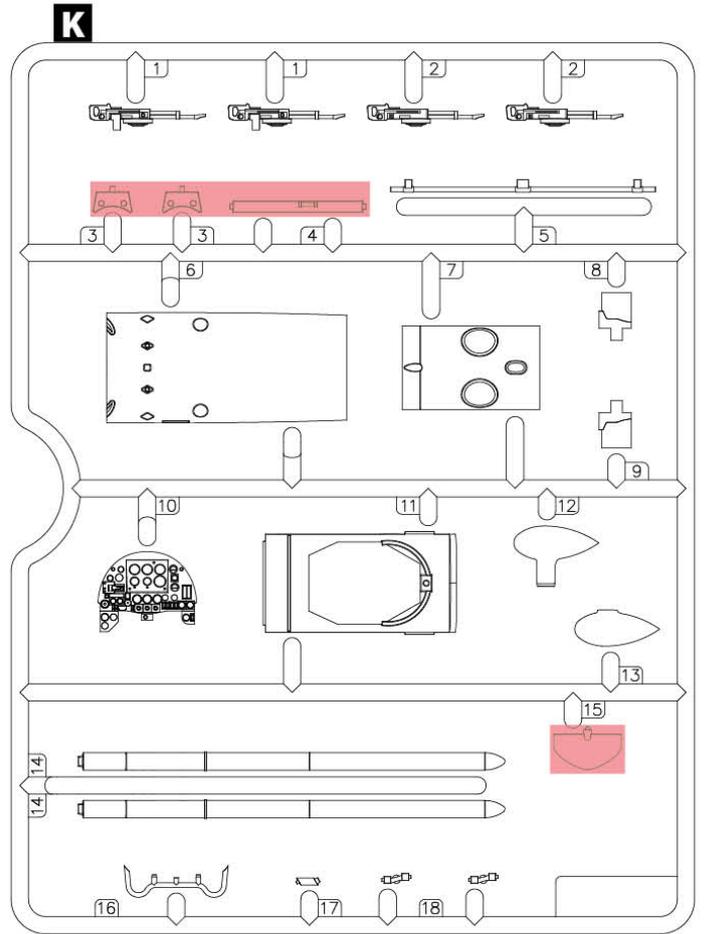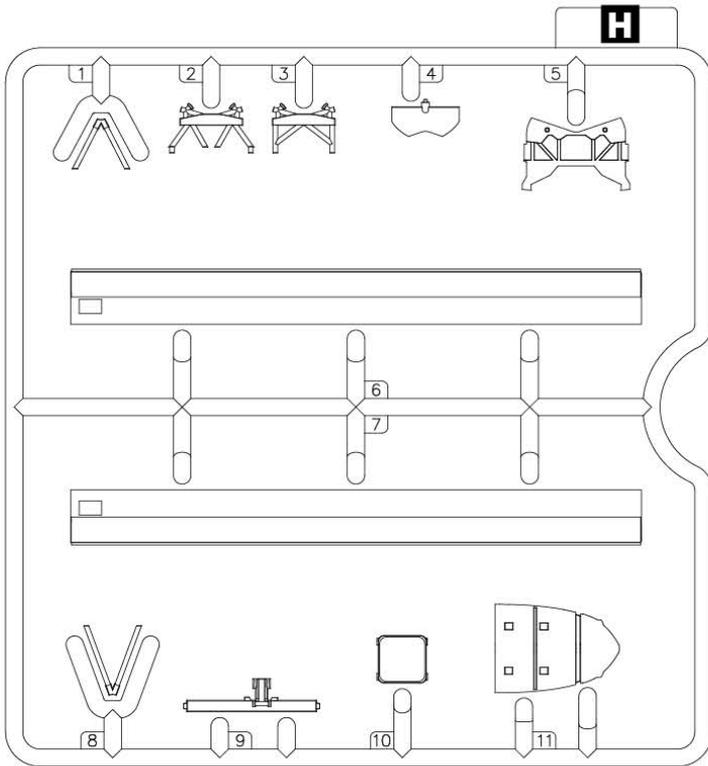

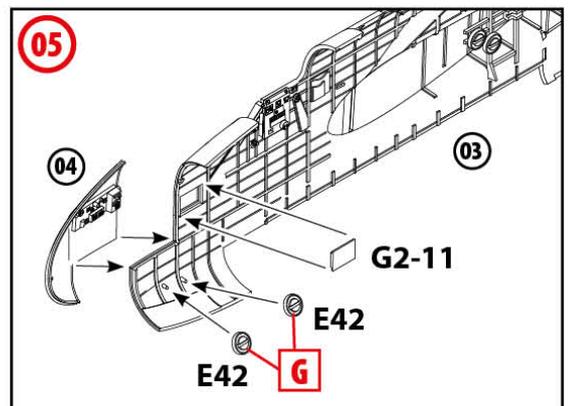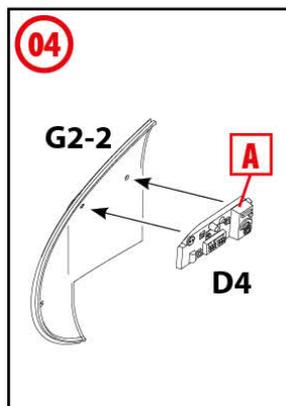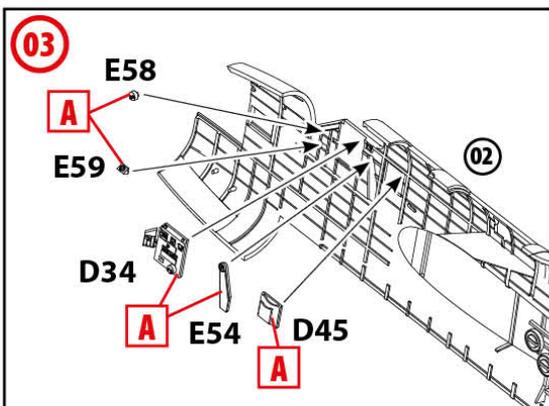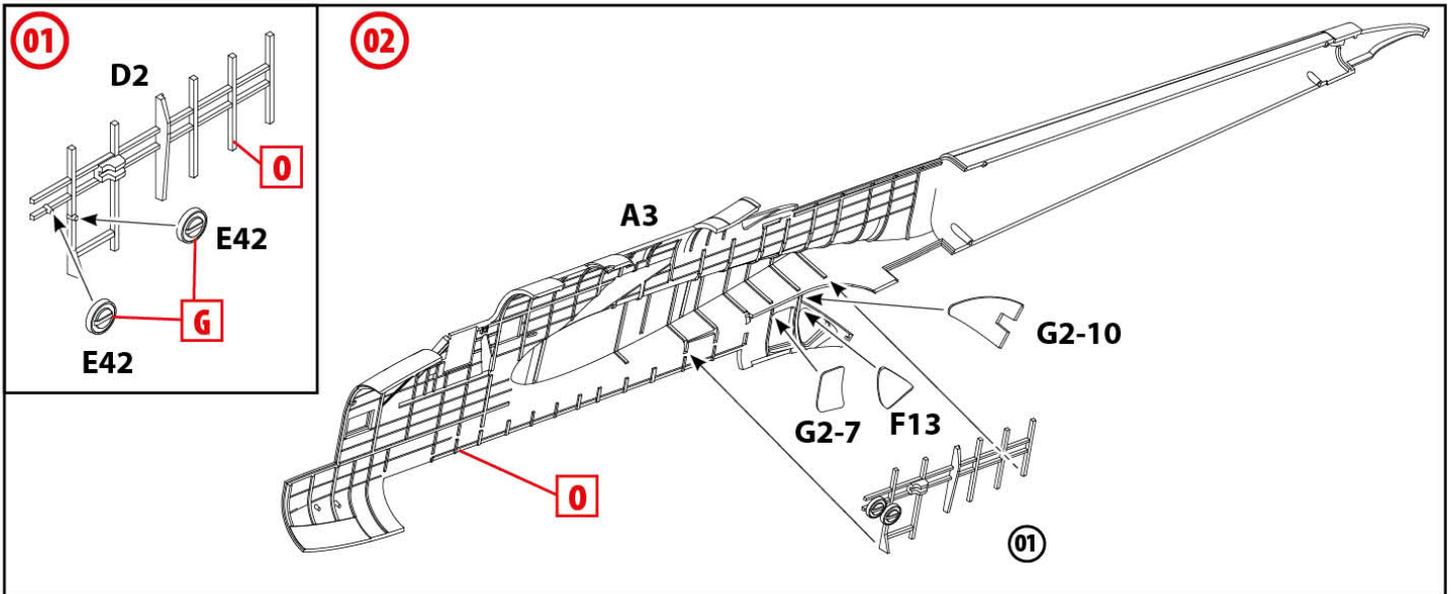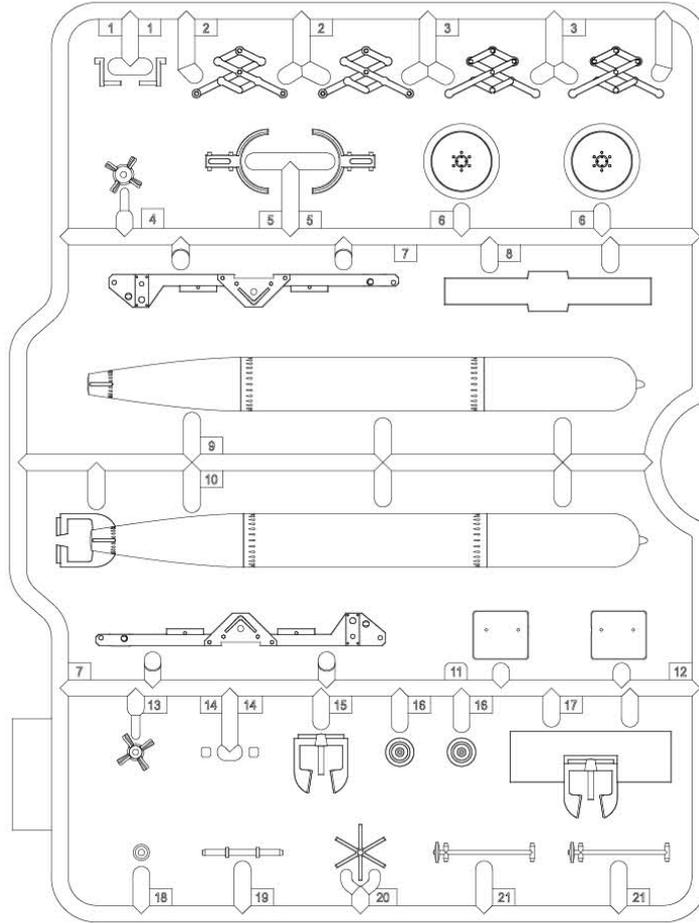


06 ДЛЯ ТРИМАЧА ТОРПЕДИ
FOR THE TORPEDO HOLDER

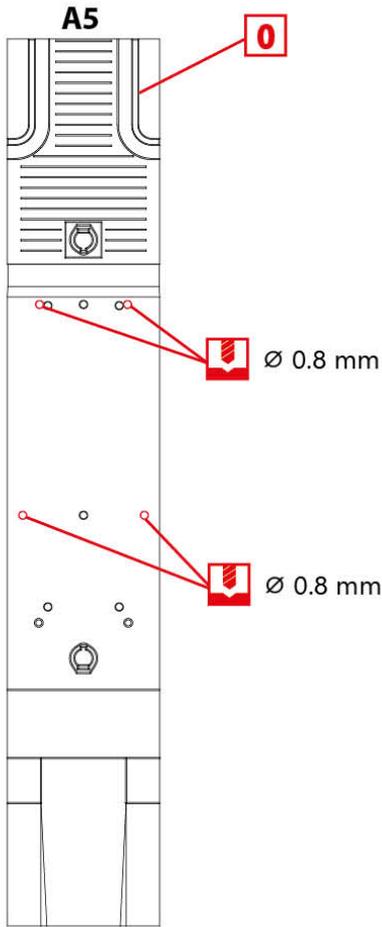


ФАРБУВАТИ З ОБОХ БОКІВ
PAINT ON BOTH SIDES


07

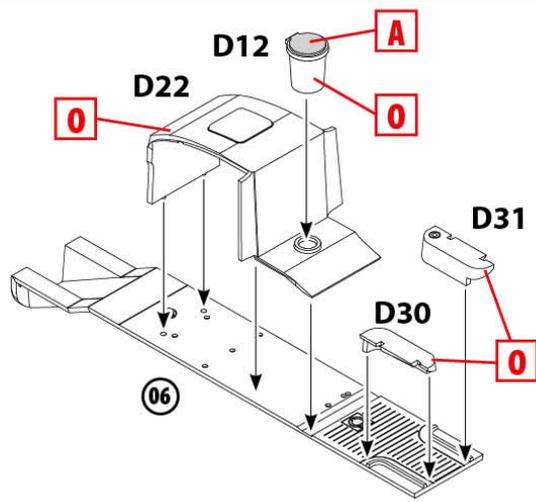


08

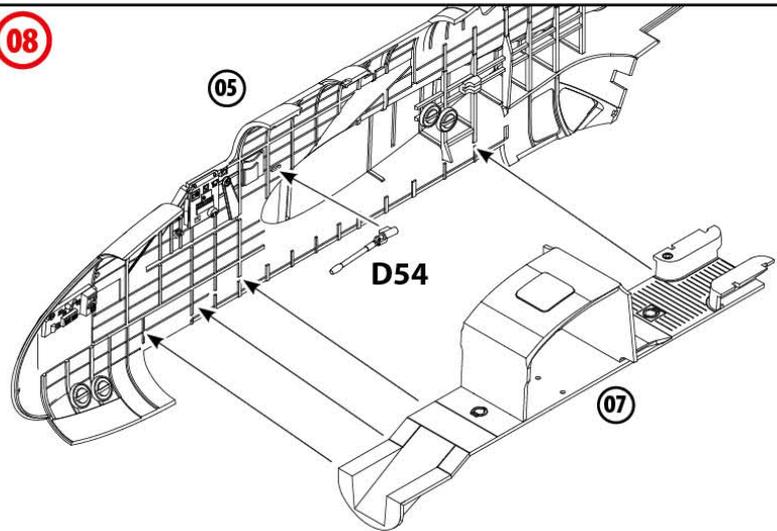


09

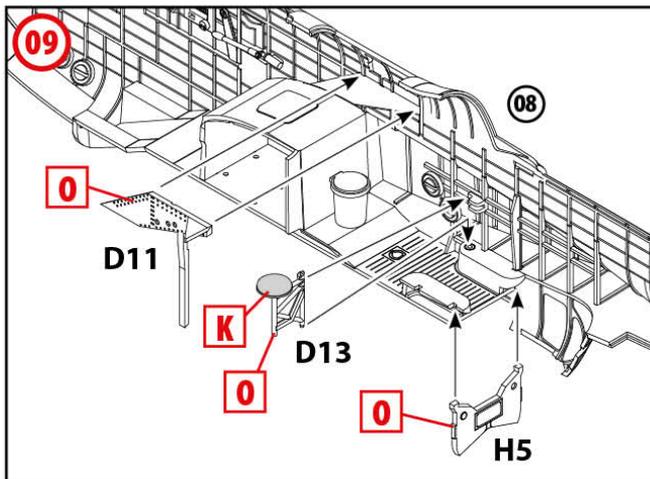


10

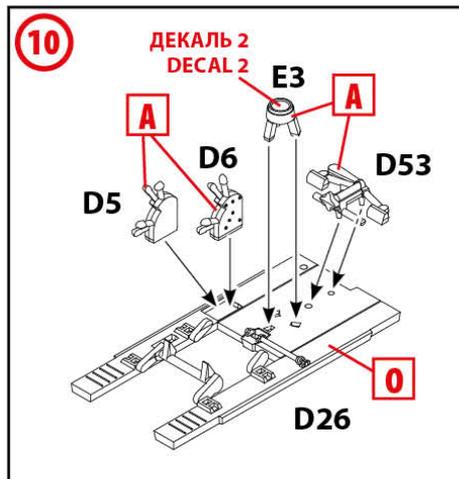


11

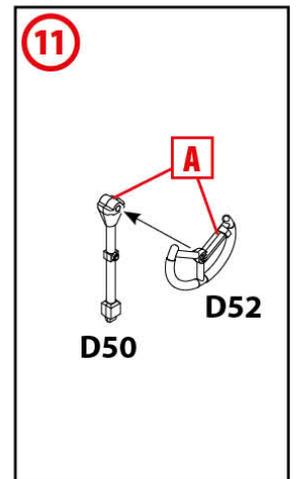


12







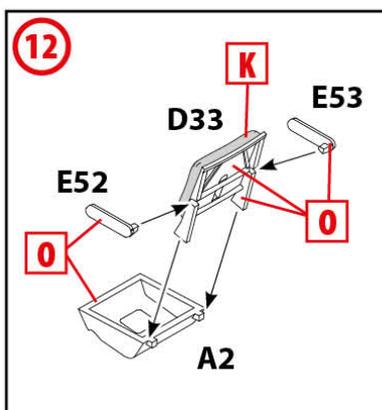










13







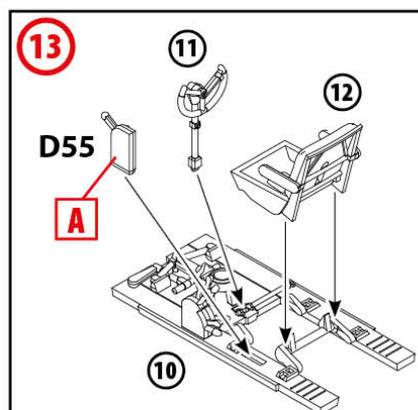










14










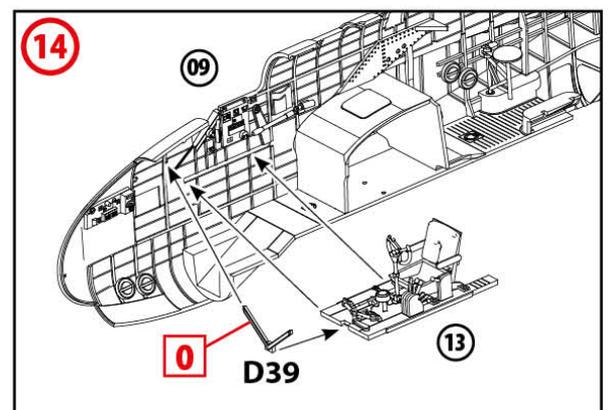



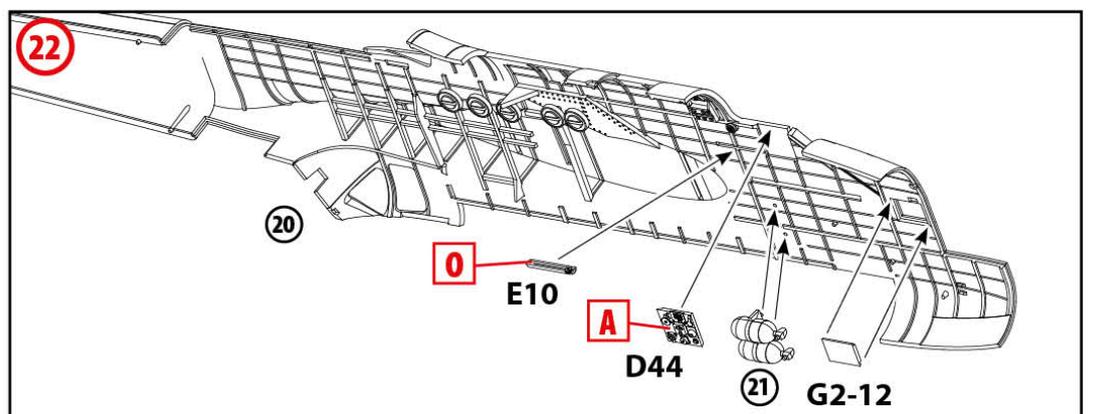
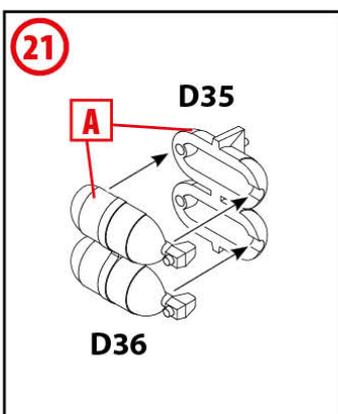
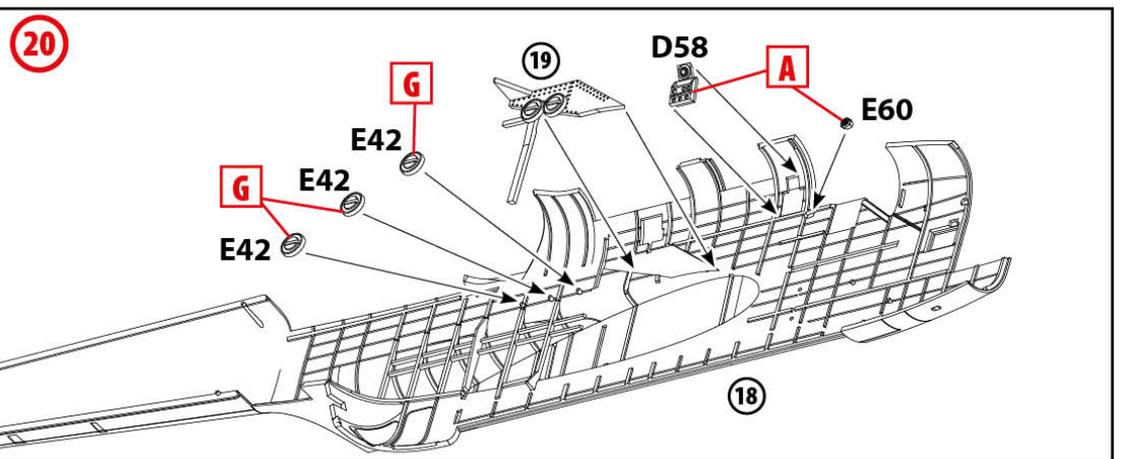
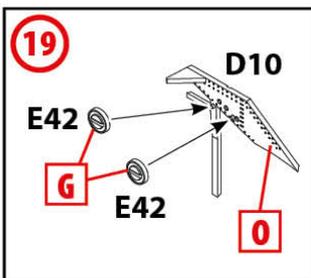
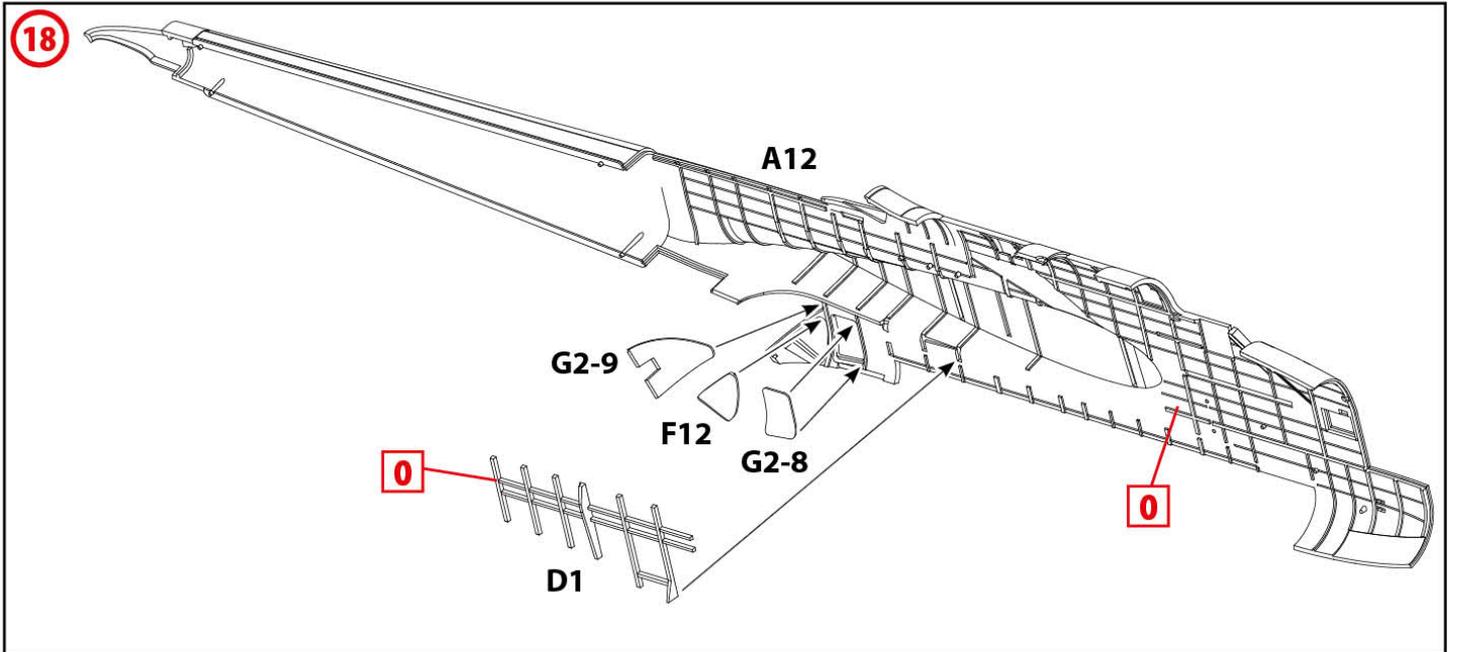
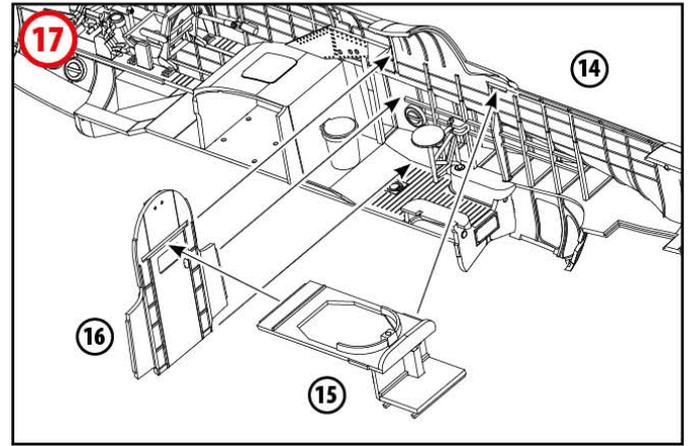
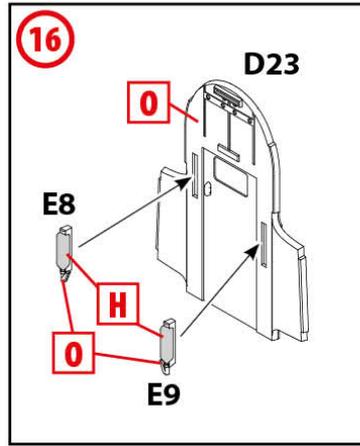





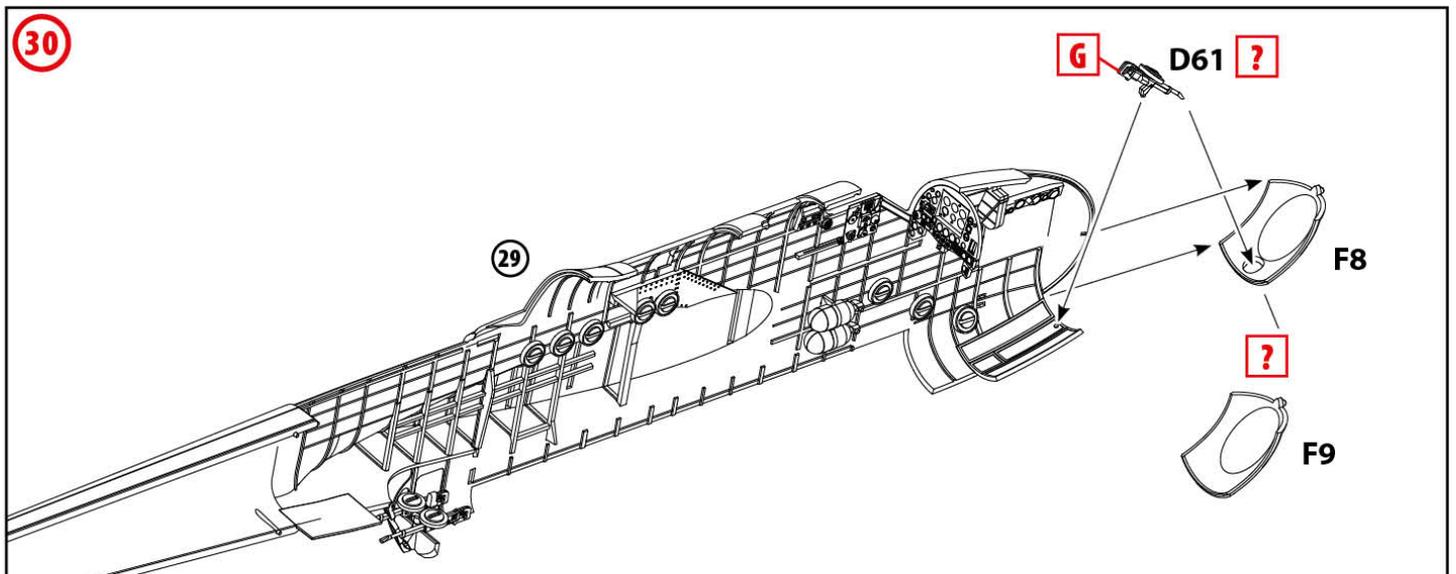
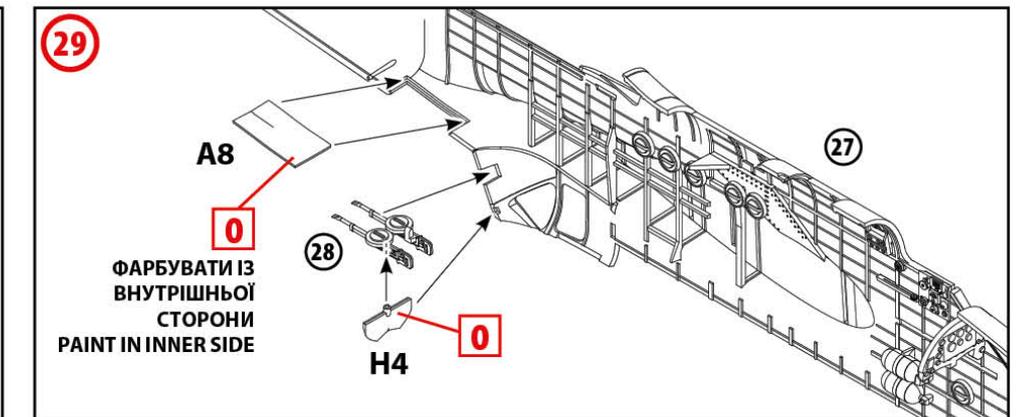
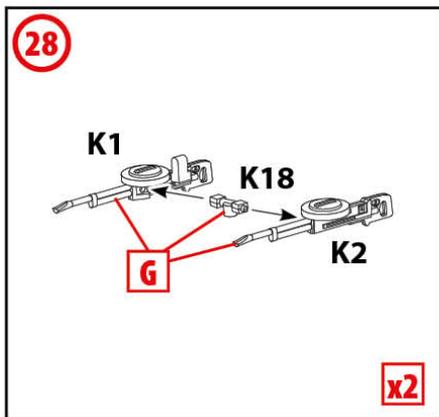
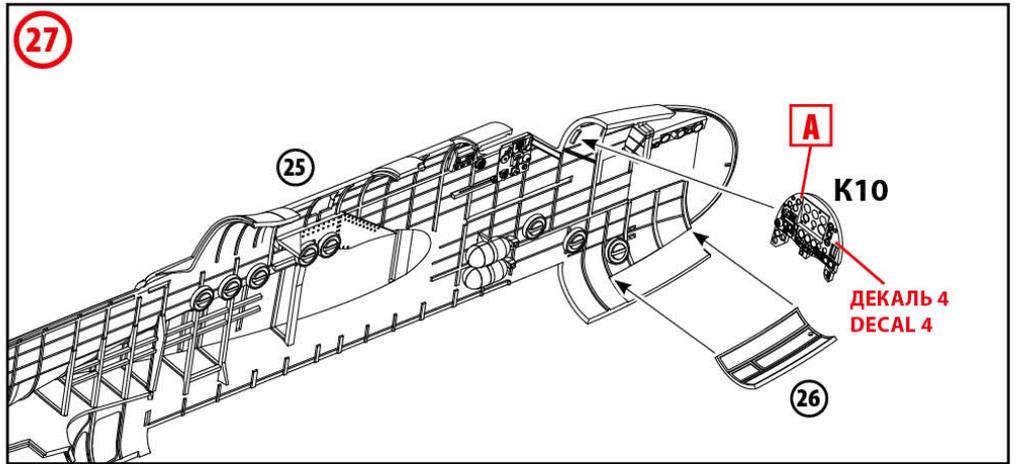
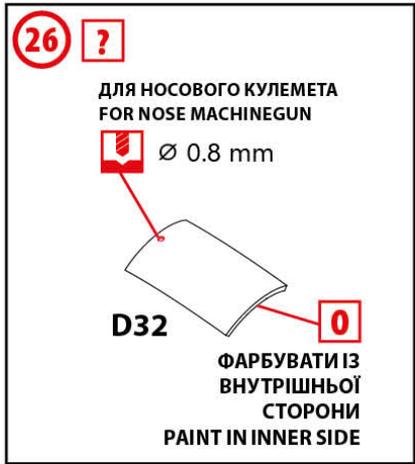
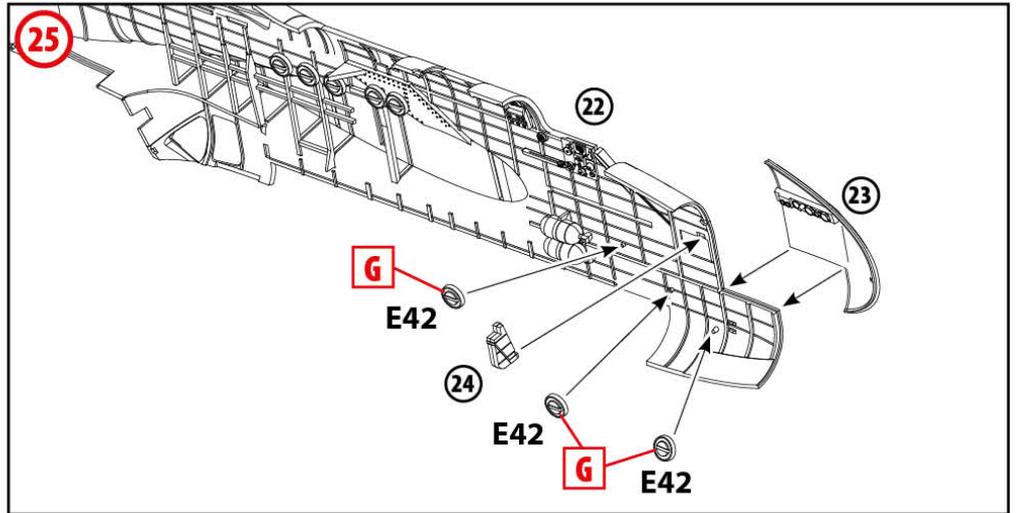
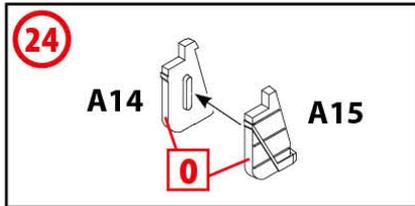
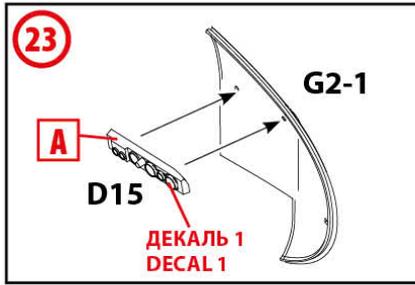





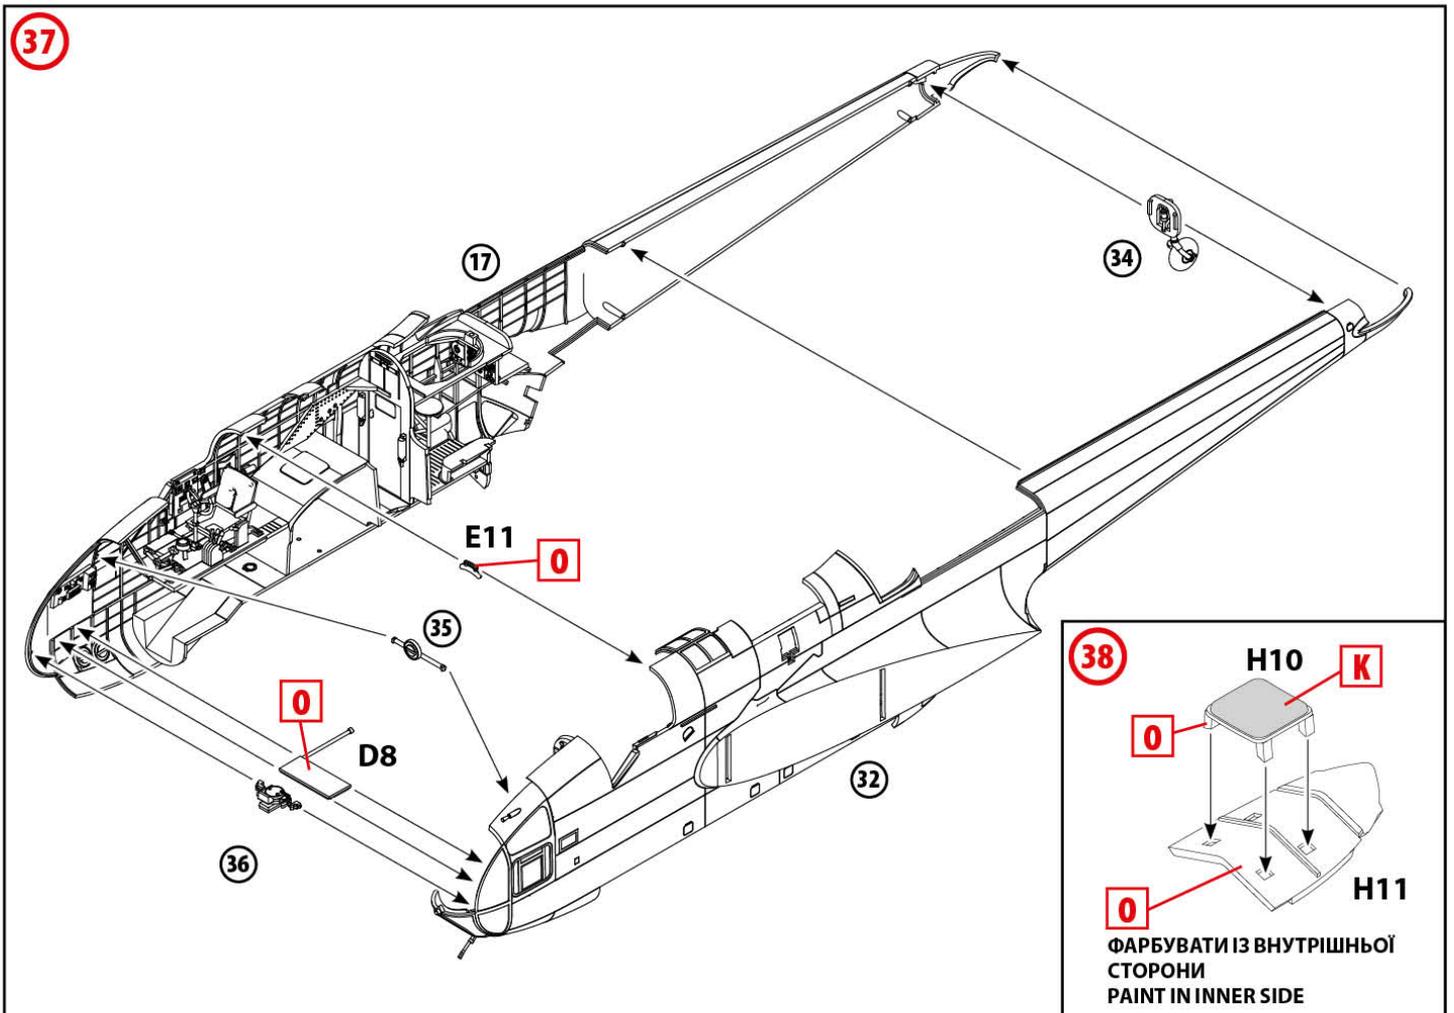
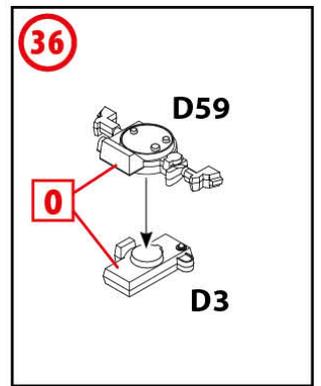
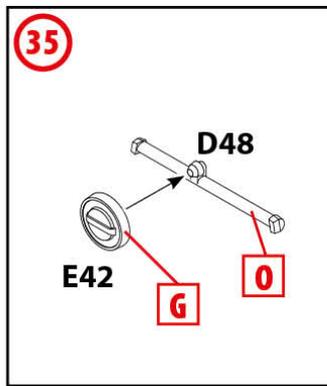
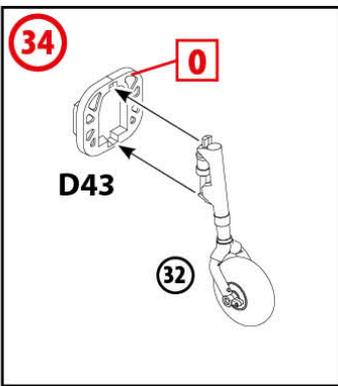
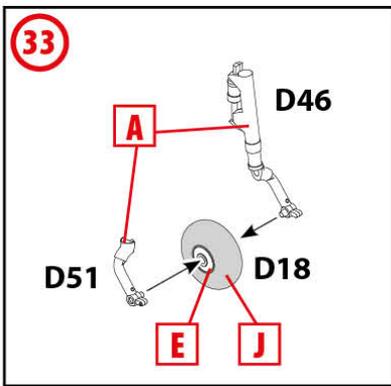
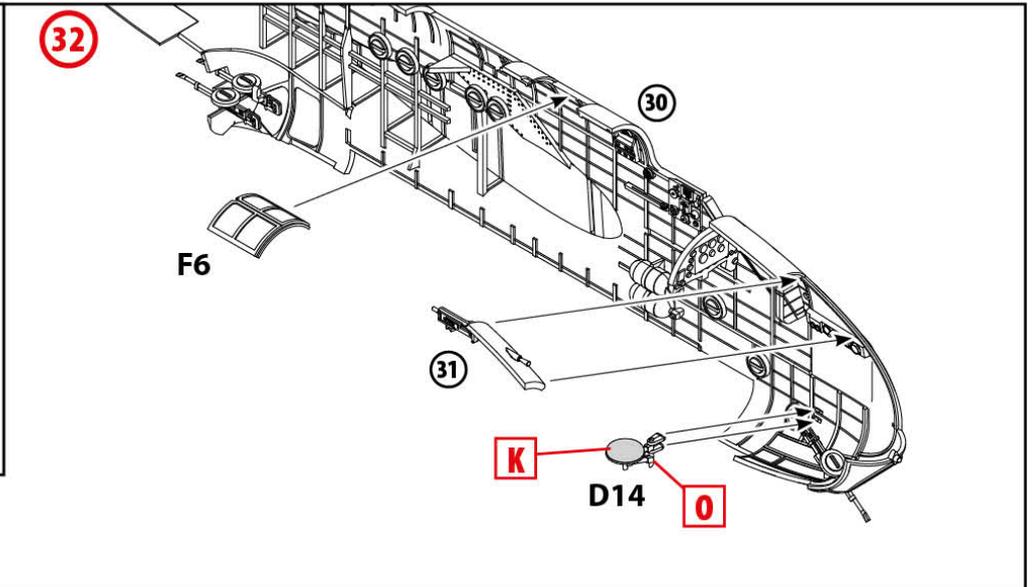
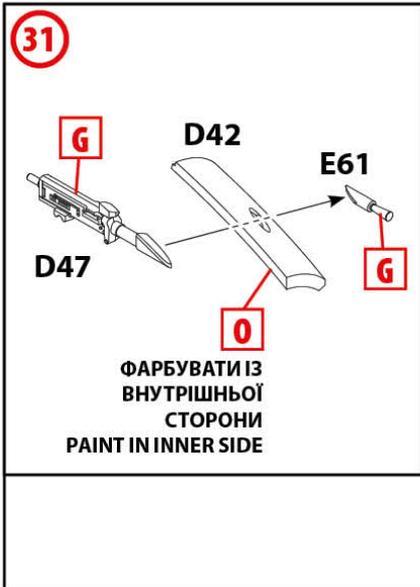


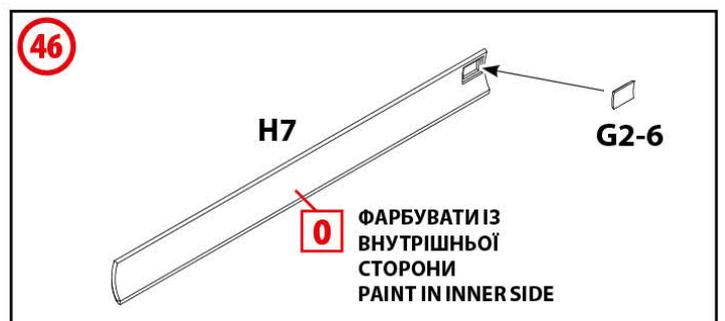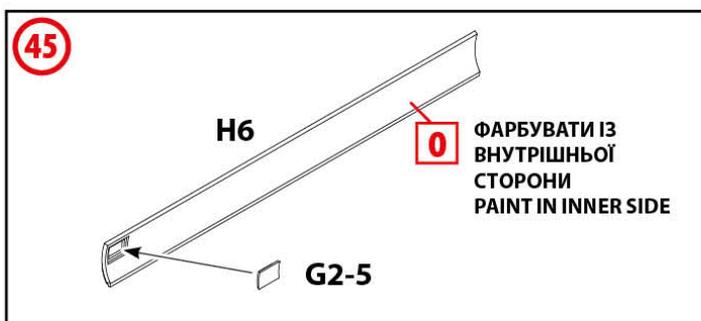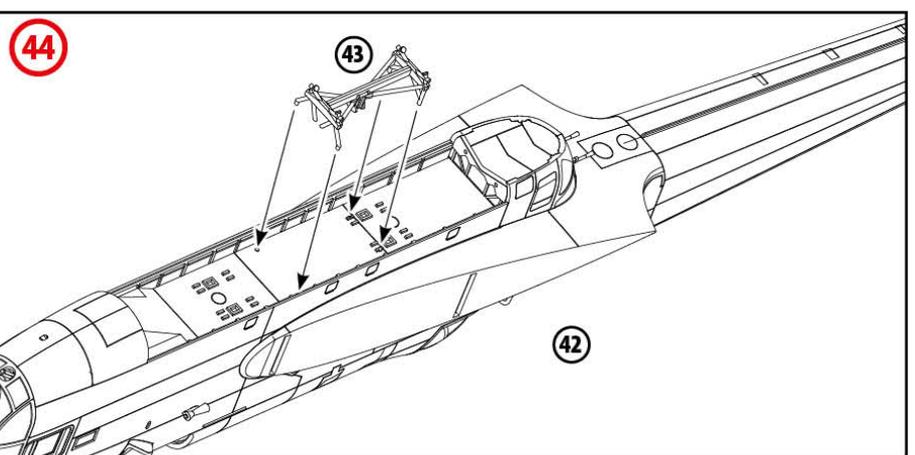
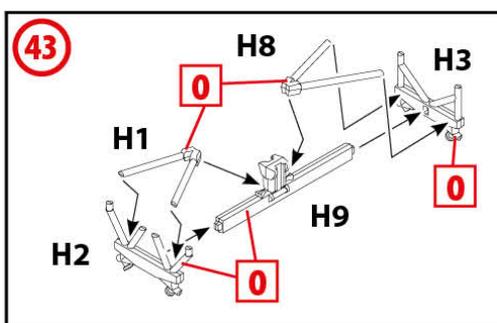
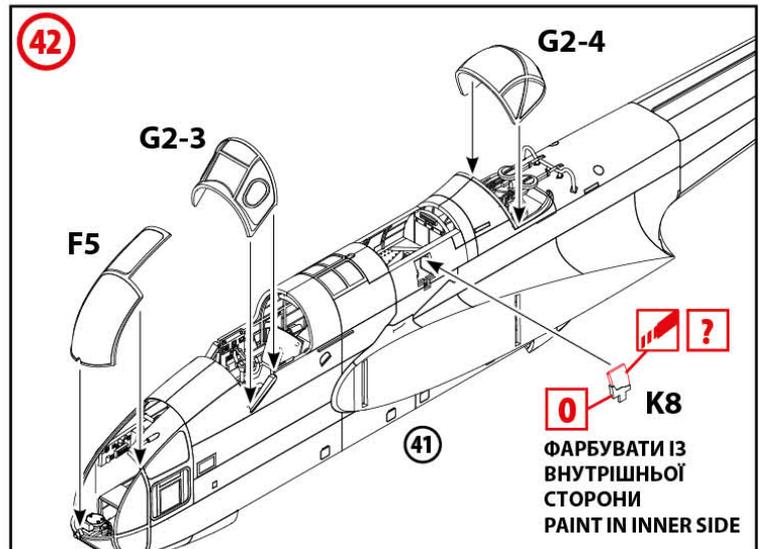
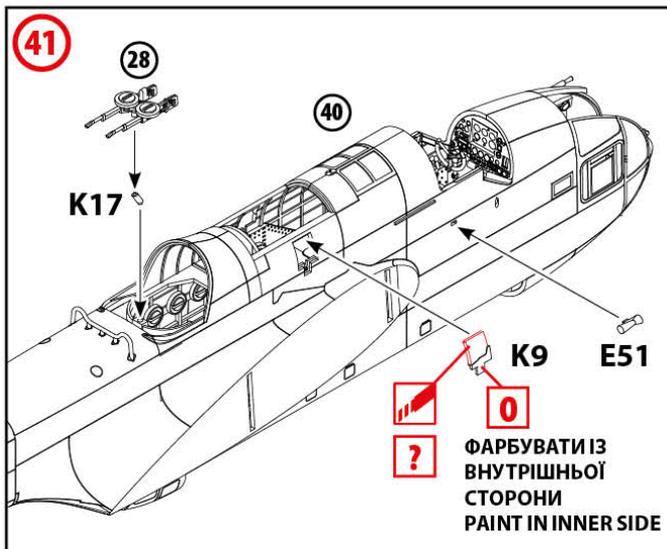
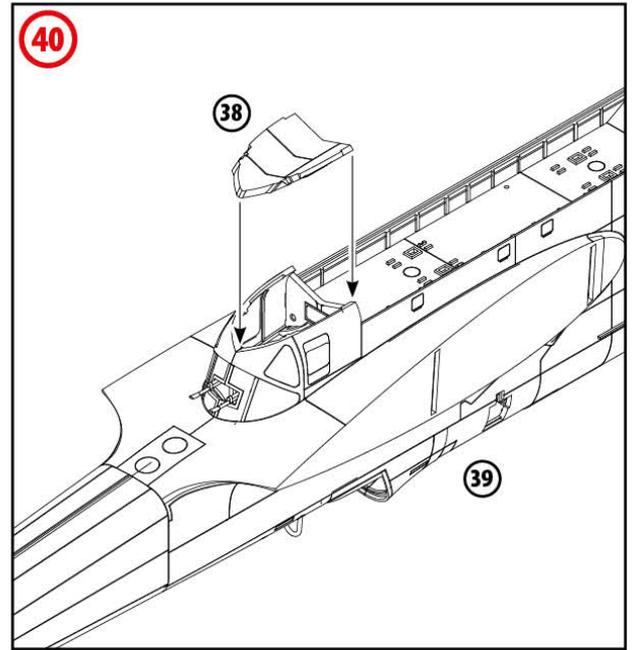
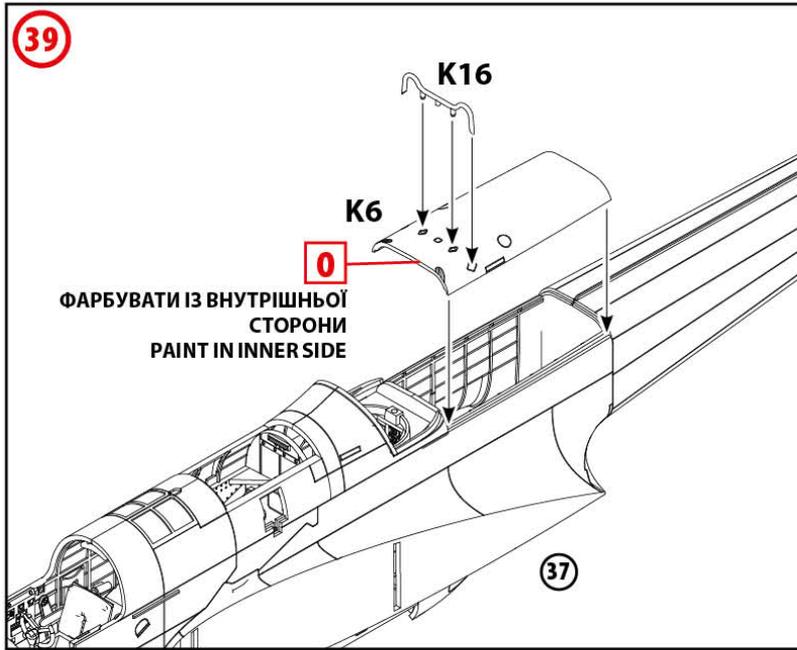


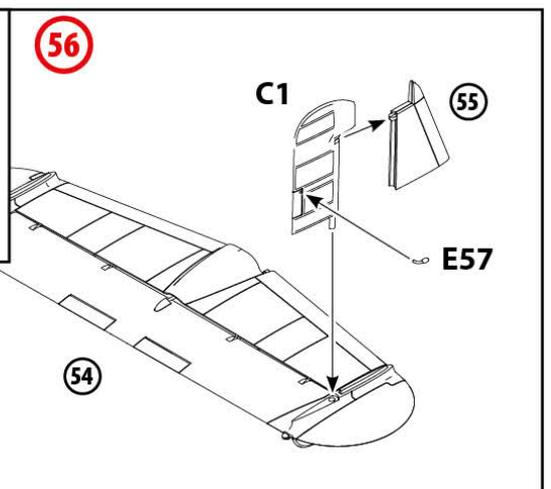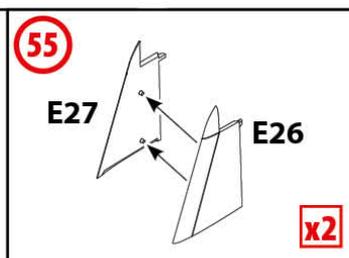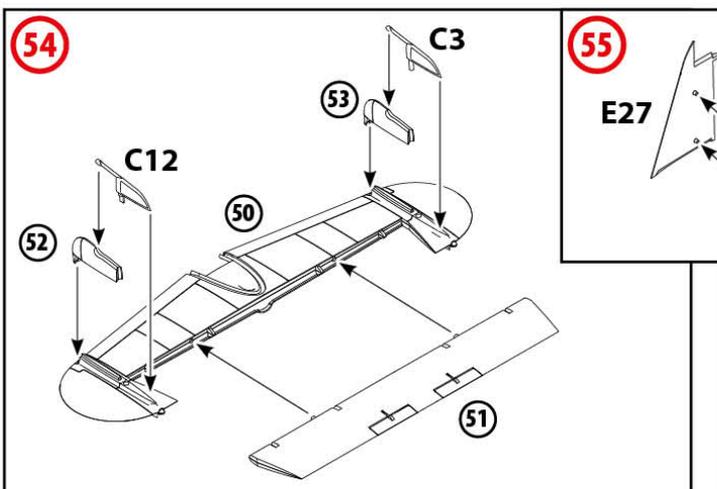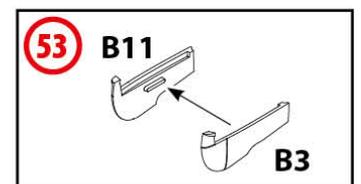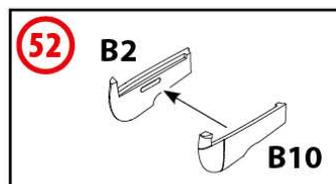
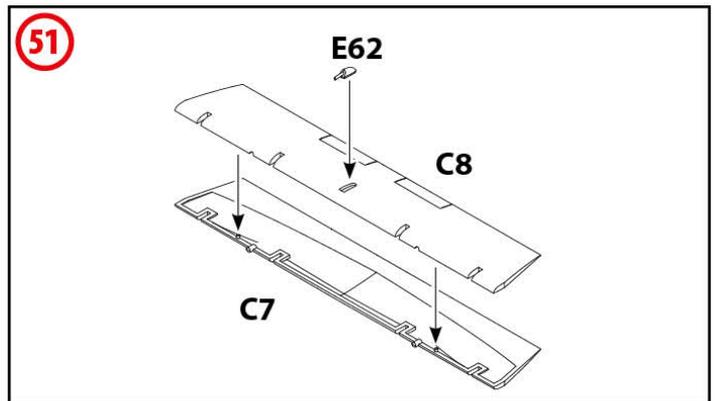
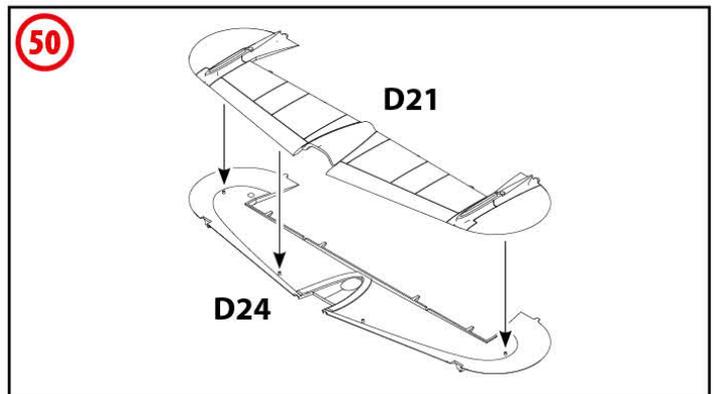
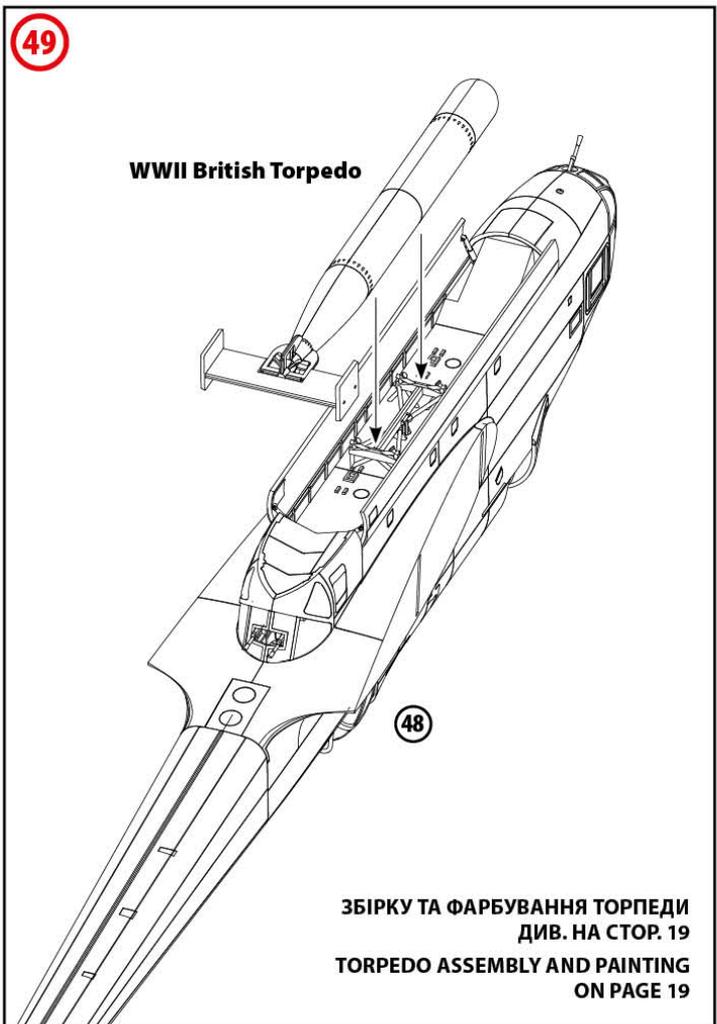
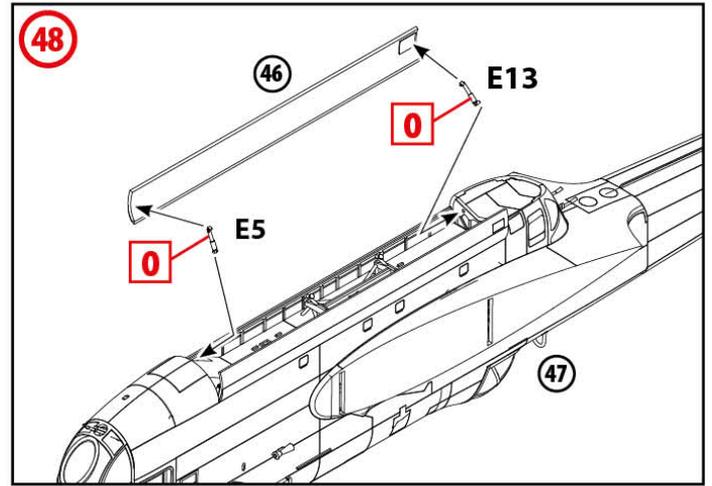
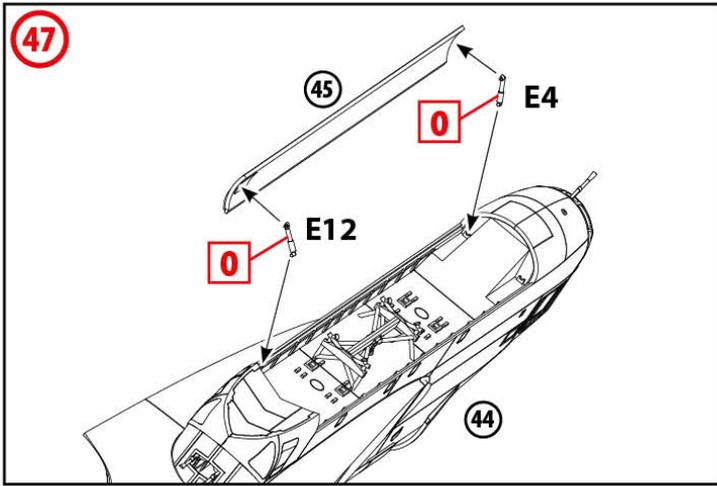


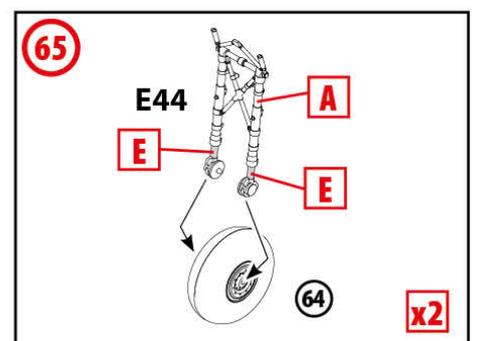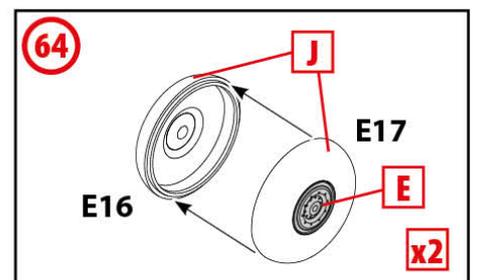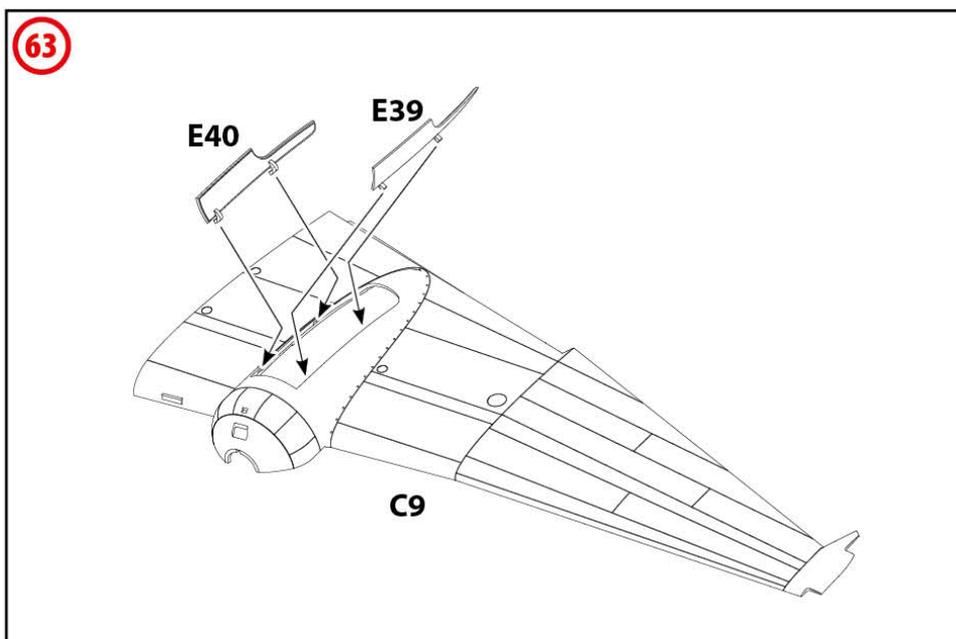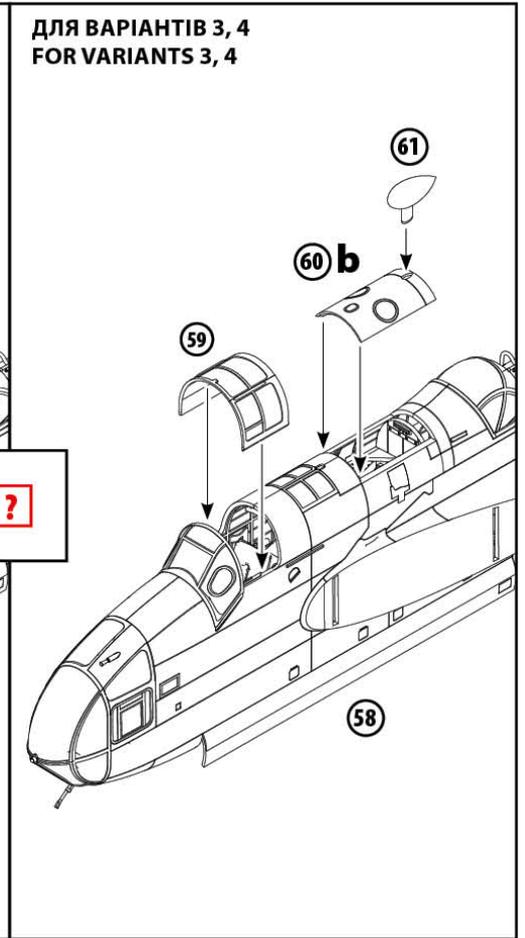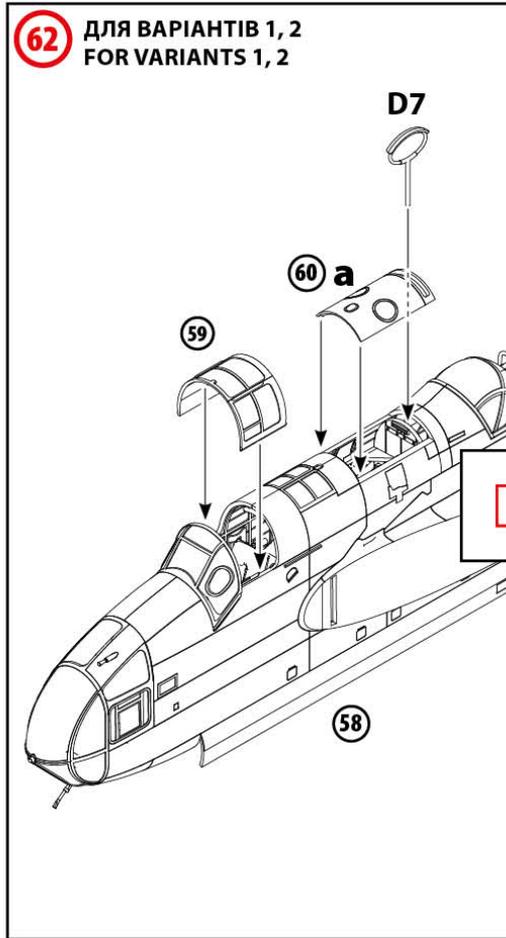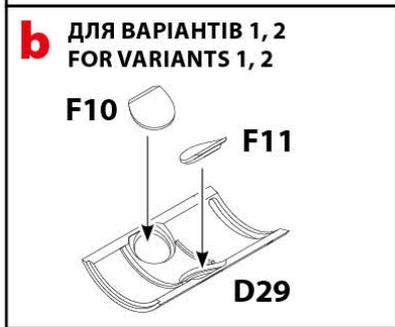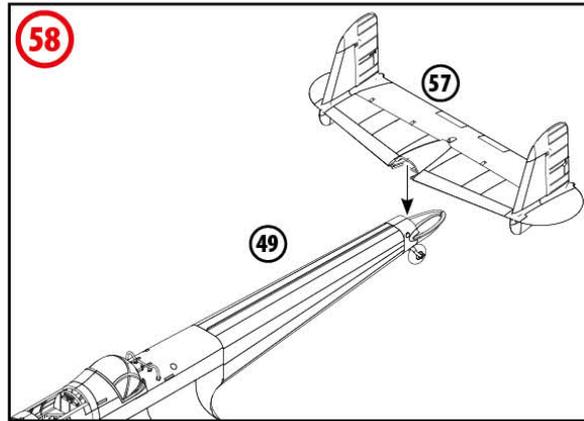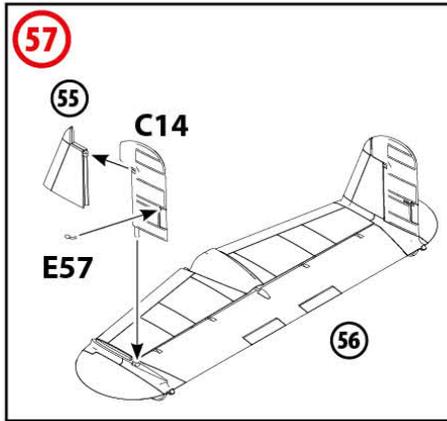

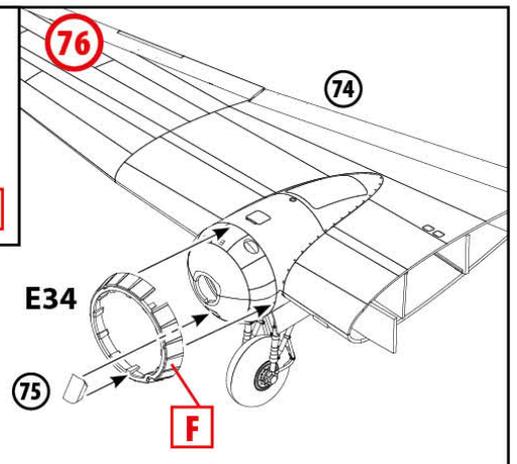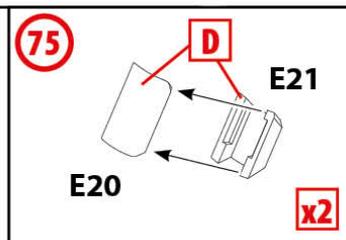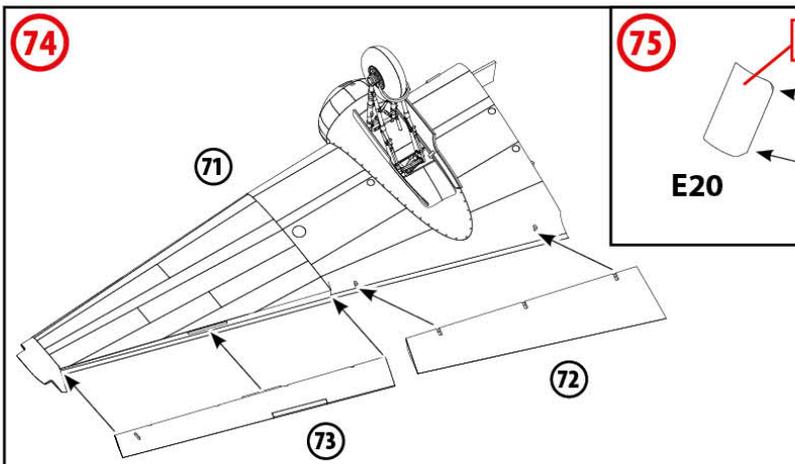
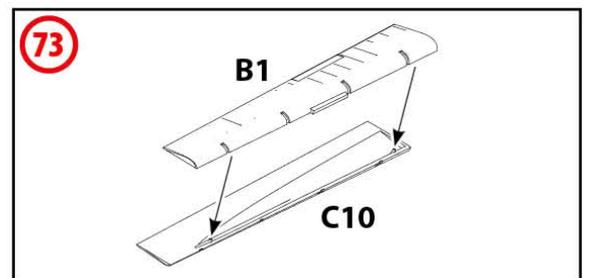
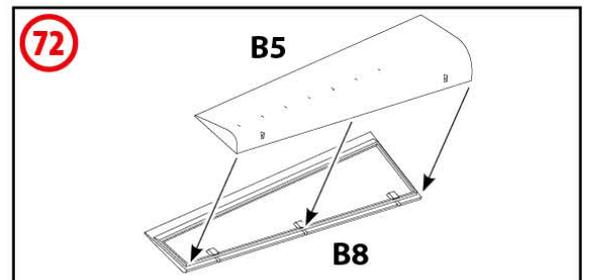
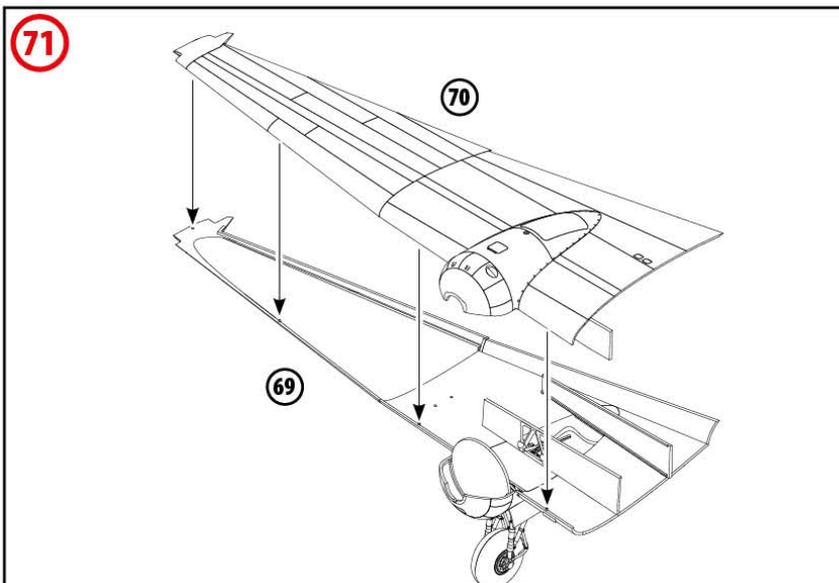
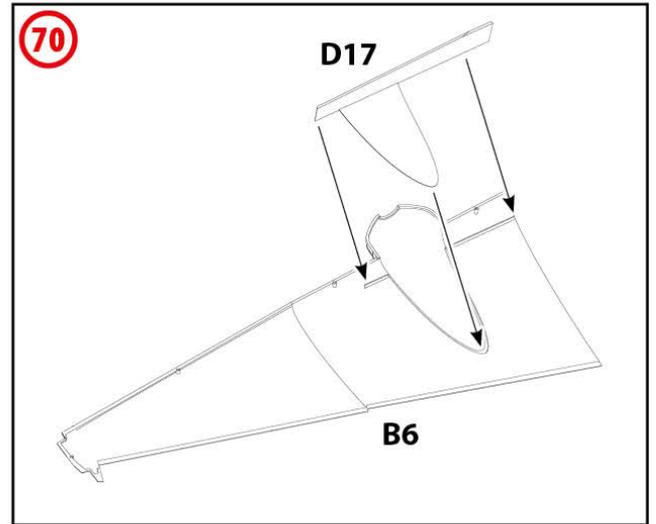
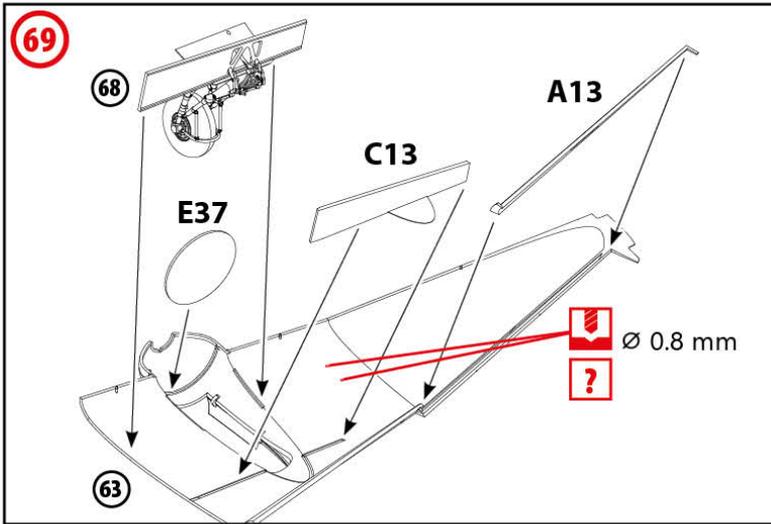
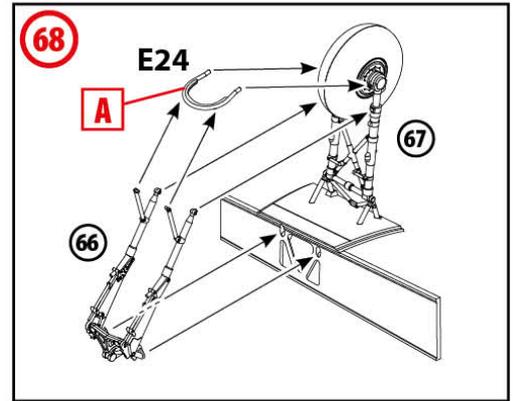
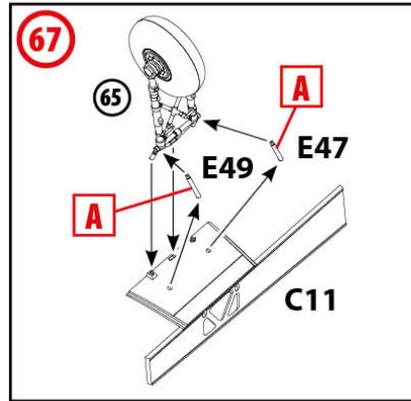
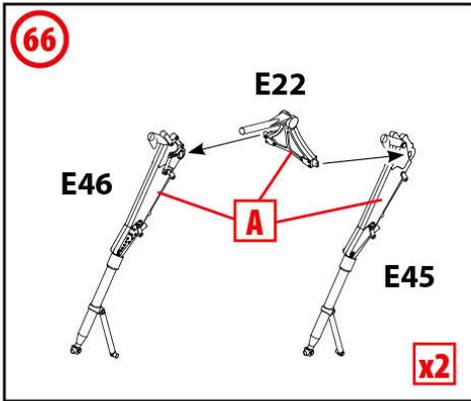


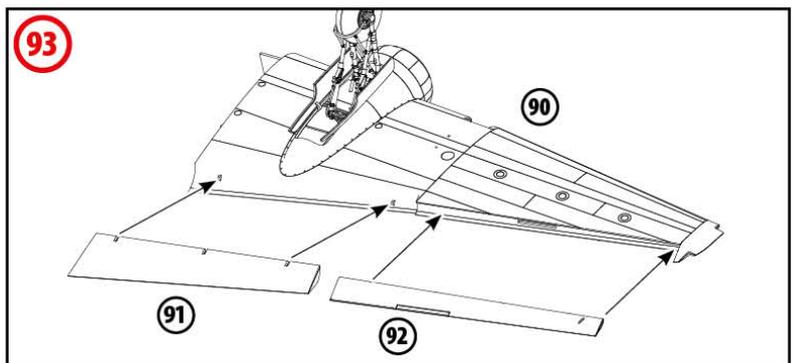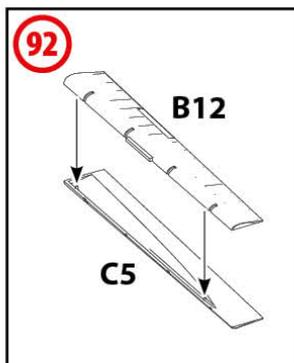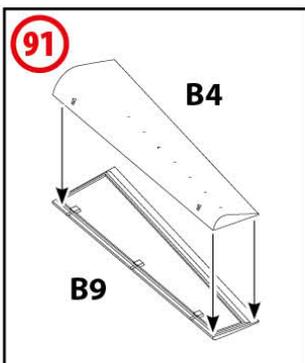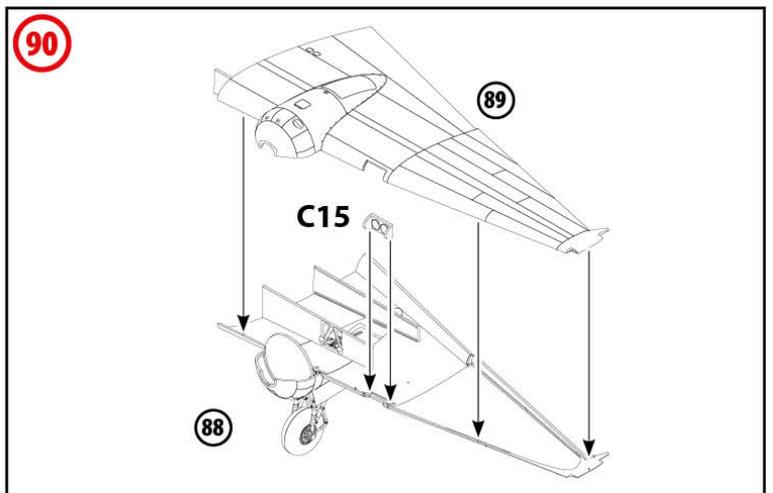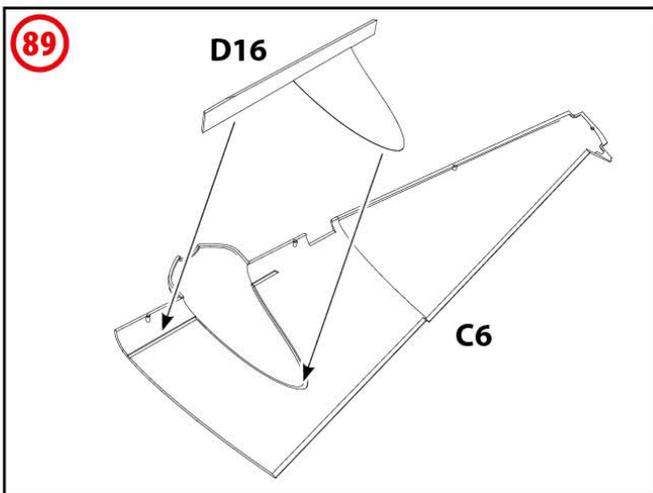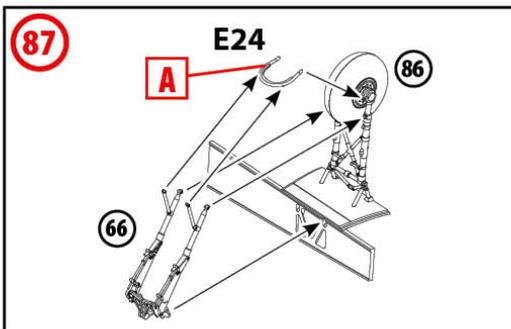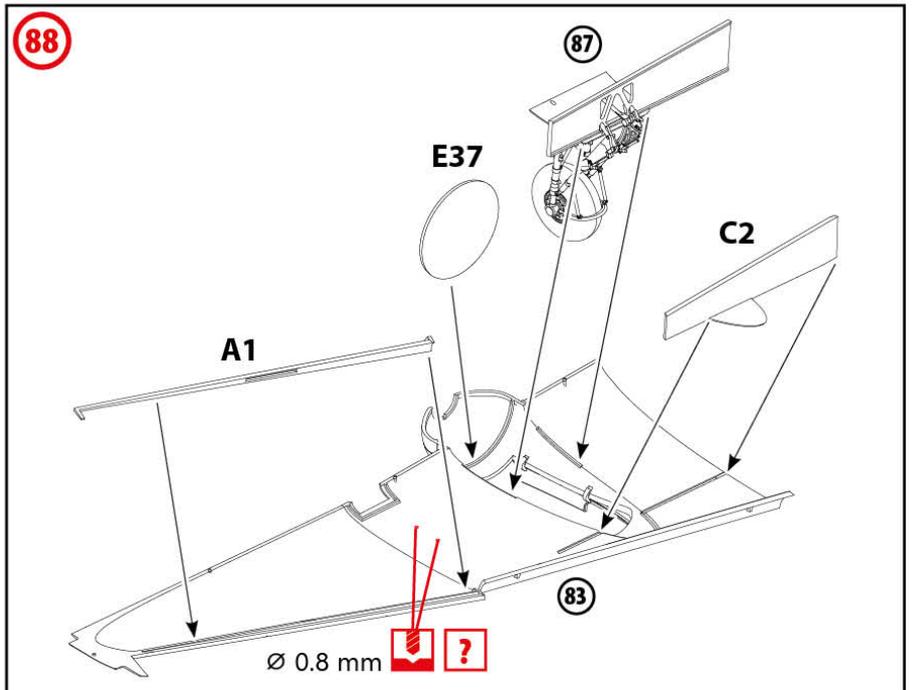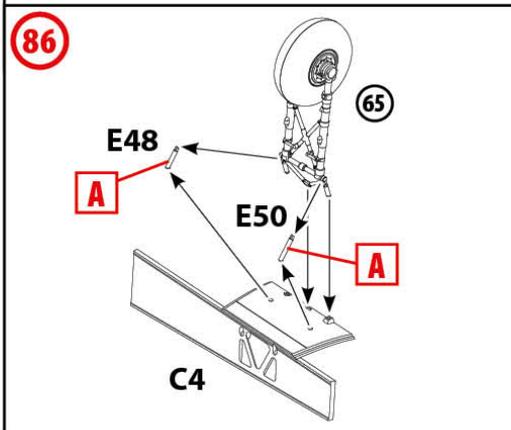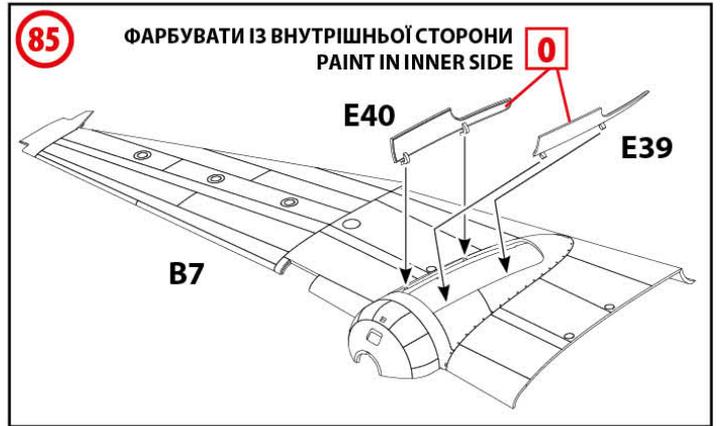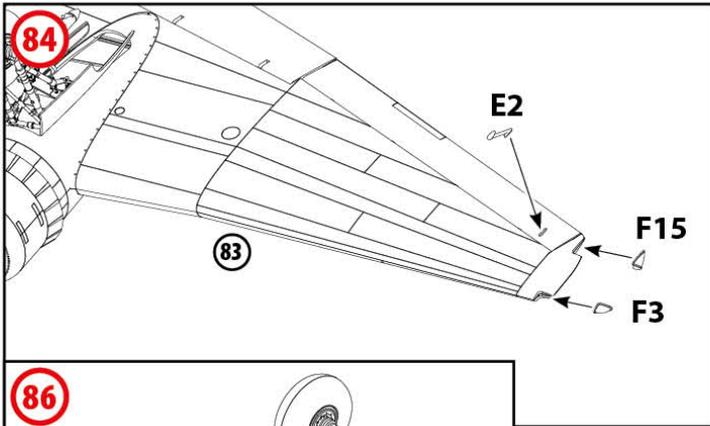


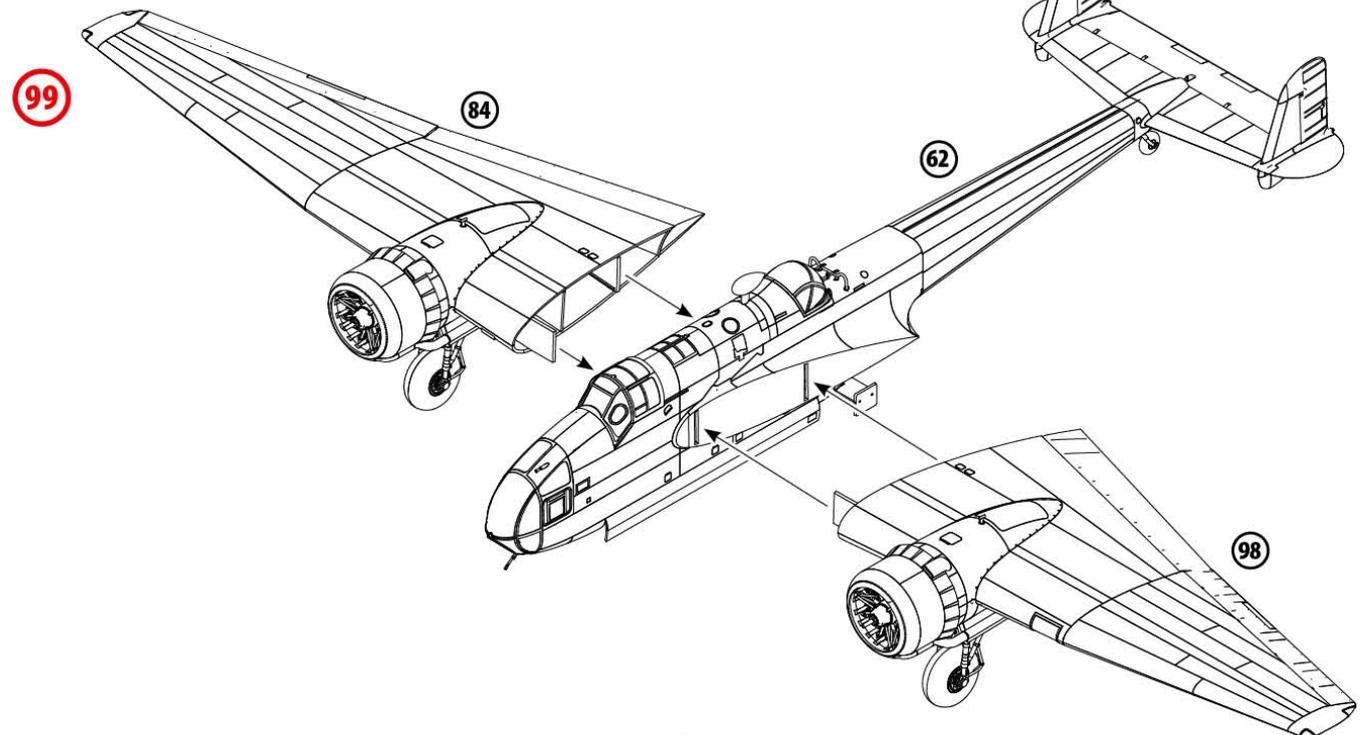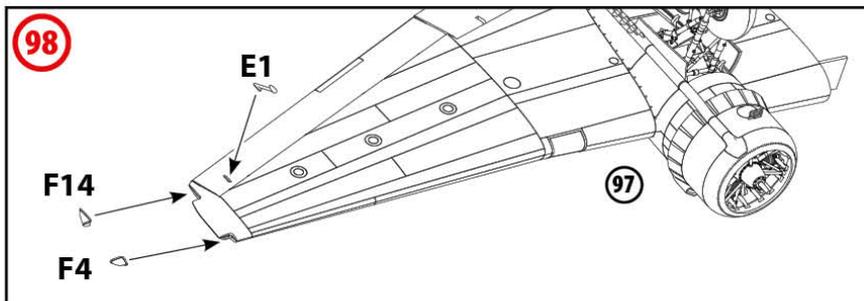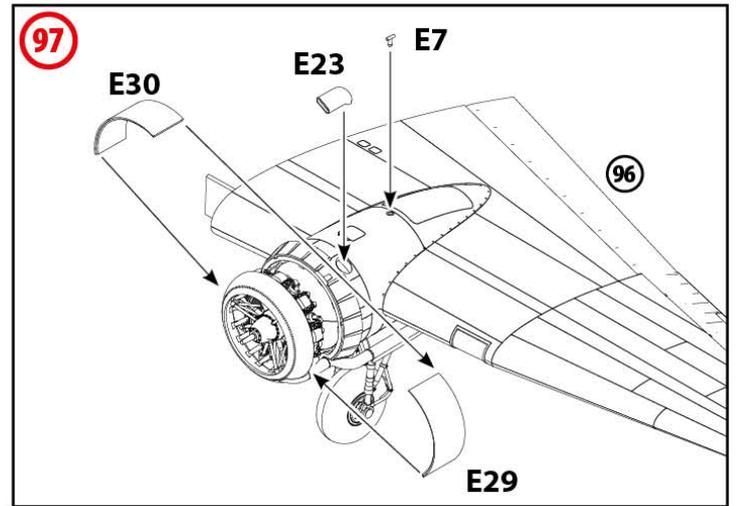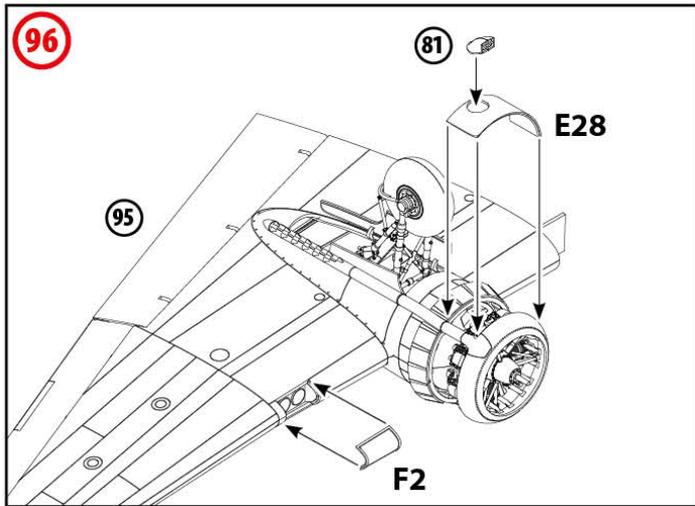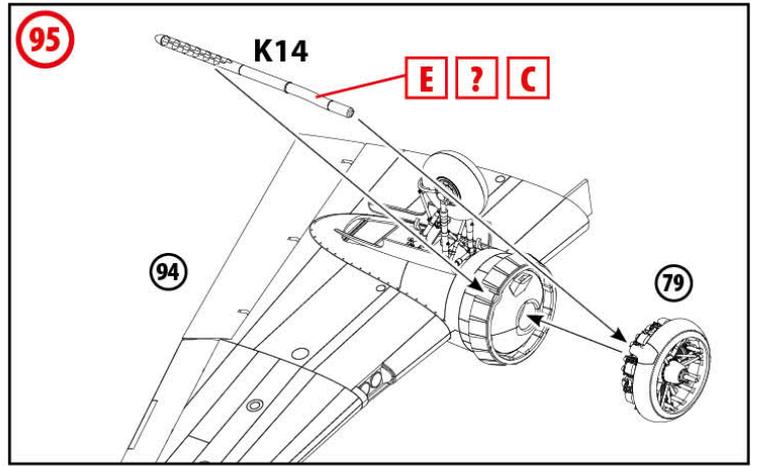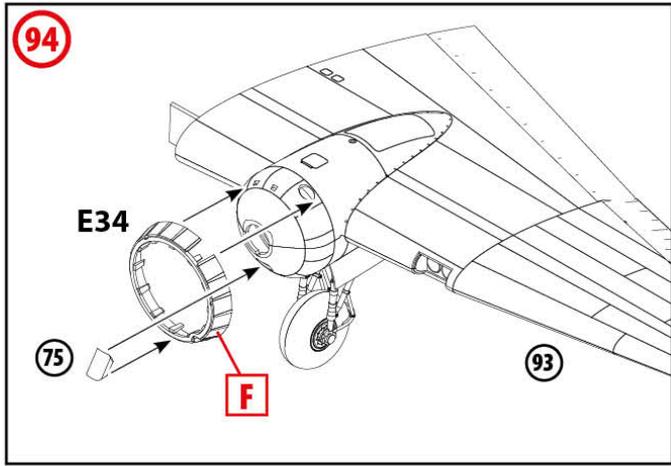

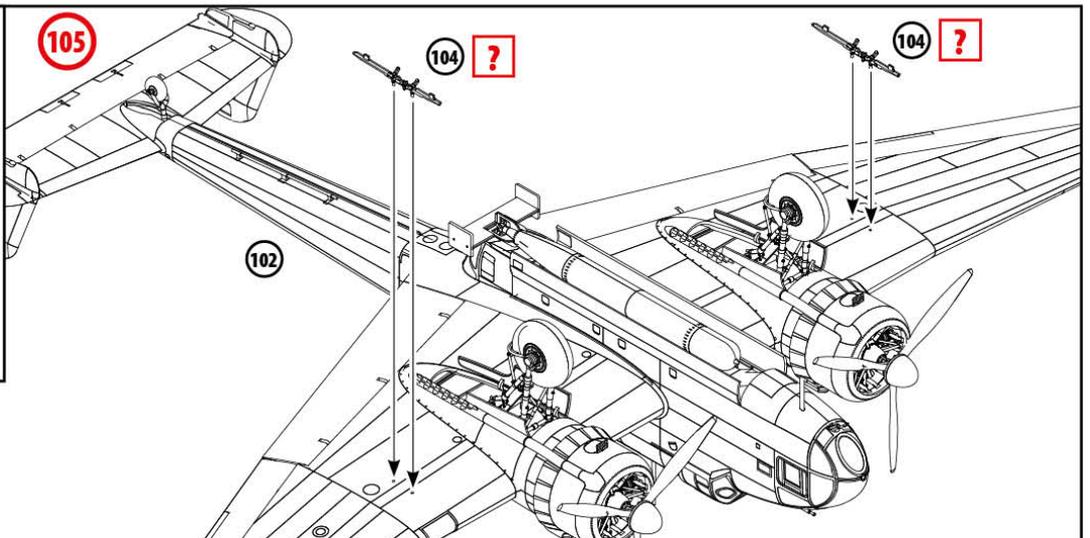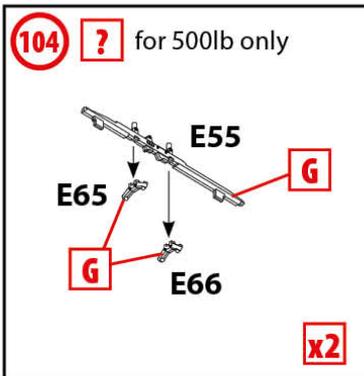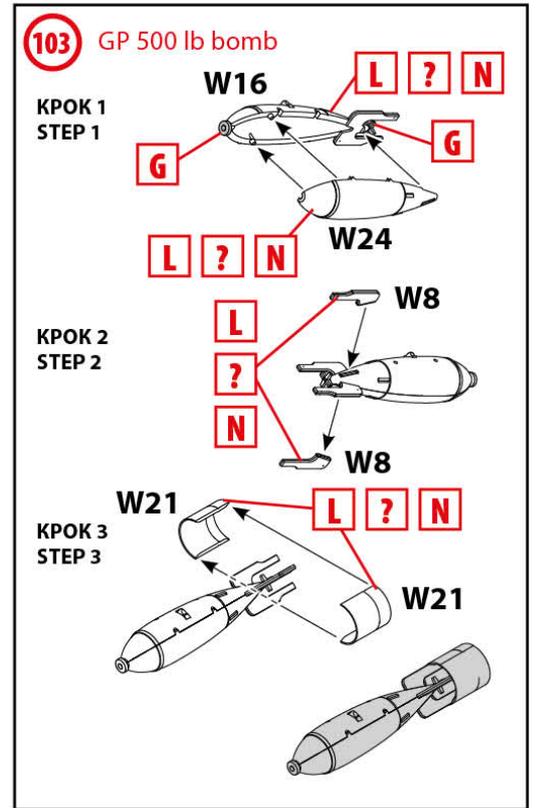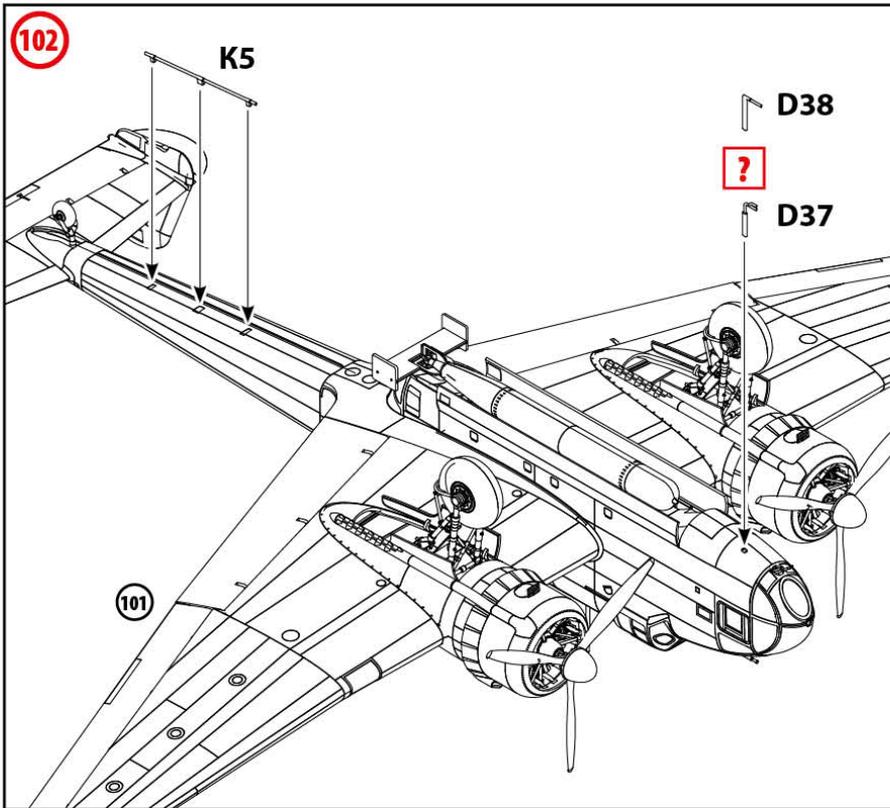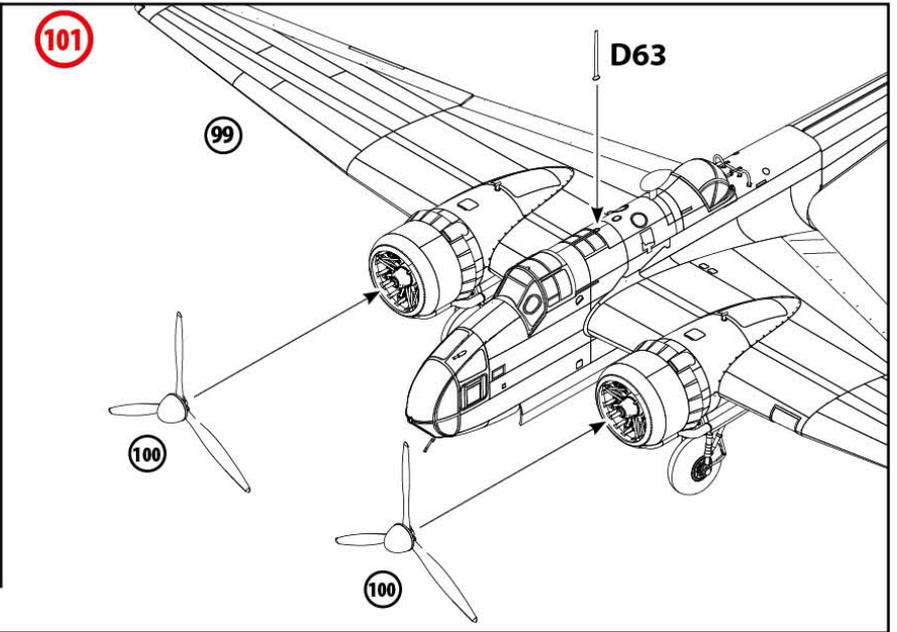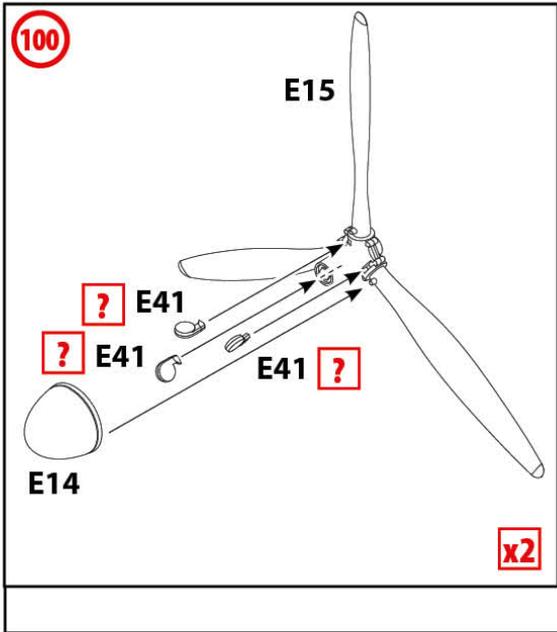


WWII British Torpedo

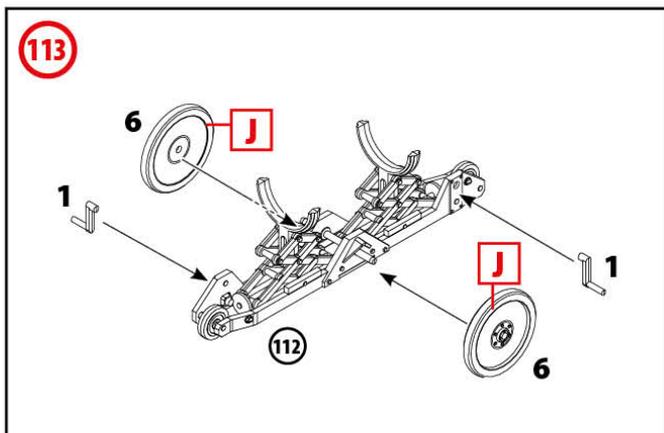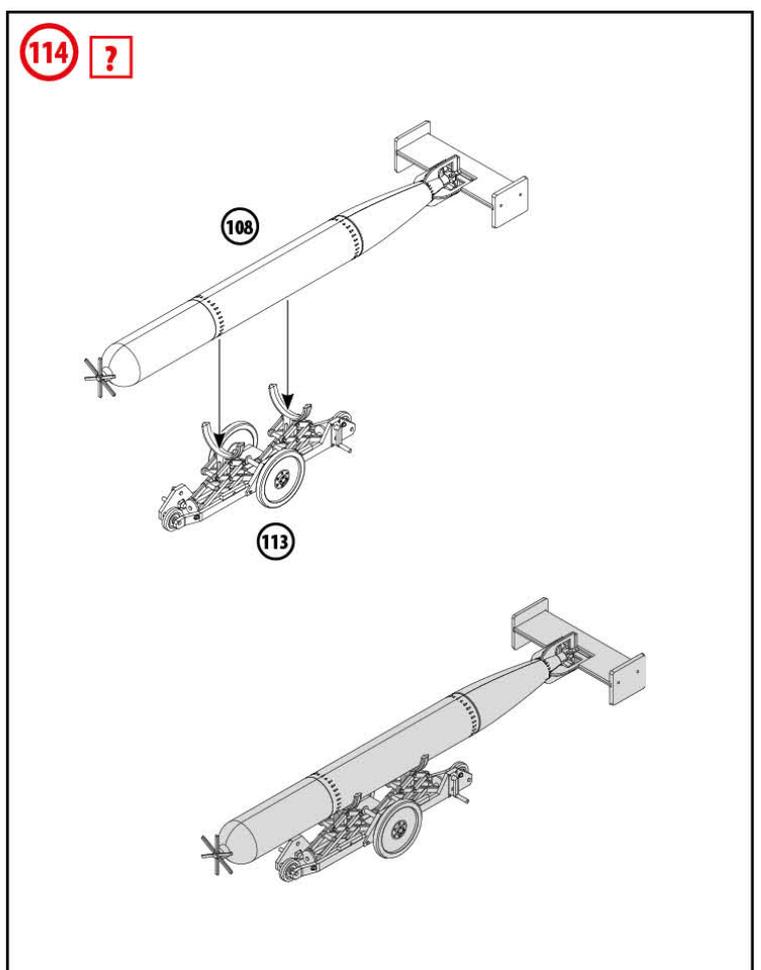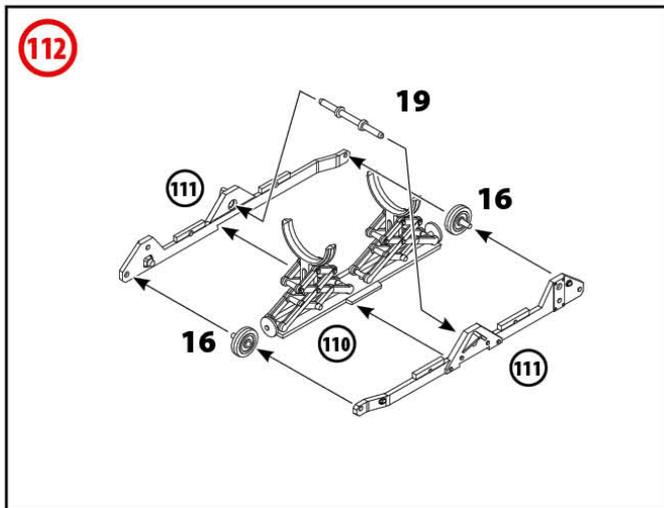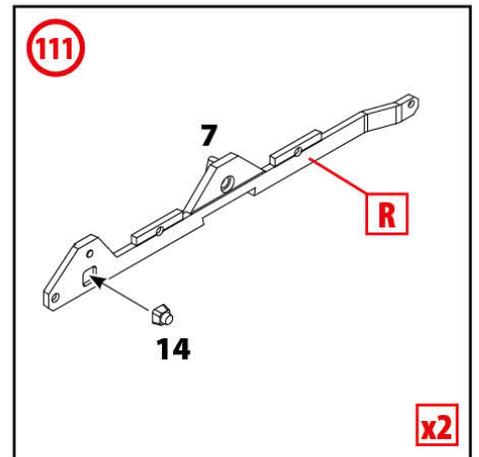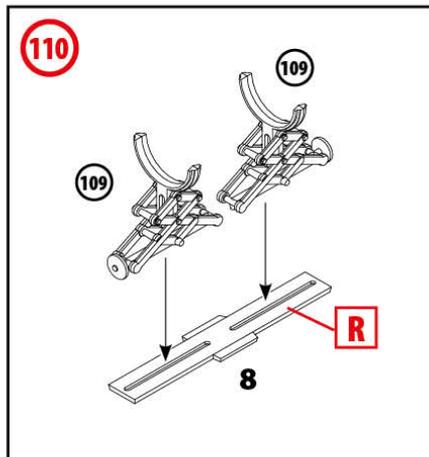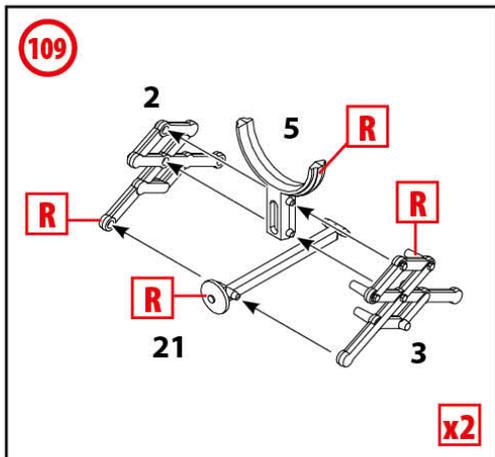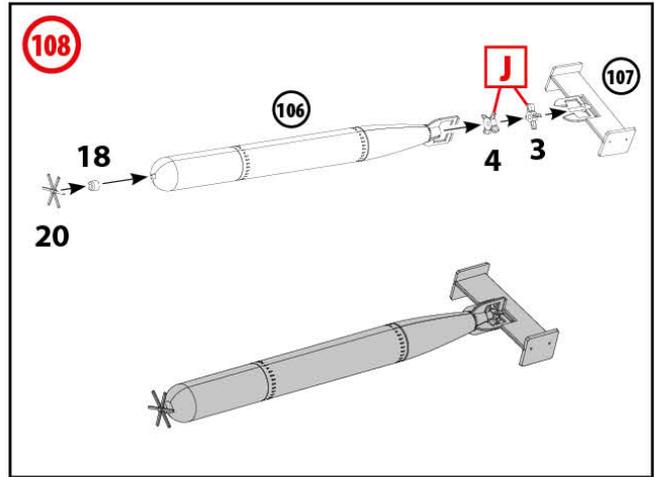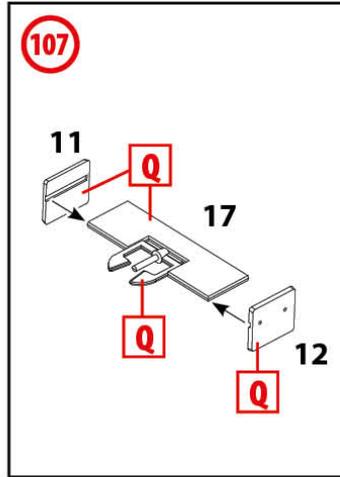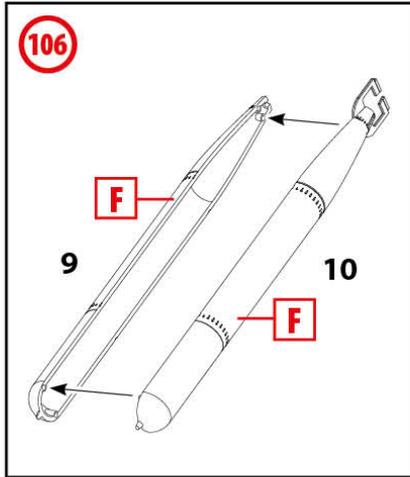


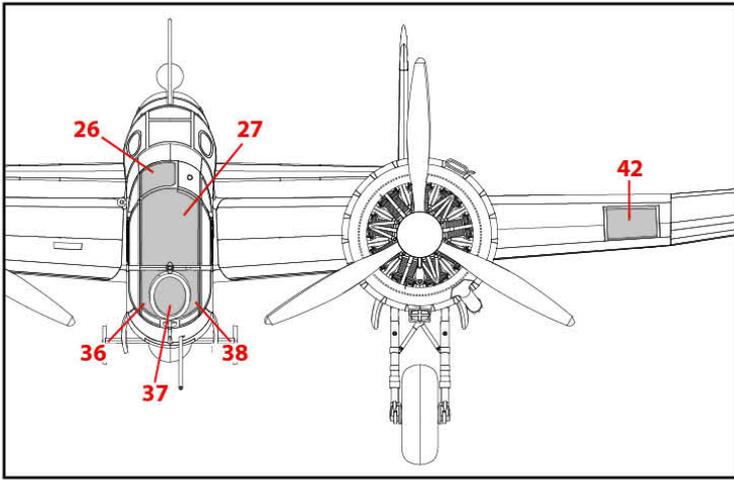


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ TOP VIEW

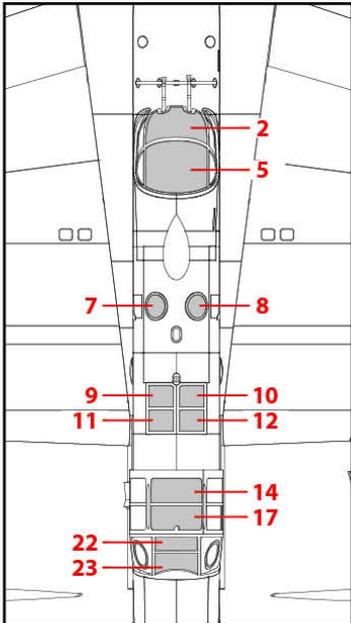


ПРАВА СТОРОНА ФЮЗЕЛЯЖУ FUSELAGE RIGHT SIDE




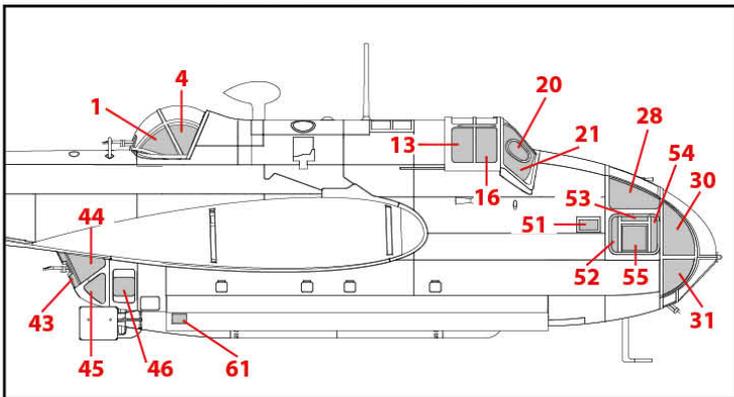


ЛІВА СТОРОНА ФЮЗЕЛЯЖУ FUSELAGE LEFT SIDE

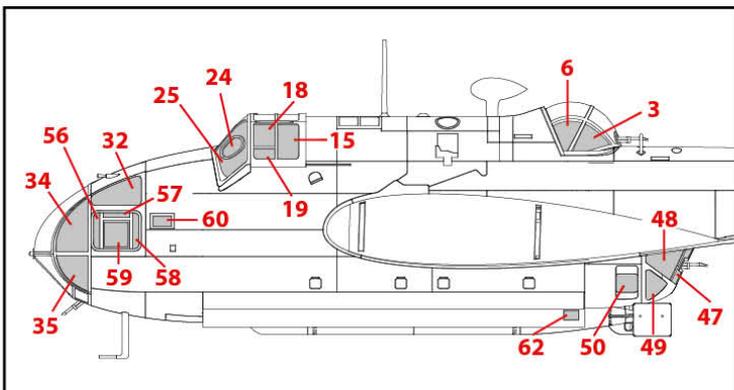


**ШАБЛОНИ МАСОК
 MASK TEMPLATES**

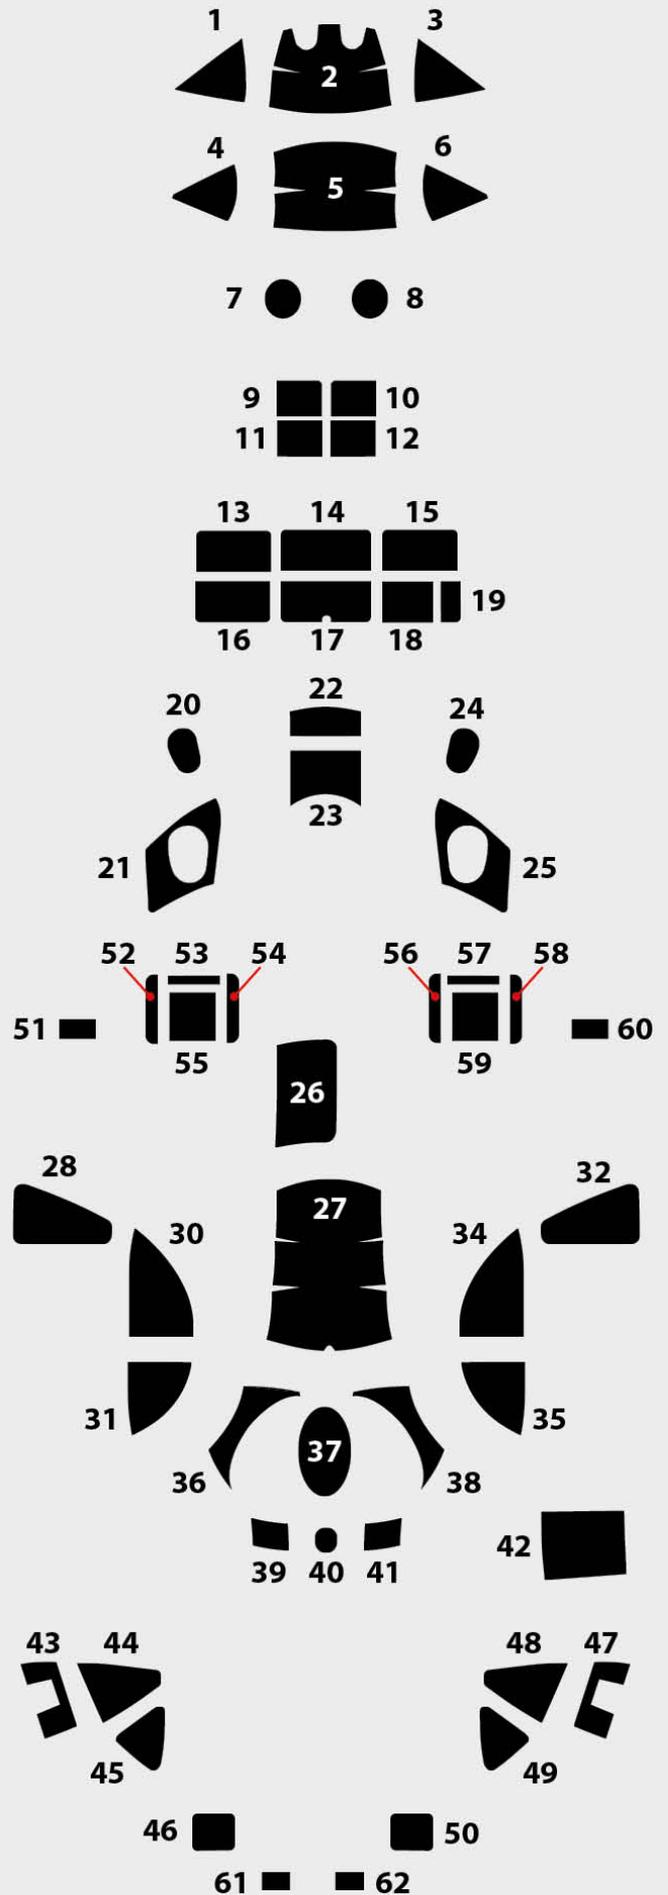

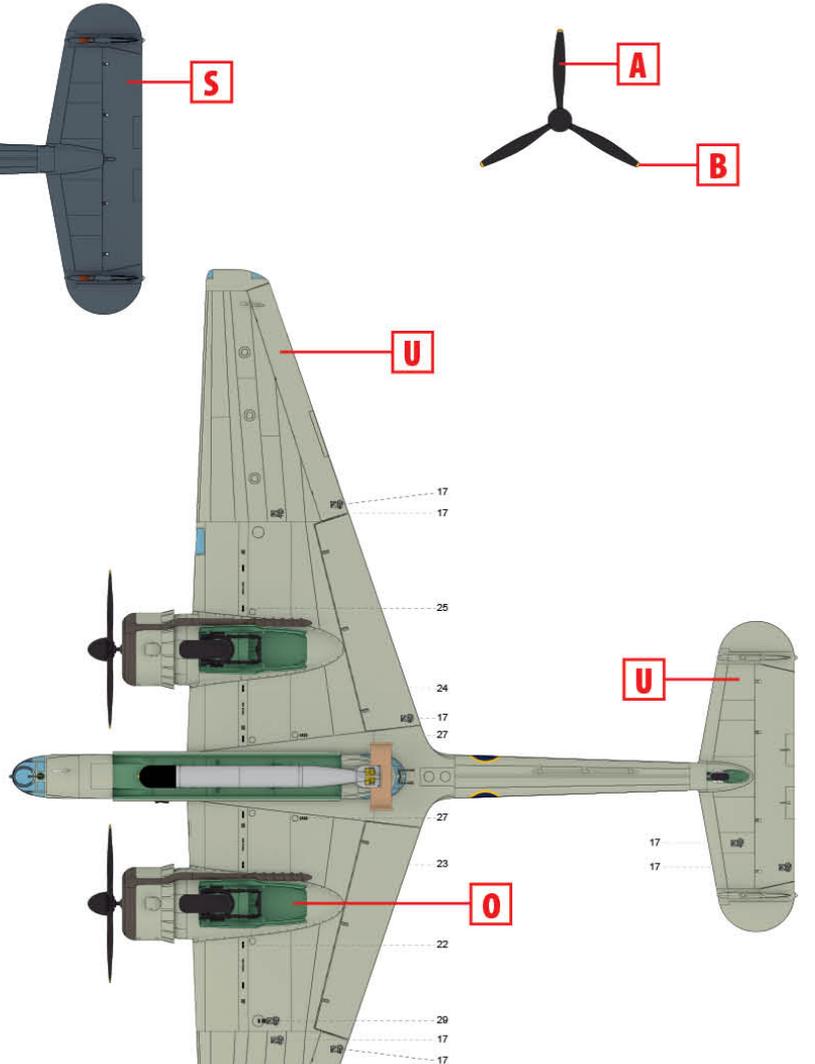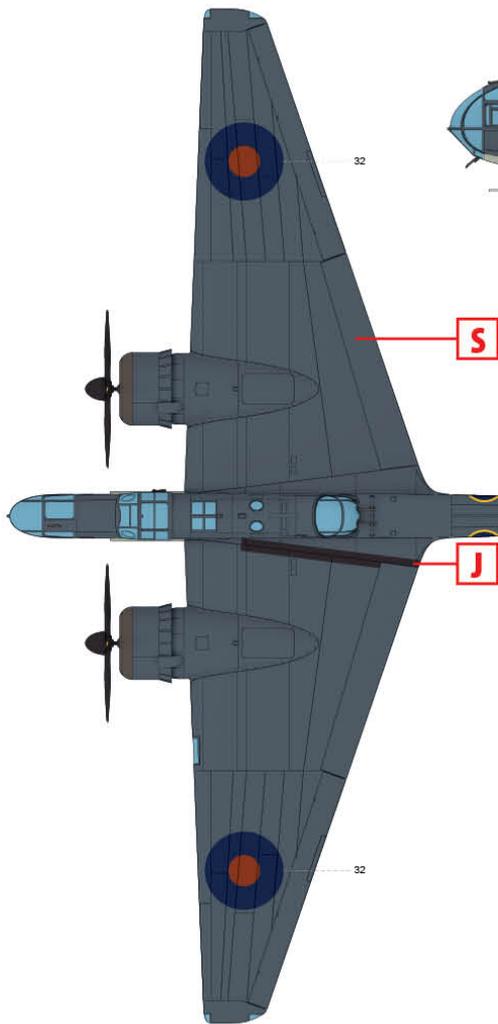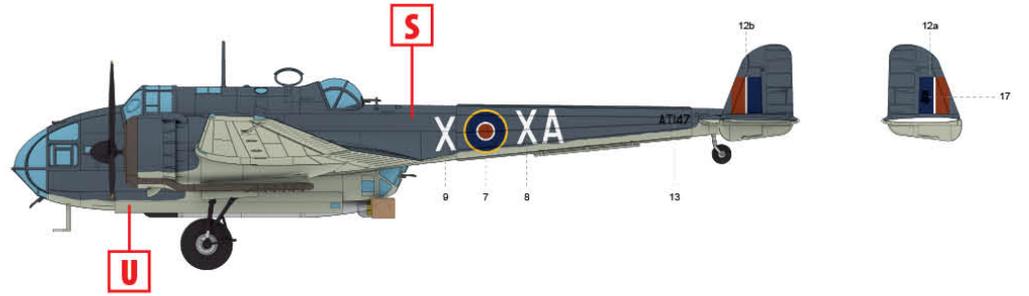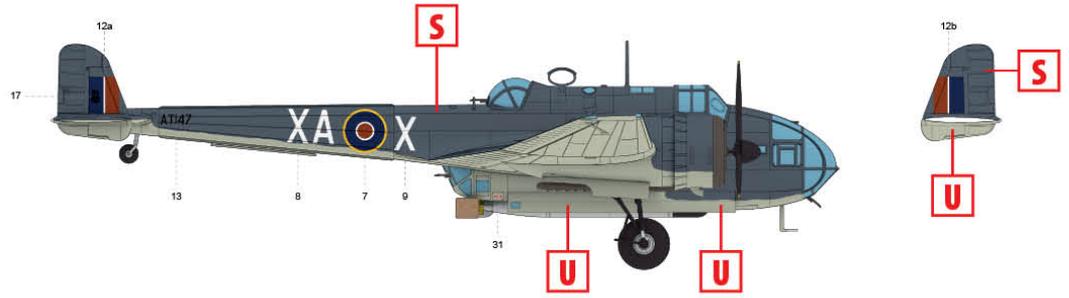


1. HP.52 Hampden TB.Mk.I AT147, 489-та ескадрилья, 1942 рік

HP.52 Hampden TB.Mk.I AT147, No. 489 Squadron, 1942

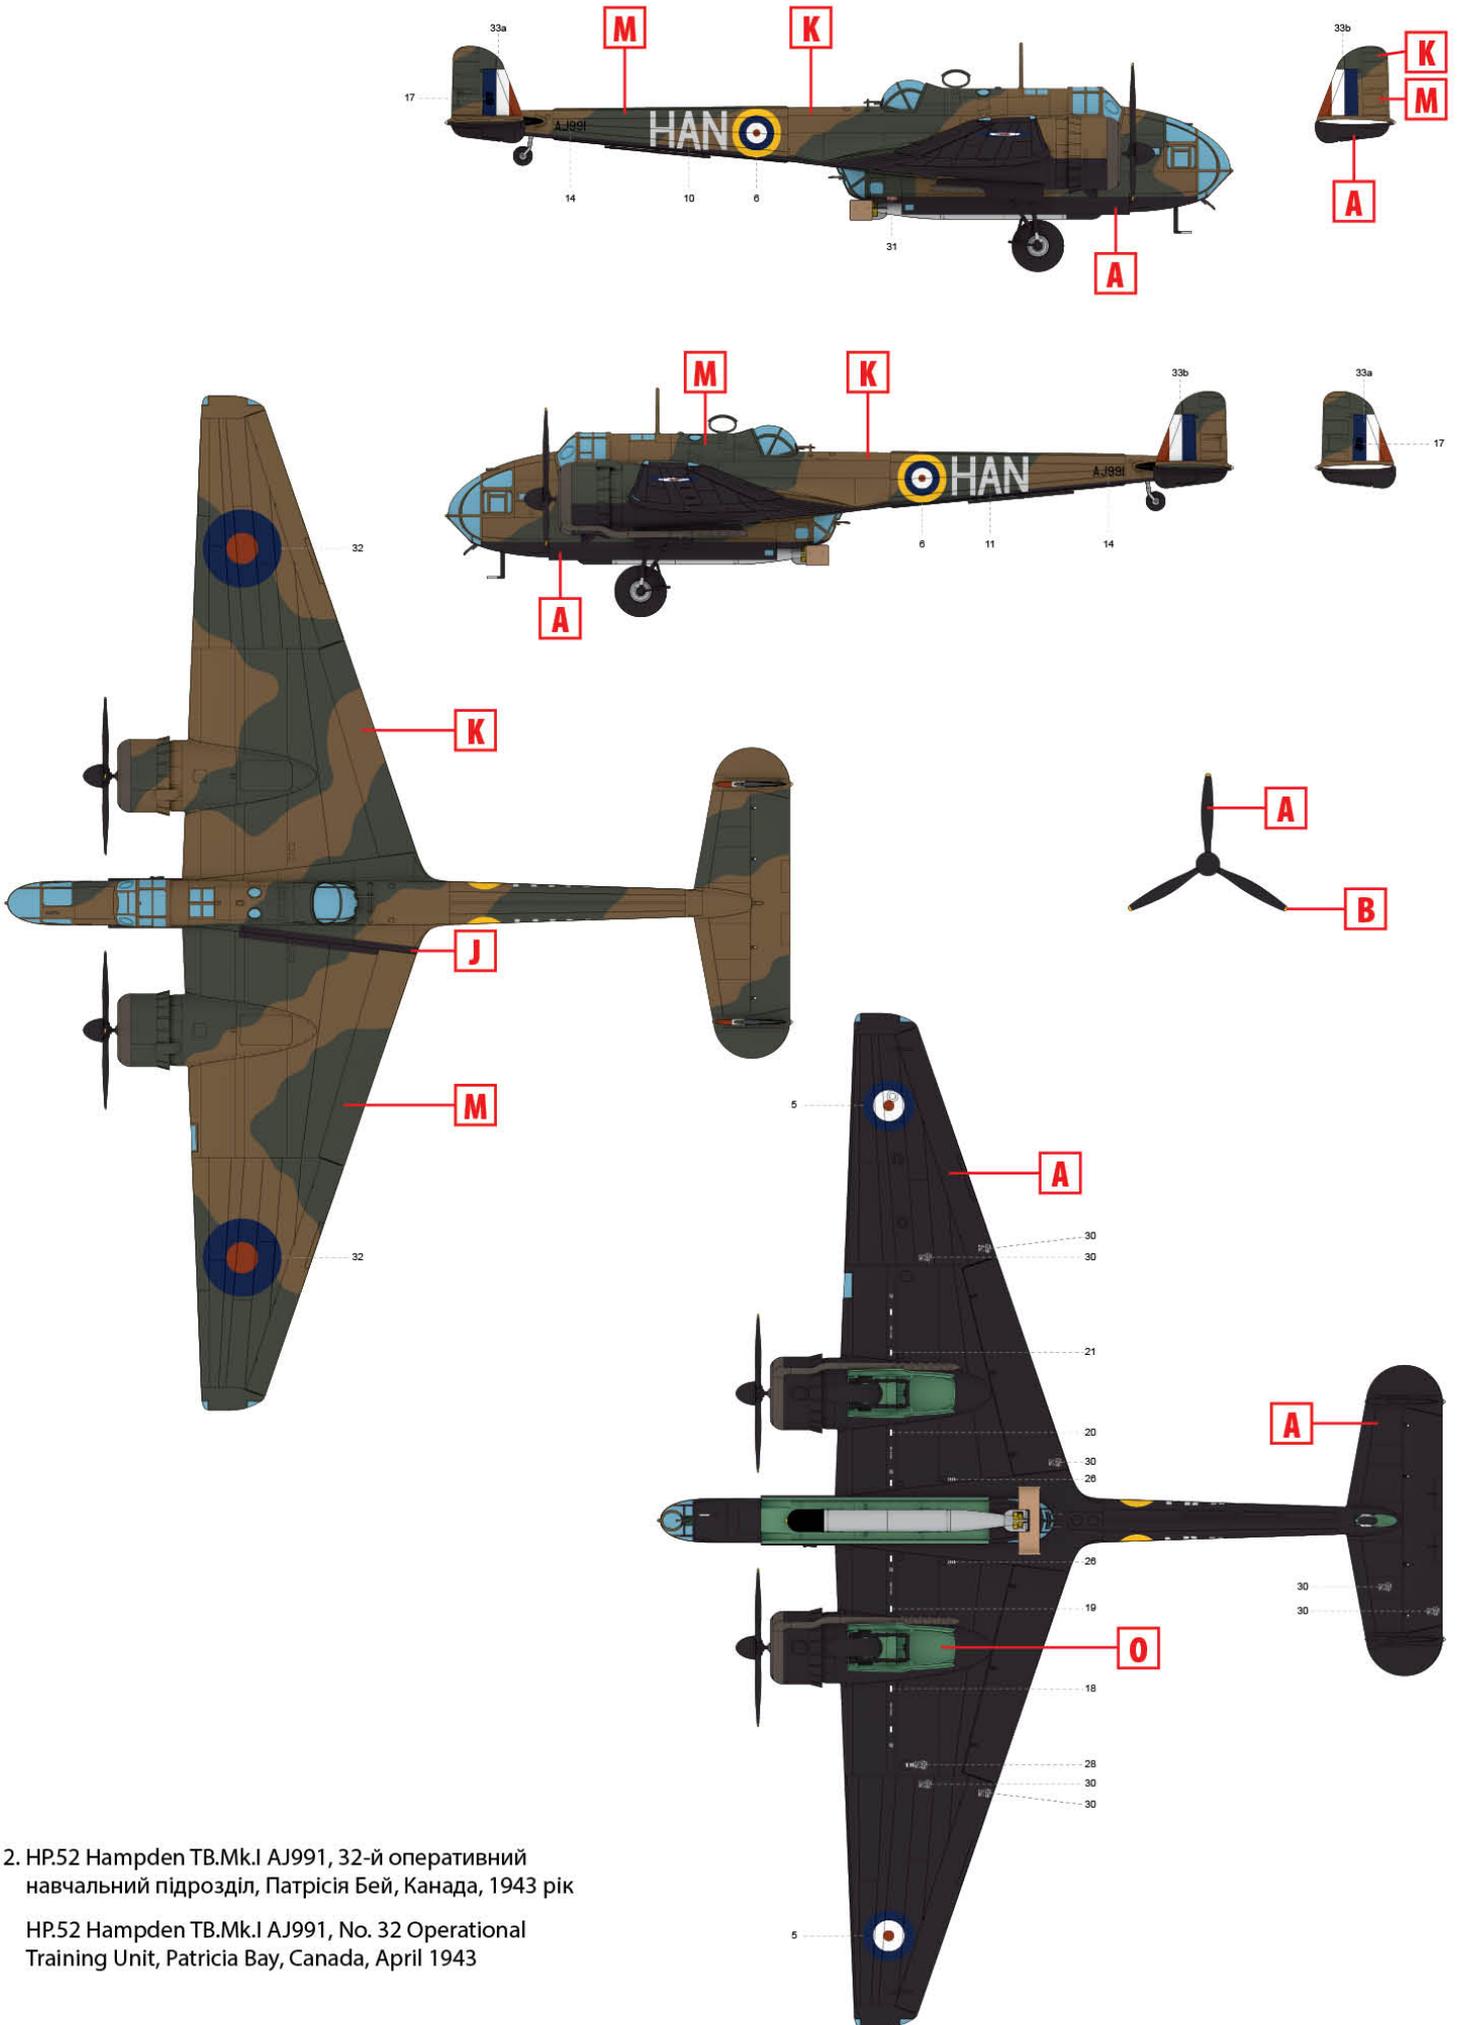

2. HP.52 Hampden TB.Mk.I AJ991, 32-й оперативний навчальний підрозділ, Патрісія Бей, Канада, 1943 рік
HP.52 Hampden TB.Mk.I AJ991, No. 32 Operational Training Unit, Patricia Bay, Canada, April 1943

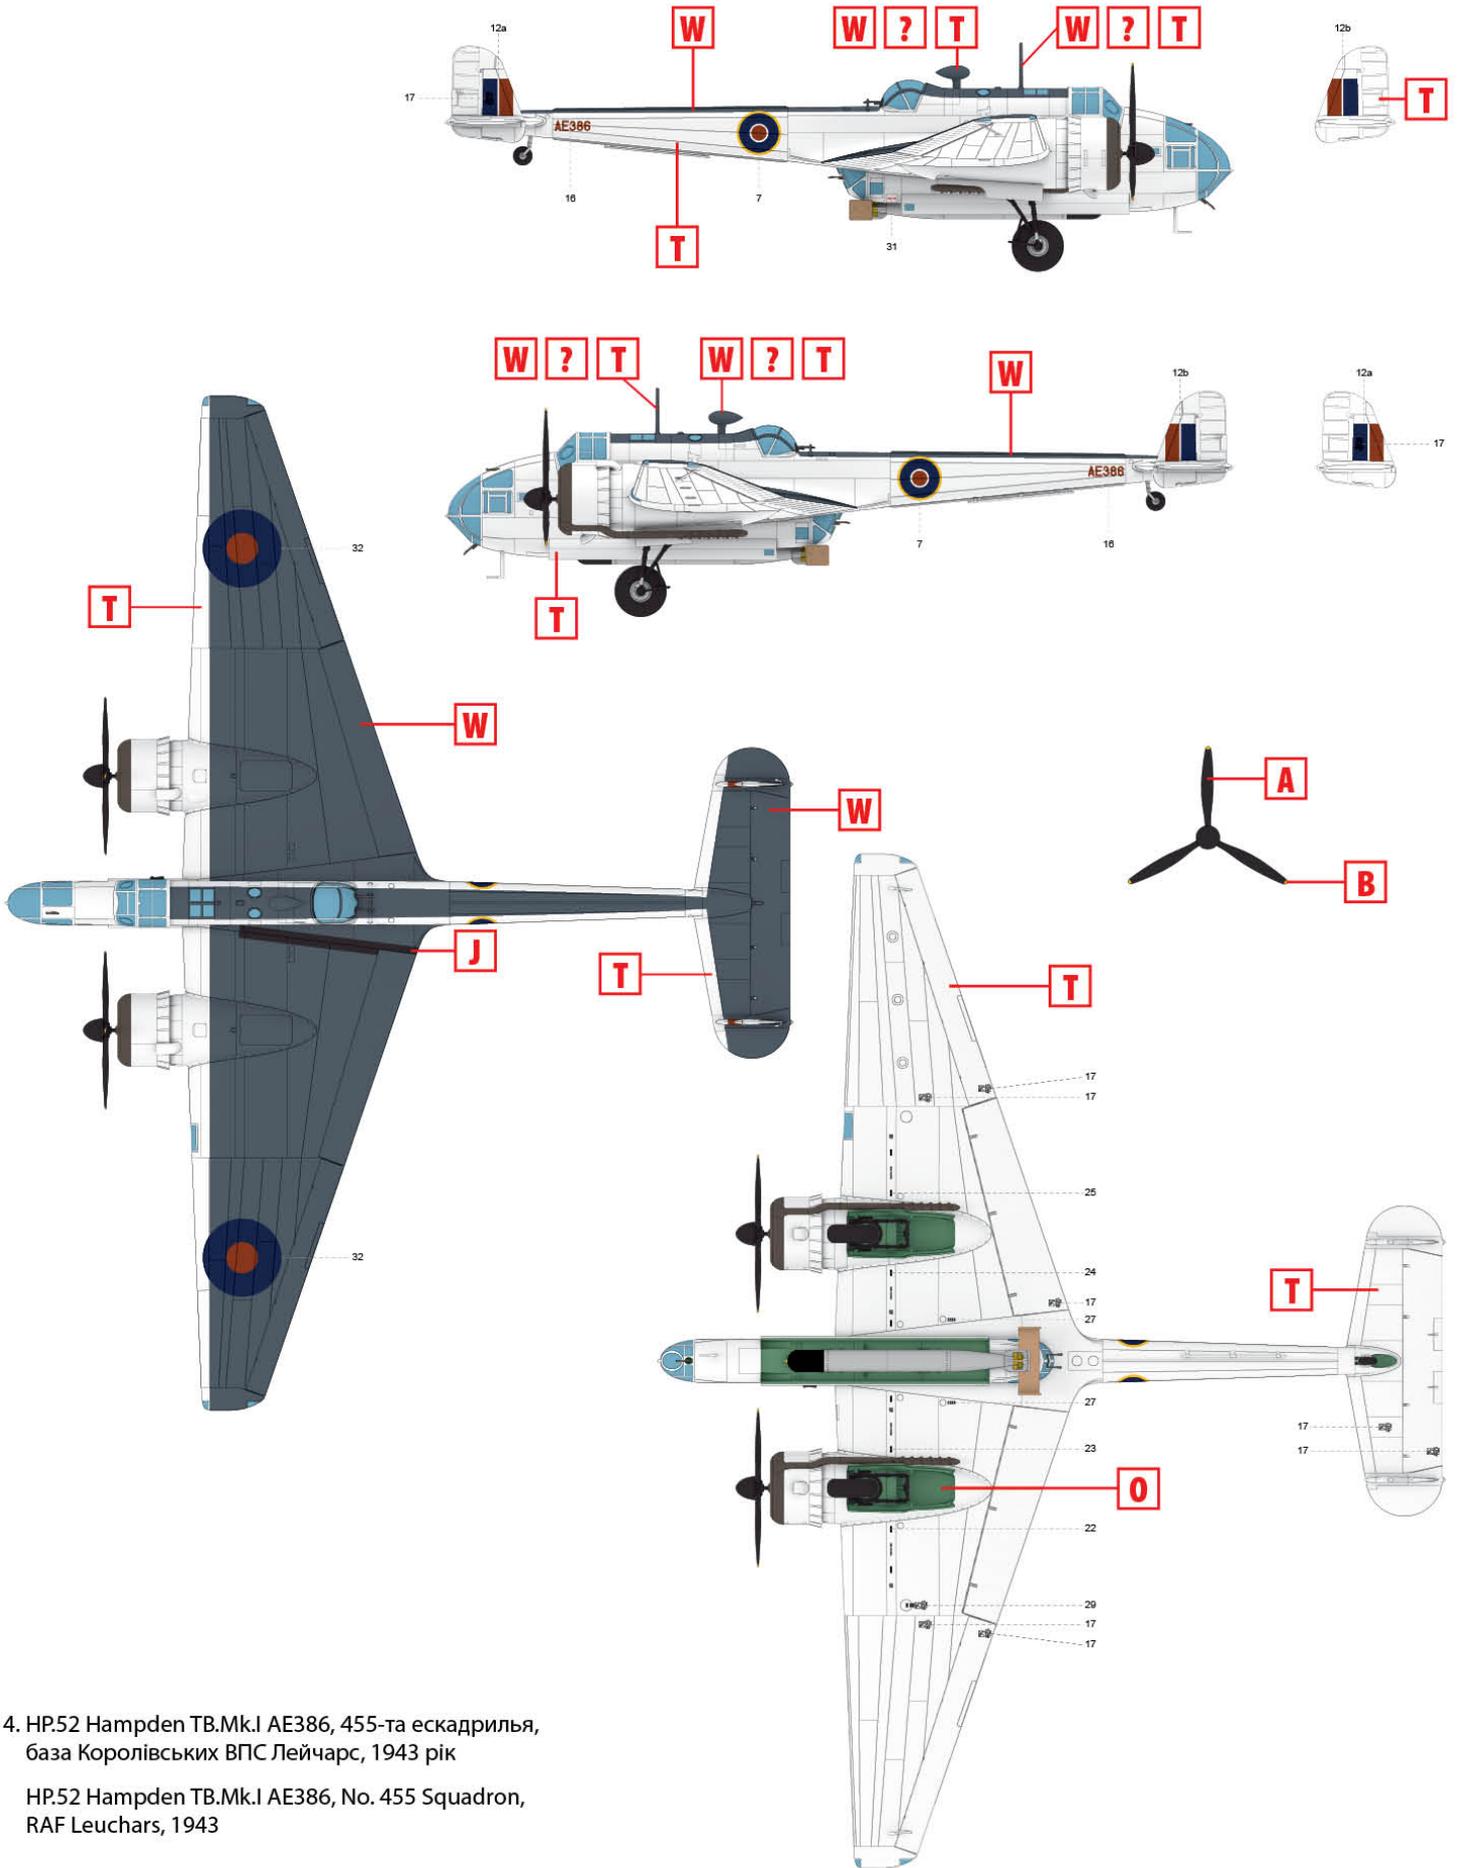

4. HP.52 Hampden TB.Mk.I AE386, 455-та ескадрилья,
база Королівських ВПС Лейчарс, 1943 рік

HP.52 Hampden TB.Mk.I AE386, No. 455 Squadron,
RAF Leuchars, 1943

ТОВ ICM Холдинг

вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua

ICM Holding

9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua