



# Doctors Coupe 1918 Model T

1/35 SCALE MODEL KIT No 35830

## Модель Т 1918 «Доктор Купе», Американський пасажирський автомобіль

У 1913 році Генрі Форд запустив на своєму автомобільному заводі першу в світі рухому збірну лінію – конвеєр, здійснивши, таким чином, технологічну революцію. Model T, що випускався того часу на заводі, став першим у світі автомобілем масового виробництва. Окрім великої кількості випущених екземплярів, масовому поширенню Model T сприяла також його висока якість. Один з варіантів, що випускався – Model T Coupe – представляв собою закритий автомобіль з одним сидінням і багажником в задній частині кузова. Ця модель користувалась певною популярною серед сільських лікарів. Надійність продукції Ford дозволяла швидко дістатися місця призначення, закритий кузов забезпечував комфорт у негоду, а багажник дозволяв перевозити додаткове медичне обладнання, яке не вміщалося у звичайну сумку. Таким чином, завдяки лікарям, які їздили на Model T Coupe, цей автомобіль отримав назву Doctors Coupe.

### Тактико-технічні характеристики Модель Т 1918 «Доктор Купе»

Маса, кг	550
Довжина, мм	3450
Висота, мм	2000
База, мм	2540
Двигун	Ford 4-цил., 2,9 л, 20 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	70

## Doctors Coupe 1918 Model T, American Car

In 1913, Henry Ford launched the world's first moving assembly line at his automobile factory, achieving a technological revolution. The Model T became the first mass-produced automobile in the world. By the following year, it accounted for 56% of all cars manufactured in the United States. The Model T's widespread adoption stemmed not only from high production numbers but also from its exceptional quality. The car featured a chassis and mechanical components made of strong, high-quality steel. It also had a compact four-cylinder engine with the first-ever removable cylinder head. One variant – the Model T Coupe – was an enclosed automobile with a single seat and a trunk in the rear. This model became popular among rural doctors. Ford's reliability allowed them to reach their destinations quickly, the enclosed body provided comfort in bad weather, and the trunk carried additional medical equipment that wouldn't fit in an ordinary bag. Thanks to the doctors who drove it, the Model T Coupe earned the name «Doctors Coupe».

### Tactical and Technical Specifications of Doctors Coupe 1918 Model T

Weight, kg	550
Length, mm	3450
Height, mm	2000
Base, mm	2540
Engine	Ford 4-cylinder, 2.9 l, 20 hp
Maximum speed, km/h	70

### ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM Not in the Box
<b>A</b> Чорний   Black	1002
<b>B</b> Срібло   Silver	1024
<b>C</b> Масляна сталь   Oily Steel	1026
<b>D</b> Гумовий чорний   Rubber Black	1039
<b>E</b> Темна іржа   Dark rust	1051

COLOR	ICM Not in the Box
<b>F</b> Алюміній   Aluminium	1023
<b>G</b> Сталь   Natural Steel	1025
<b>H</b> Непрозорий червоний   Clear Red	1011
<b>J</b> Білий   White	1001
<b>K</b> Мідь   Copper	1021

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



2001  
МАТОВИЙ ЛАК  
VARNISH MATT



2002  
САТИНОВИЙ ЛАК  
VARNISH SATIN



2003  
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК  
VARNISH GLOSS

**01** СТАДІЯ СКЛАДАННЯ  
ASSEMBLY STEP

**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR

**□** ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**03** ЗІБРАНА ОДИНИЦЯ  
ASSEMBLY UNIT

**?** ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР  
OPTIONAL

**x2** ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ  
MAKE 2 PCS





У В А Г А !  
Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності складання. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клеюча стрічка і прищипки для білизни (для притиснення спеціальних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевірні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вдалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну декаль вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.















Підпишіться  
на наш канал






















Subscribe to our  
youtube channel








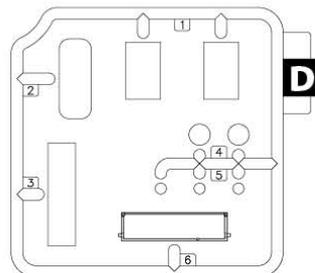
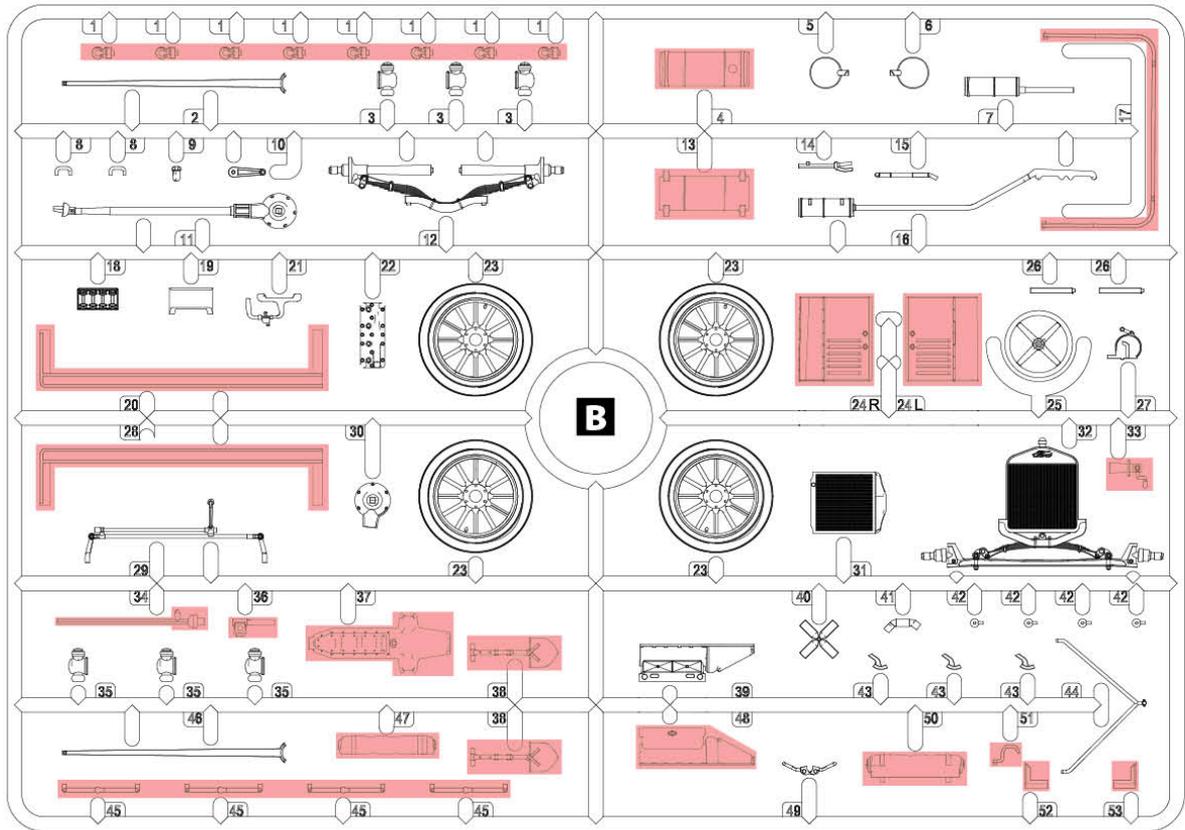
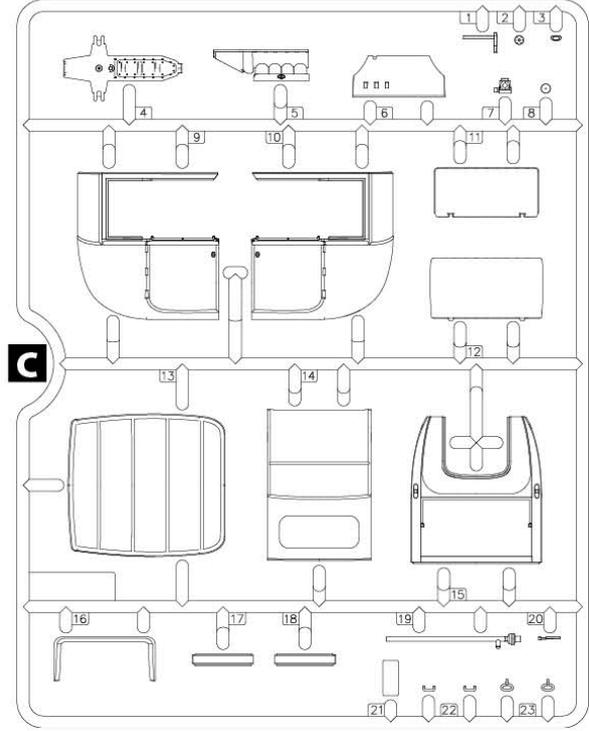
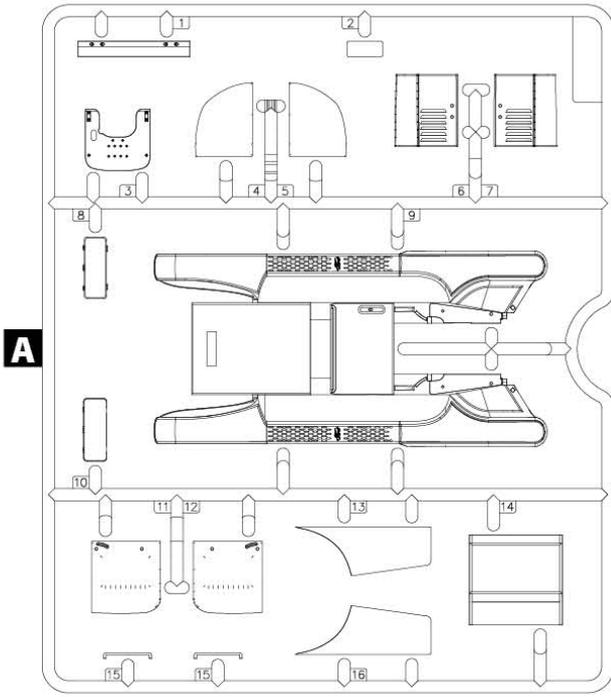








**A** ВСІ ДЕТАЛІ, КРИМ ПОЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО  
 ALL PARTS EXCEPT MARKED SEPARATELY

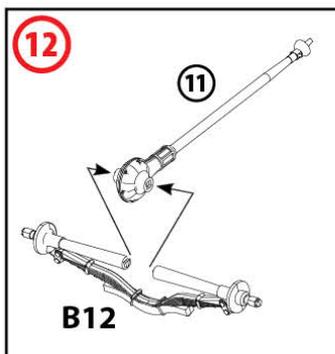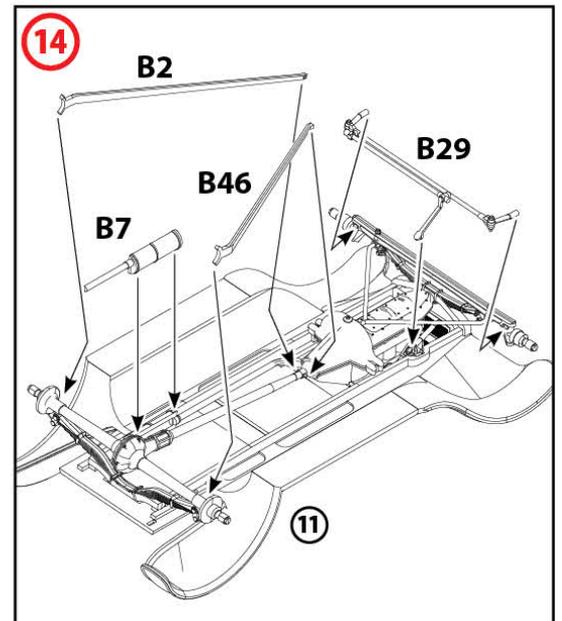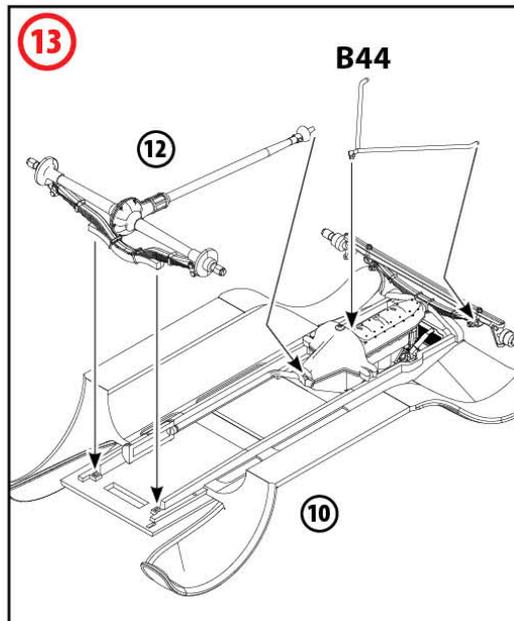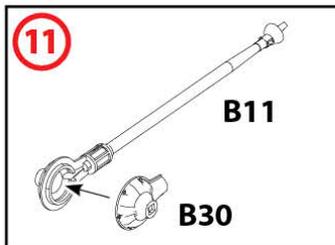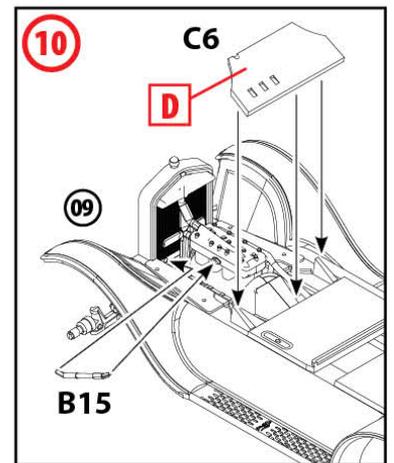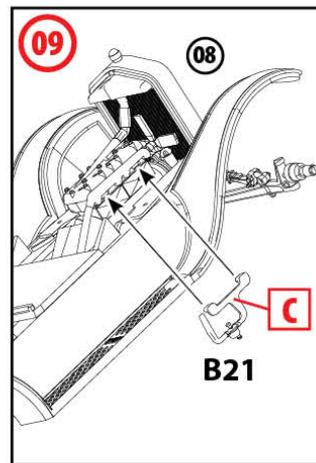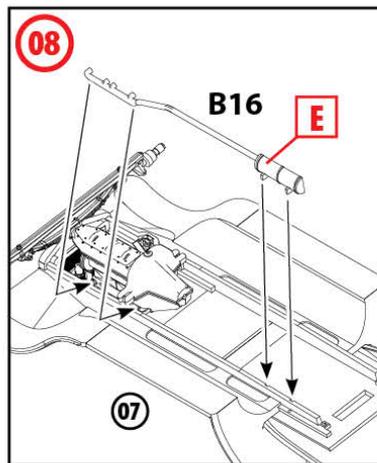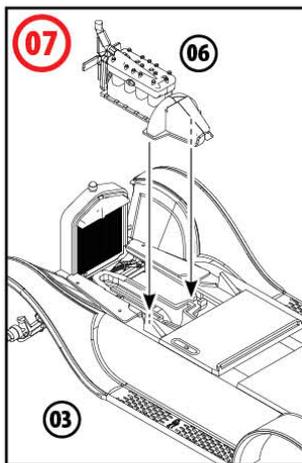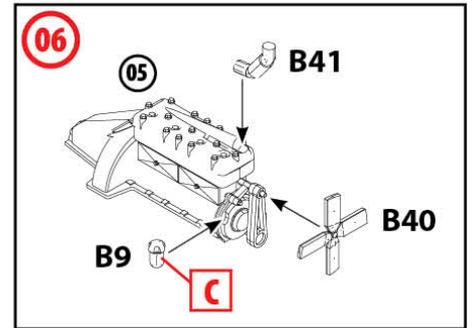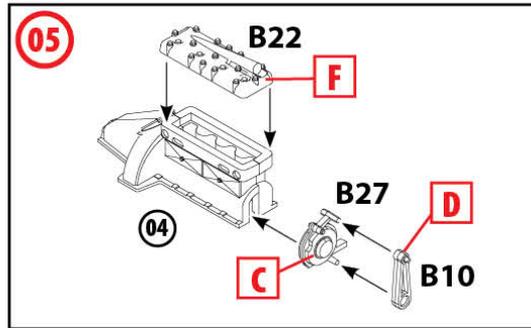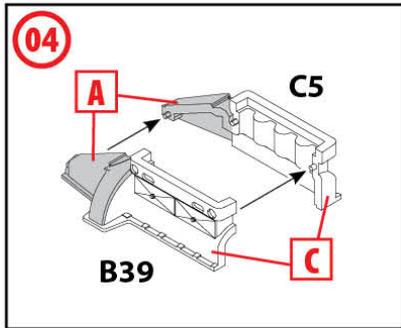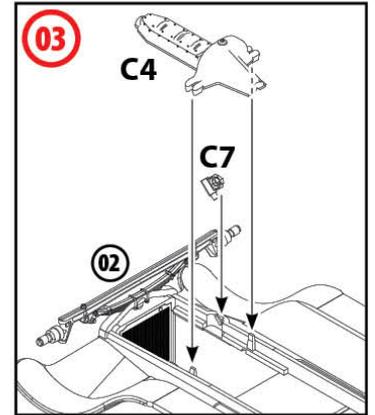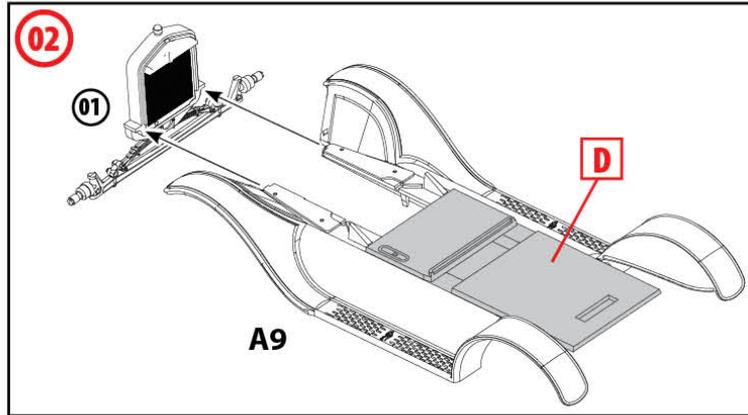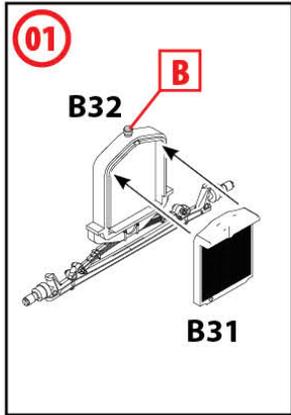


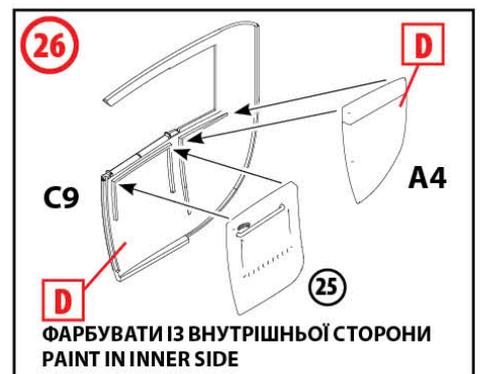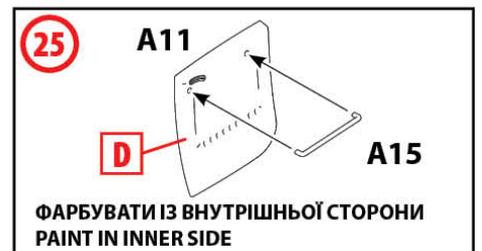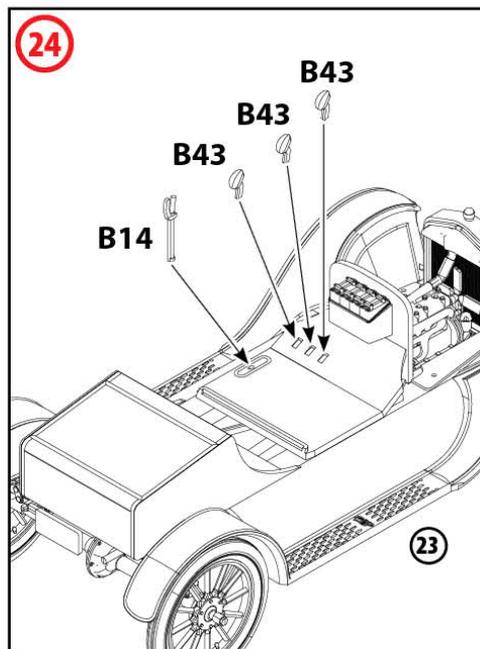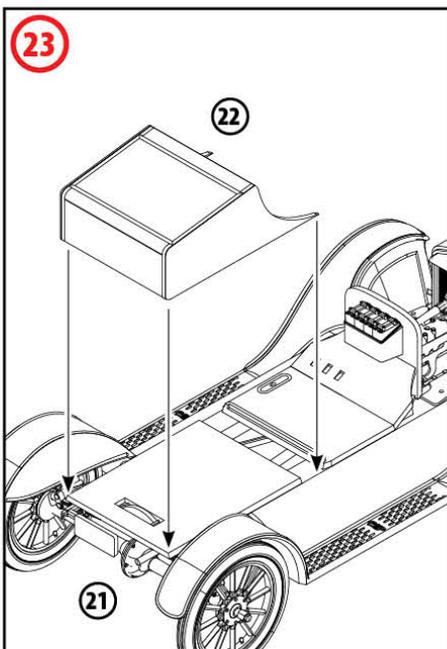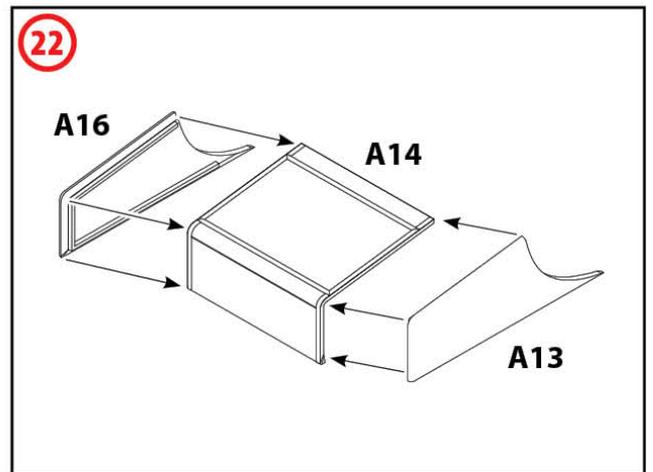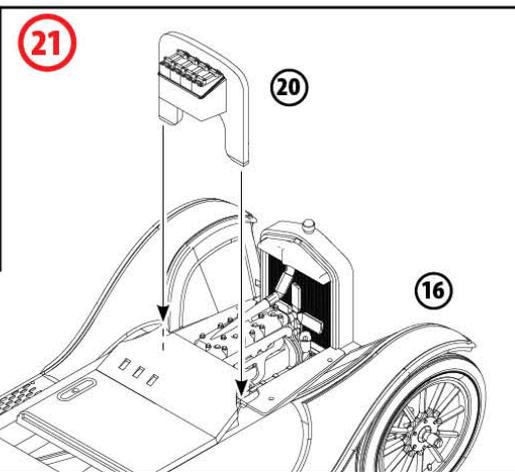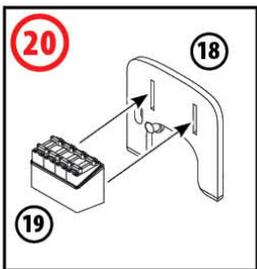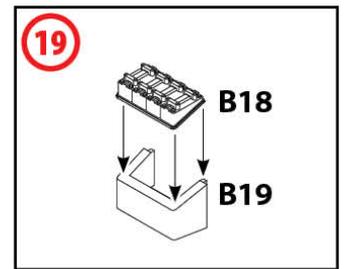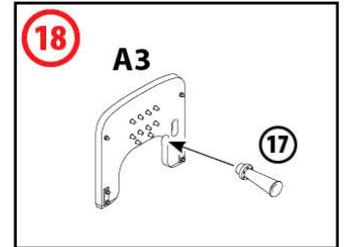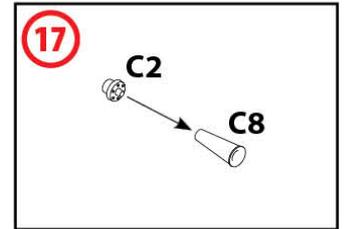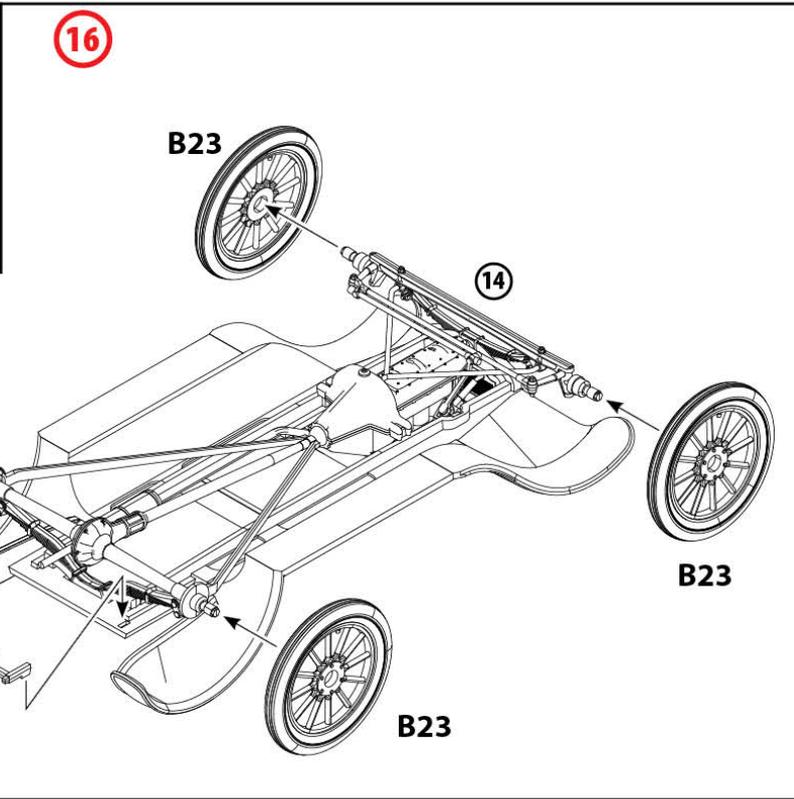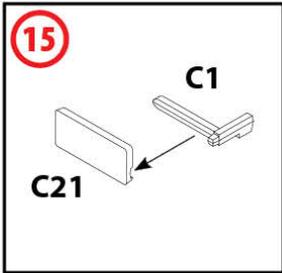

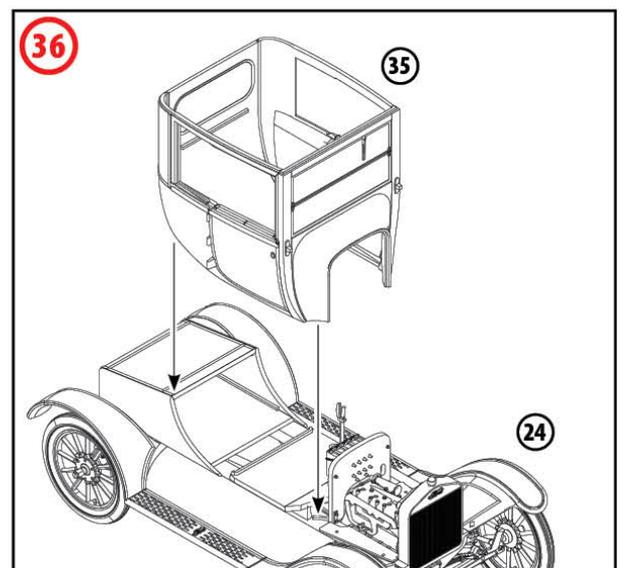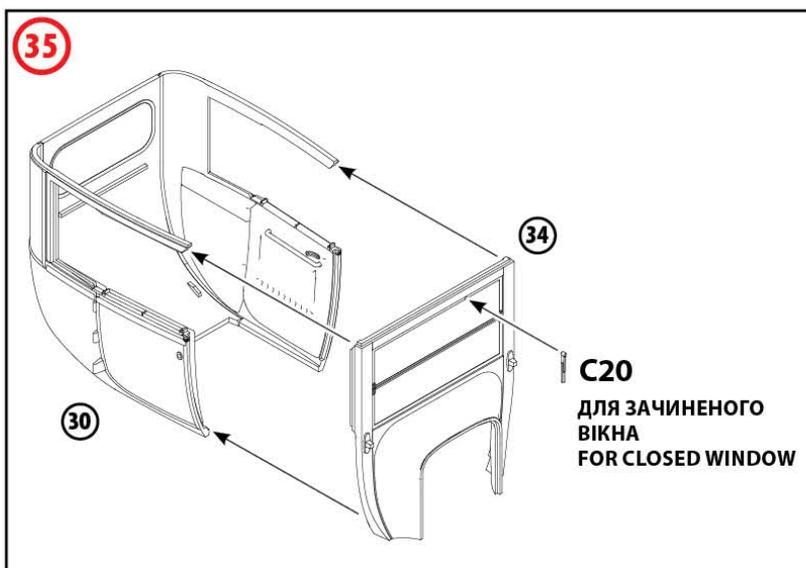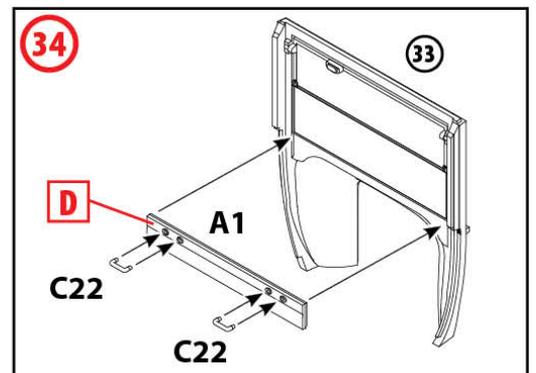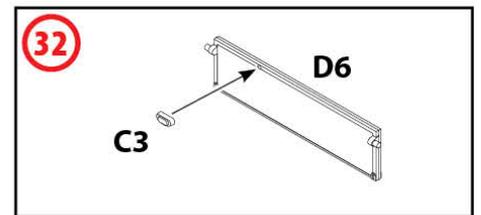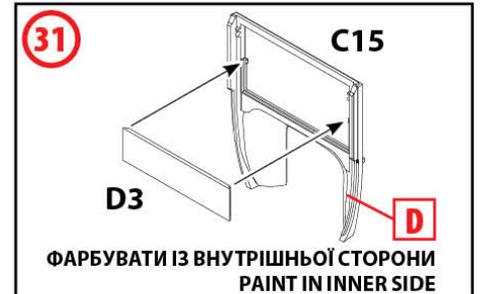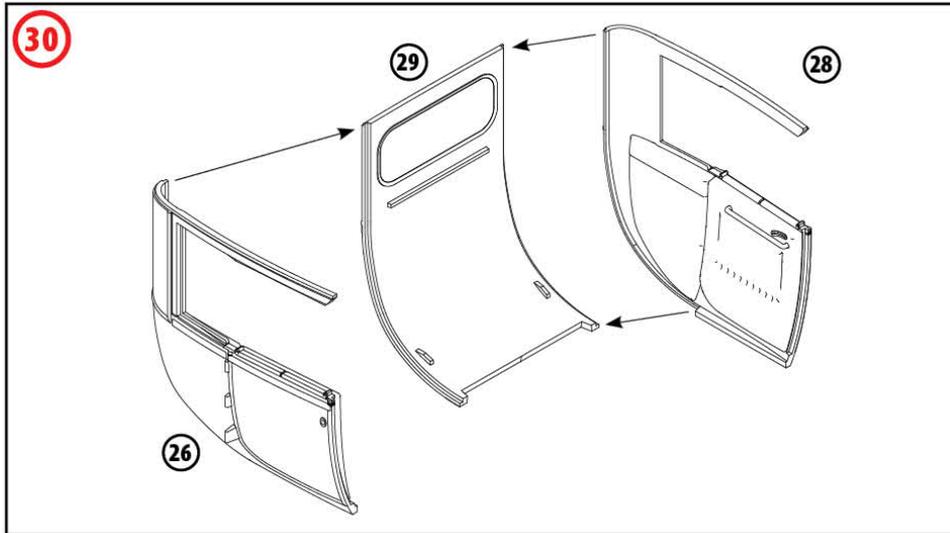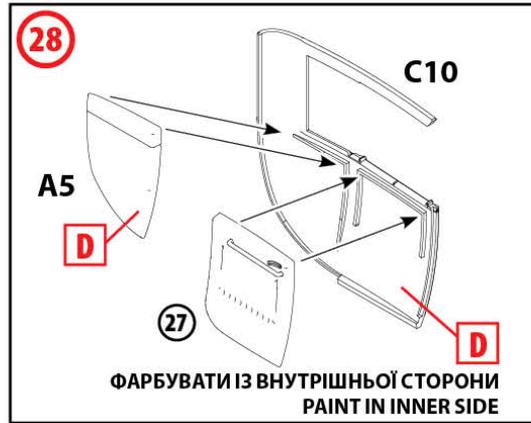


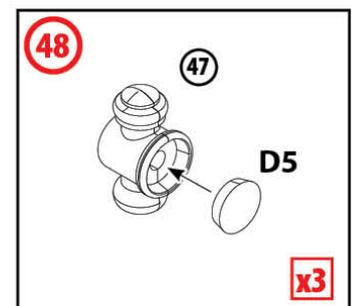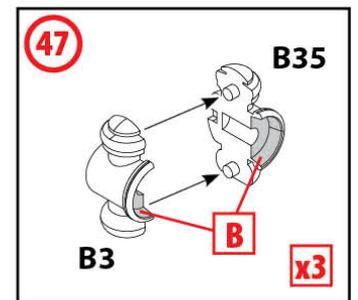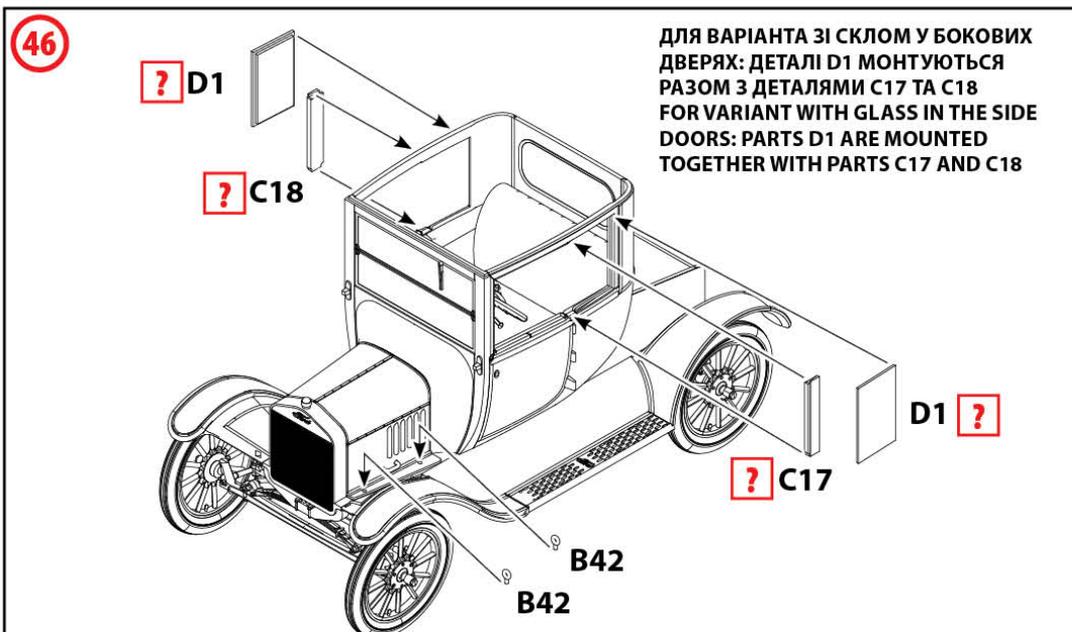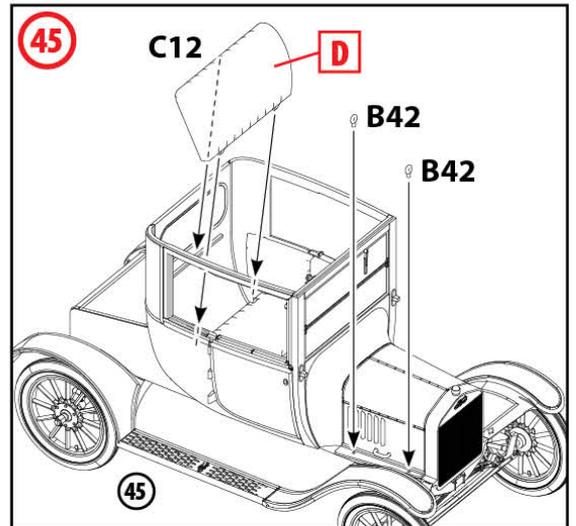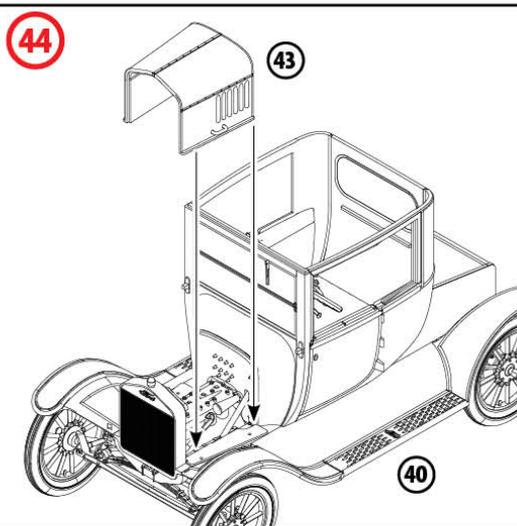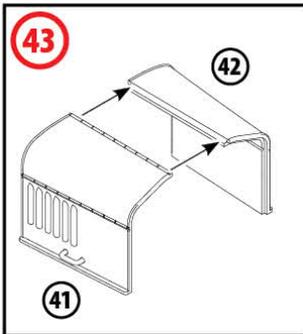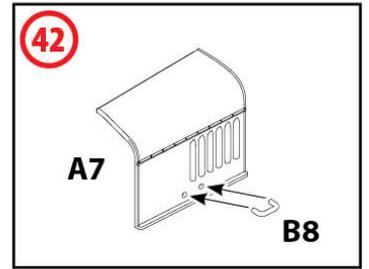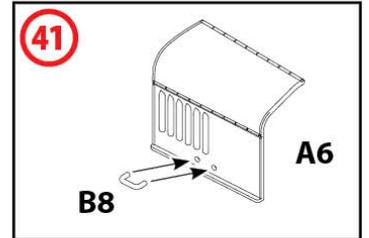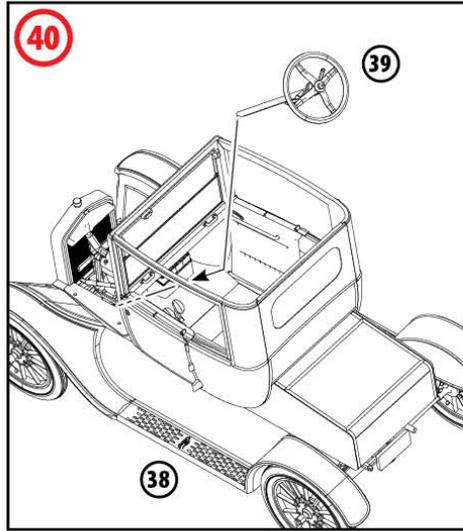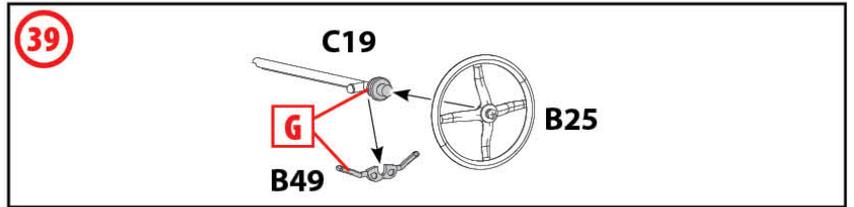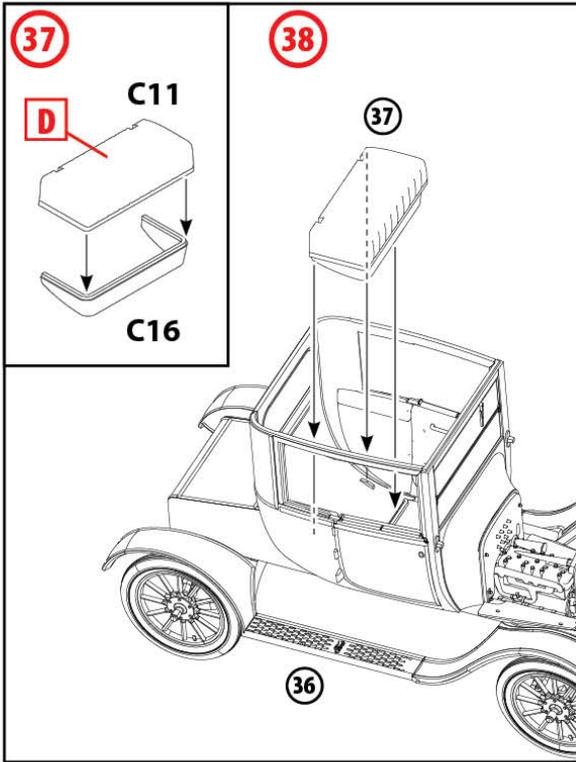

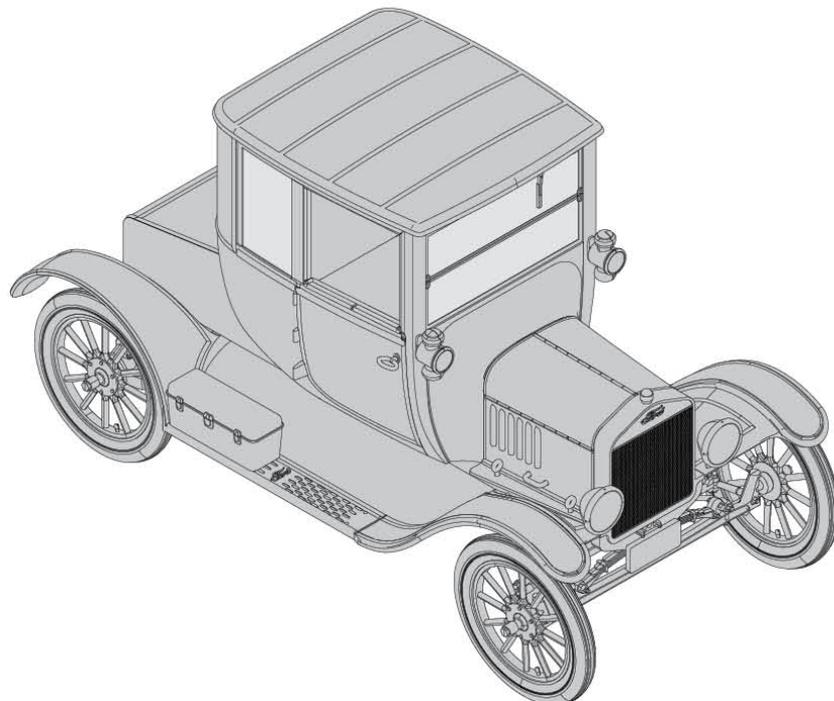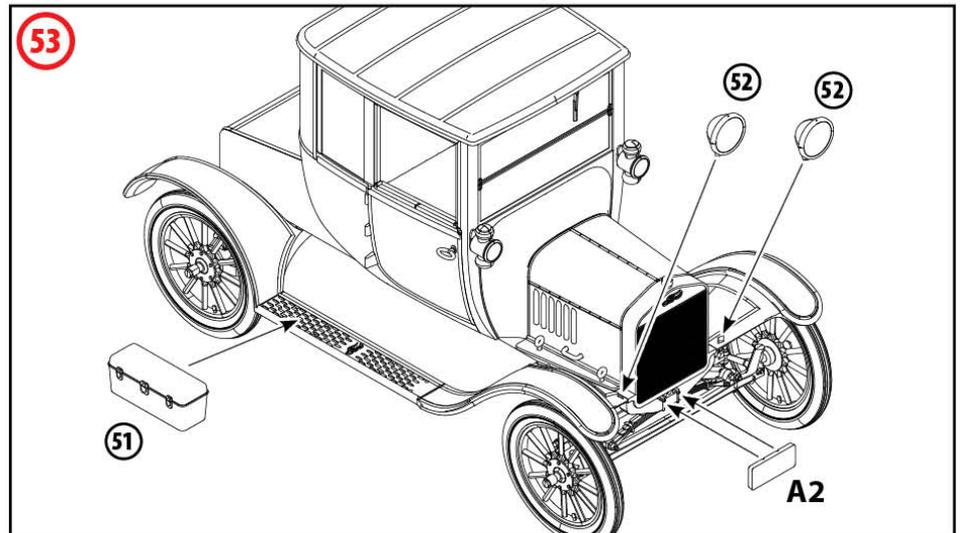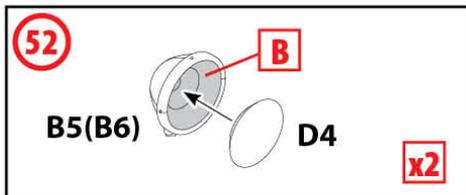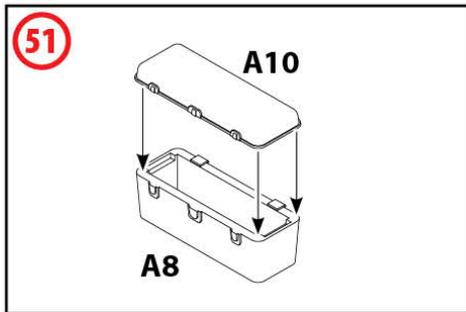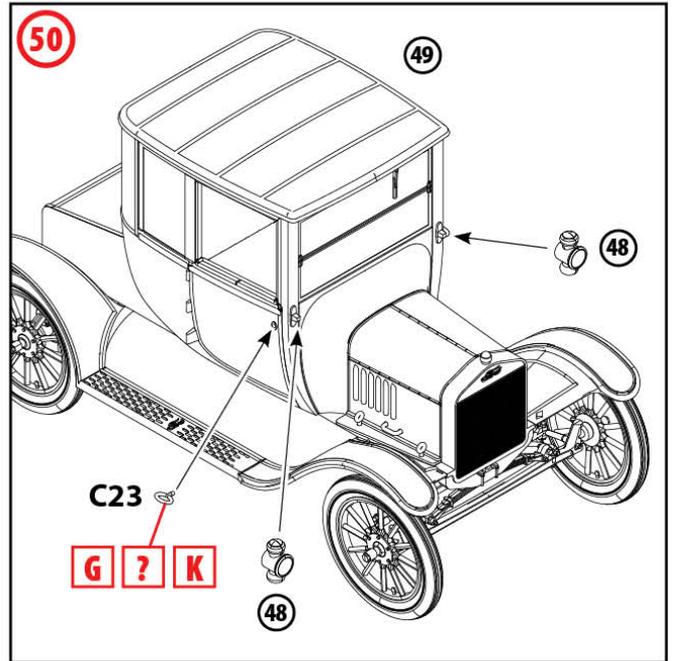
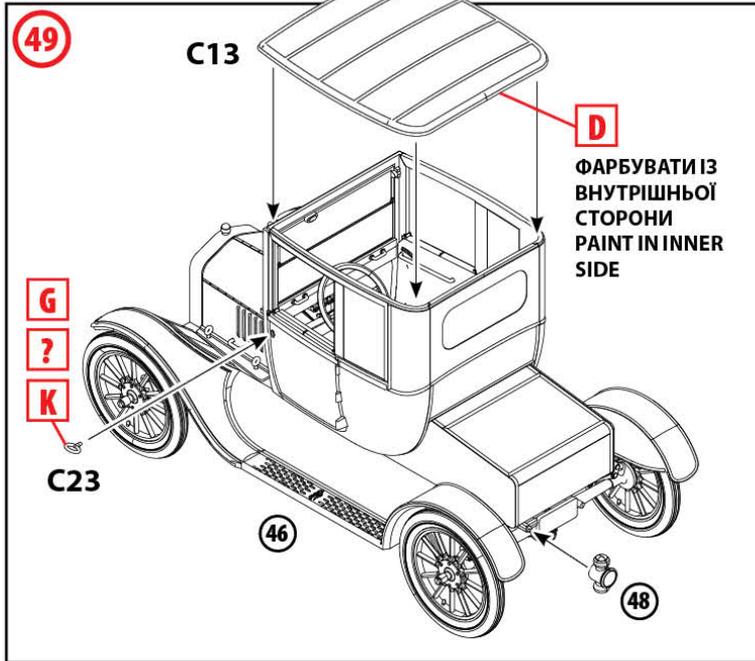


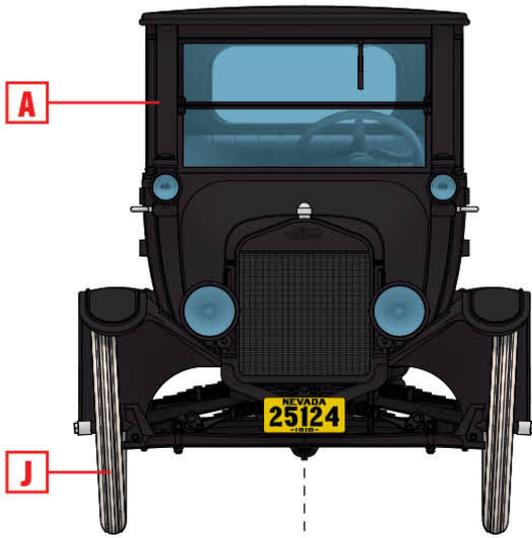

1/2/3/4

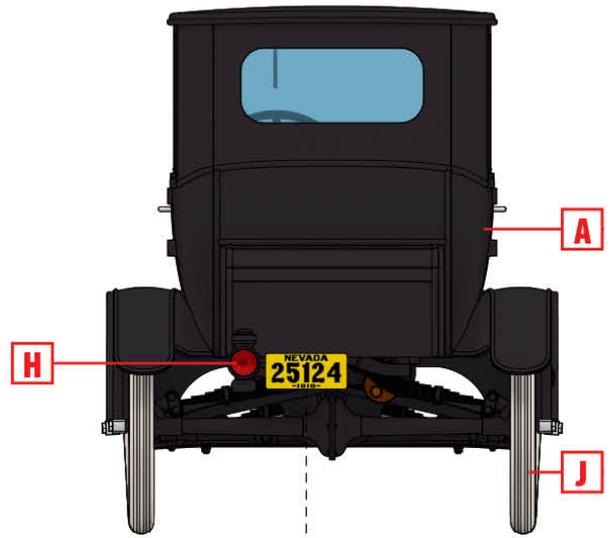

1/2/3/4

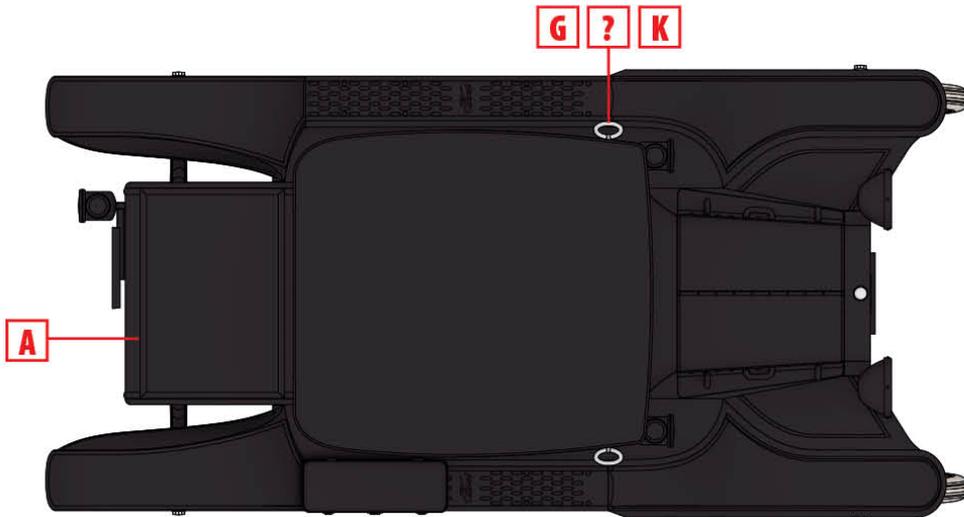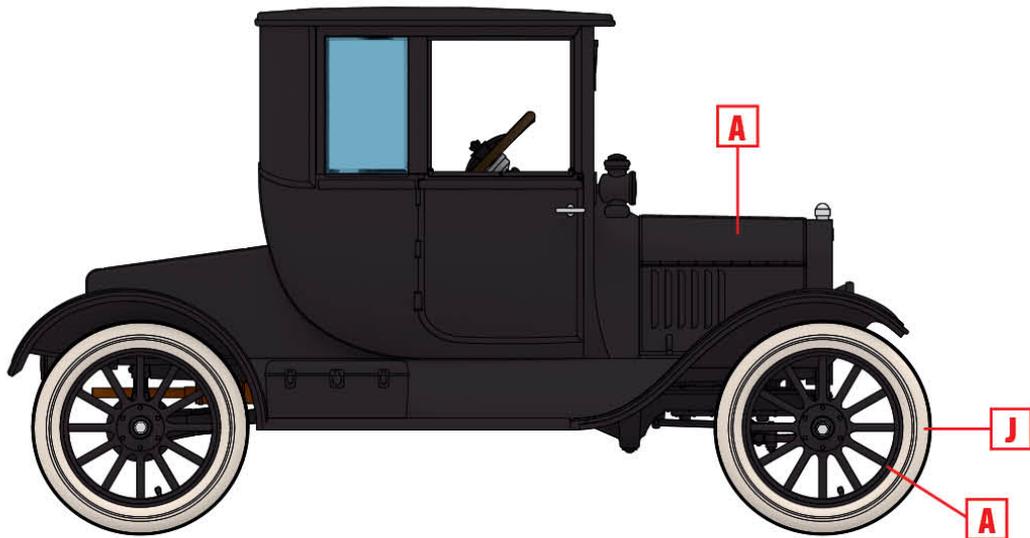

**ТОВ ІСМ Холдинг**  
 вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
 02099, Київ, Україна  
 Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
 E-mail: support@icm.com.ua

**ICM Holding**  
 9 Boryspilska str., build. 64  
 02099, Kyiv, Ukraine  
 Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
 E-mail: support@icm.com.ua