



"Zum Angriff vorwärts!"

1/35 SCALE MODEL KIT No 35723

«Zum Angriff vorwärts!»

У Першу світову війну німецька армія вперше застосувала штурмові групи у битві під Верденом. Спочатку вони склалися з команд по три бійці, а методи їх атак базувалися на флангових атаках окопів противника. Солдати були озброєні гостро відточеним шанцевим інструментом, кинджалами, штик-ножами та гранатами у спеціальних великих сумках. Досвід їх застосування був використаний надалі, коли почали формуватися спеціальні штурмові роти, що входили до складу німецьких дивізій на постійній основі. До 1918 року багато бойових з'єднань кайзерівської армії вже мали власні штурмові батальйони, які склалися із штурмових рот, батареї піхотних гармат, підрозділу легких мінометів та вогнеметників. Штурмовим групам іноді доводилося діяти в умовах застосування бойових газів. Незважаючи на те, що першими бойові отруйні речовини застосувала саме німецька армія, союзники невдовзі надолужили втрачене, і німці теж змогли відчути на собі, що таке газова атака.

"Zum Angriff vorwärts!"

During World War I, the German Army first deployed assault units during the Battle of Verdun. Initially, these groups consisted of three-man teams, and their tactics focused on flanking enemy trench positions. The soldiers were equipped with sharpened entrenching tools, daggers, bayonet knives, and grenades carried in large specialized bags. The experience gained from these early operations led to the formation of dedicated assault companies, which became permanent elements within German divisions. By 1918, many formations of the Imperial German Army had their own assault battalions, typically composed of assault companies, an infantry gun battery, light mortar units, and flamethrower detachments. Assault troops often operated in conditions where chemical weapons were used. Although the German Army was the first to employ chemical warfare agents, the Allies soon caught up, and German soldiers themselves were forced to experience the effects of gas attacks.

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR		ICM Nuts in the Seat
A	Чорний Black	1002
B	Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
C	Темно-зелений Dark Green	1067
D	Бежевий Beige	1040
E	Темна земля Tan Earth	1058
F	Білий White	1001
G	Коричнева шкіра Leather Brown	1053
H	Коричневий Deep Brown	1008
J	Охра Ochre	1057
K	Сталь Natural Steel	1025
L	Збройовий метал Gun metal	1027
M	Бронза Bronze	1020
N	Тілесний Basic Skin Tone	1044
P	Світла земля Light Earth	1056
Q	Брунатно-рудий Middle Stone	1060
R	Сіро-зелений Grey Green	1035
S	US Темно-зелений US Dark Green	1072
T	Темно-сірий Dark Grey	1037



Використовуйте набір фарб від ICM
Best to be used with ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

- 2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT
- 2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN
- 2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS

22 ДЕТАЛЬ PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ USED COLOR

***** ЗРОБИТИ САМОМУ SCRATCH BUILD

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР OPTIONAL

У В А Г А І С А У Т І О Н І




Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності складання. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей, тумова стрічка, клеїка стрічка і прищіпки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині милого милого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і первісні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склеювання. Великі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вивалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну декаль вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.


Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

Підпишіться на наш канал



Subscribe to our youtube channel

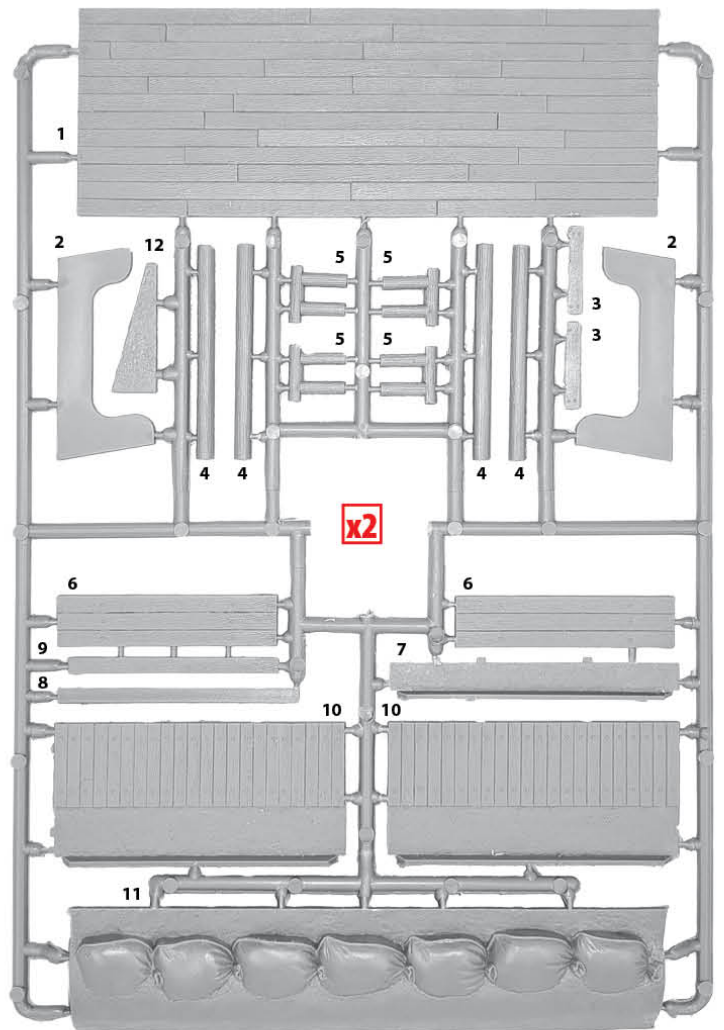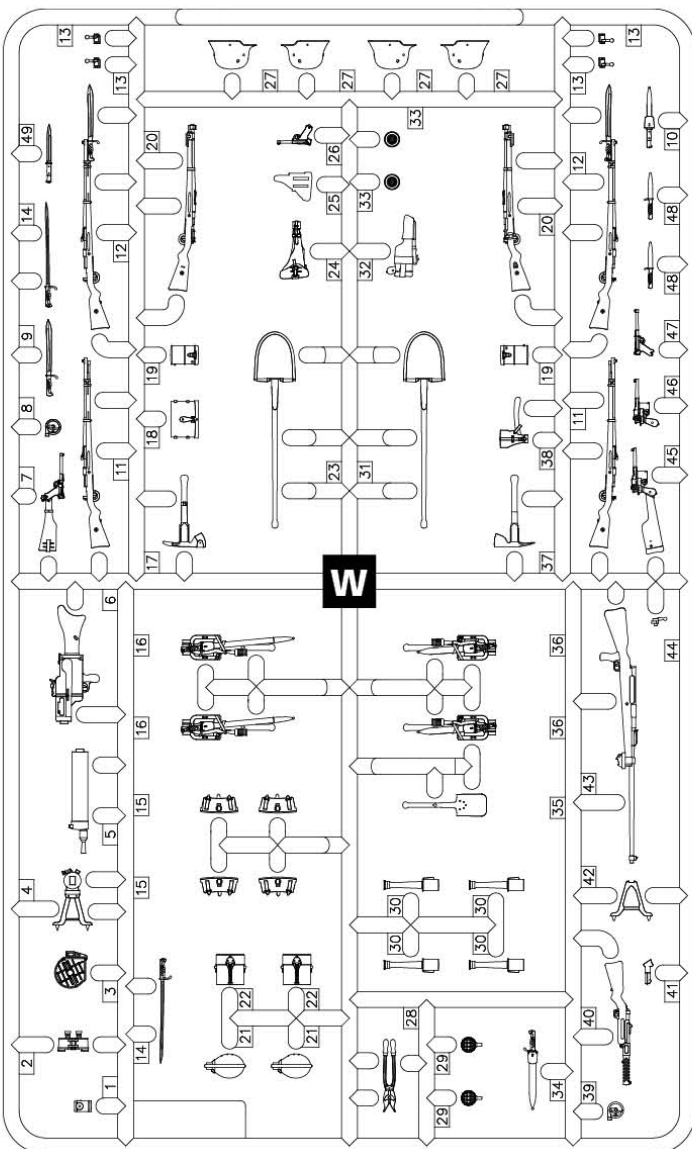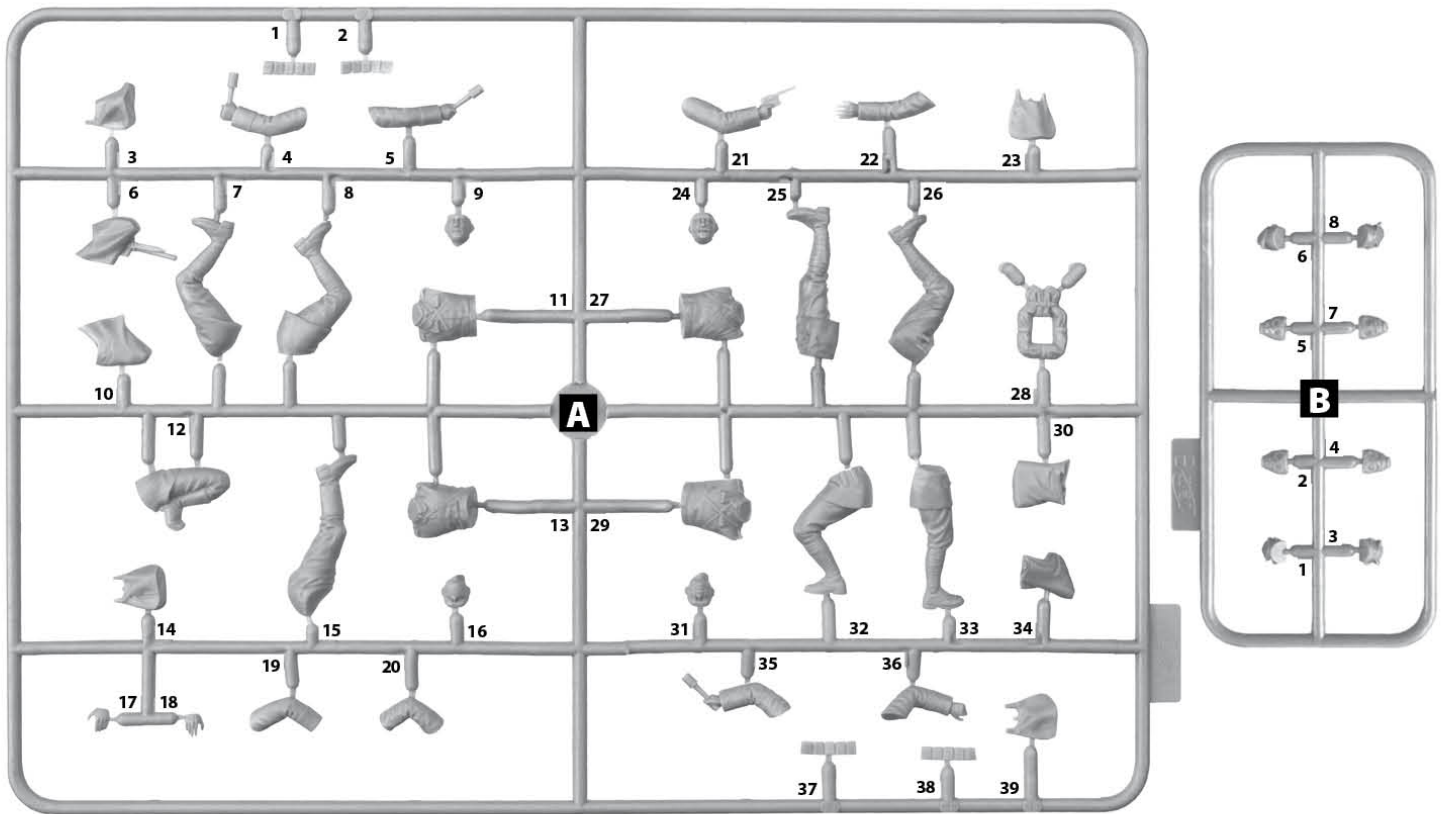

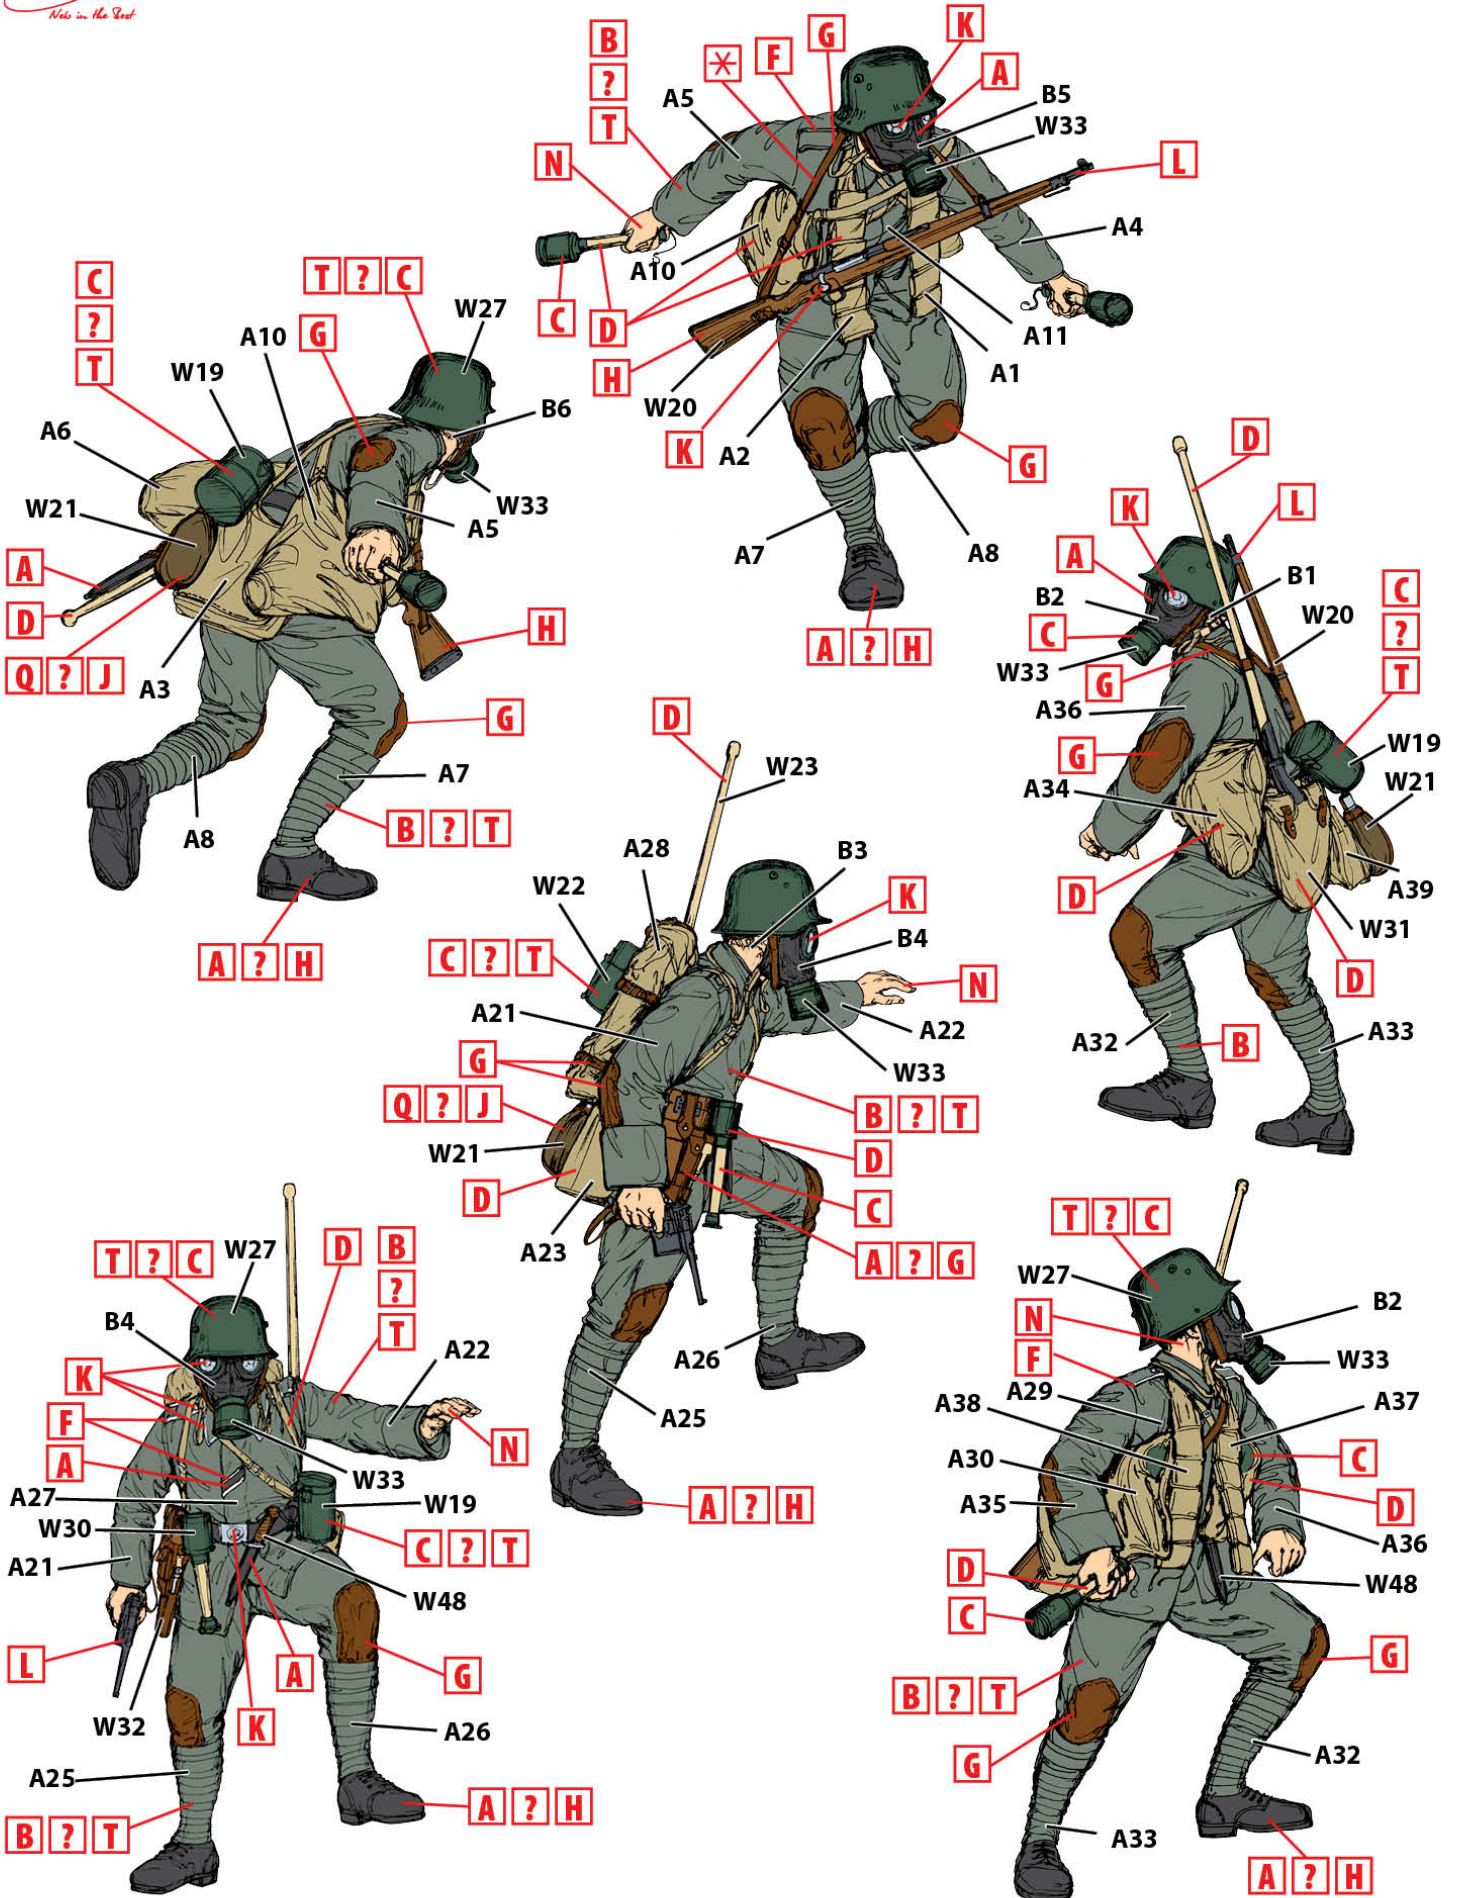

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua